

Üst yatay bağlantısını gözünüze estetik gelecek şekilde ön tarafa eğimli olarak bağlayınız.

Amblem olan yüzey size bakmalı

Salıncağınızı kurarken ön ayak yatay bağlantısının ucundaki lamayı (YATAY) olarak bağlayınız.

GENİŞ YÜZEY ZEMİNE GELECEK ŞEKİLDE

Arka ayak yatay bağlantısının ucundaki lamayı (DİK) olarak bağlayınız.


Askı kolunu yerin monte et. Cıvata ile iyice sık ve sabitlendiğinden emin ol.

Salıncağınızın sırtlık ve oturak bölümünü ters olarak yatırınız. Daha sonra oturak kısmı üzerlerinde takılı olarak bulacağınız vidaları söküp aynı vidalar ile salıncağınızın oturak ve sırtlık bölümünü birbiri ile burçları resimde görüldüğü şekilde ahşabın içine yerleştirerek birleştiriniz. Sırtlık üzerinde bağlı bulacağınız parçayı sökmeden oturak kısmına doğru çeviriniz.



NOT : Oturak kısmı : 2 adet özel somun,
2 adet özel vida,
2 adet burç



Üzerinde montajlı kısım :
Sırtlık kısmı : 1 adet özel somun,
1 adet plastik rondela,
1 adet özel vida,
1 adet burç

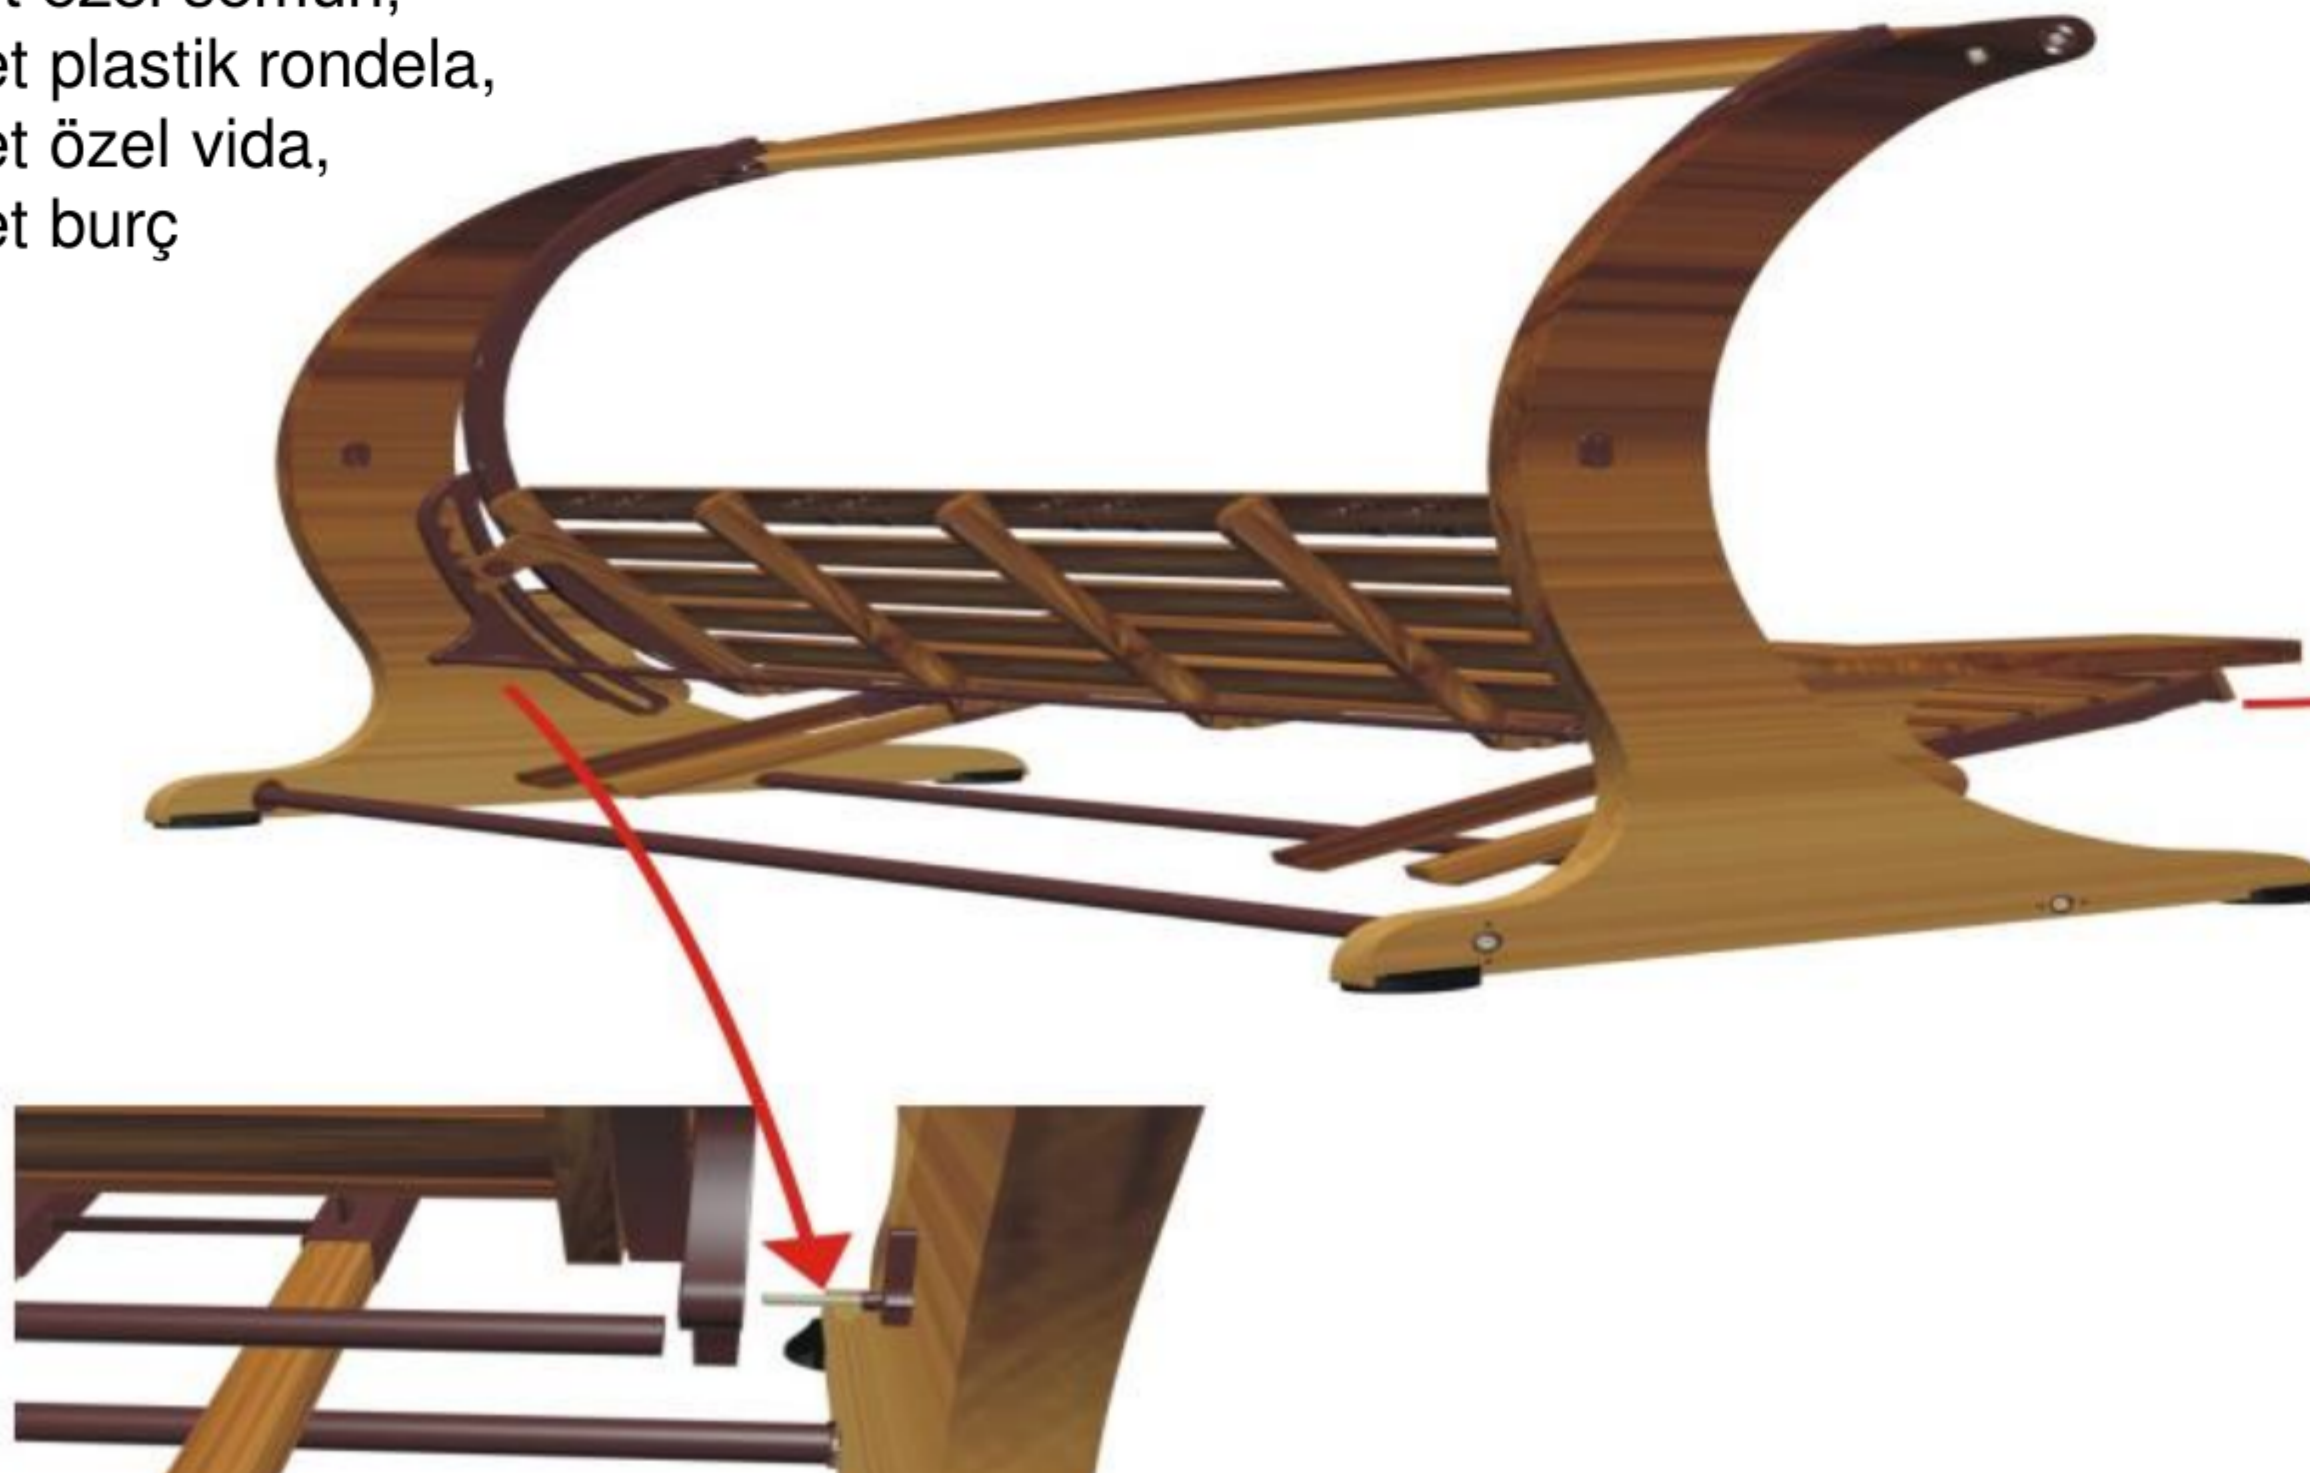


Sallanma kolunu oturak üzerinde bulacağınız özel vida ve somunları ile yerine bağlayınız. Bağlantı sırasında vidaları çıkartacağınız yerlere aynı şekilde takınız. Sırtlık bağlantı vidasında iki adet plastik rondela üst üste olmalıdır.



Oturak ve sırtlık parçalarını birleştirirken mutlaka çift anahtar kullanınız ve iyice sıkıldığından emin olunuz. Tam sıkılı olduğundan emin olabilmemiz için bir elinizi anahtardan ayırınız. Diğer eliniz ile anahtarı çevirdiğinizde anahtarlar birlikte dönüyor ise işlem tamamdır.

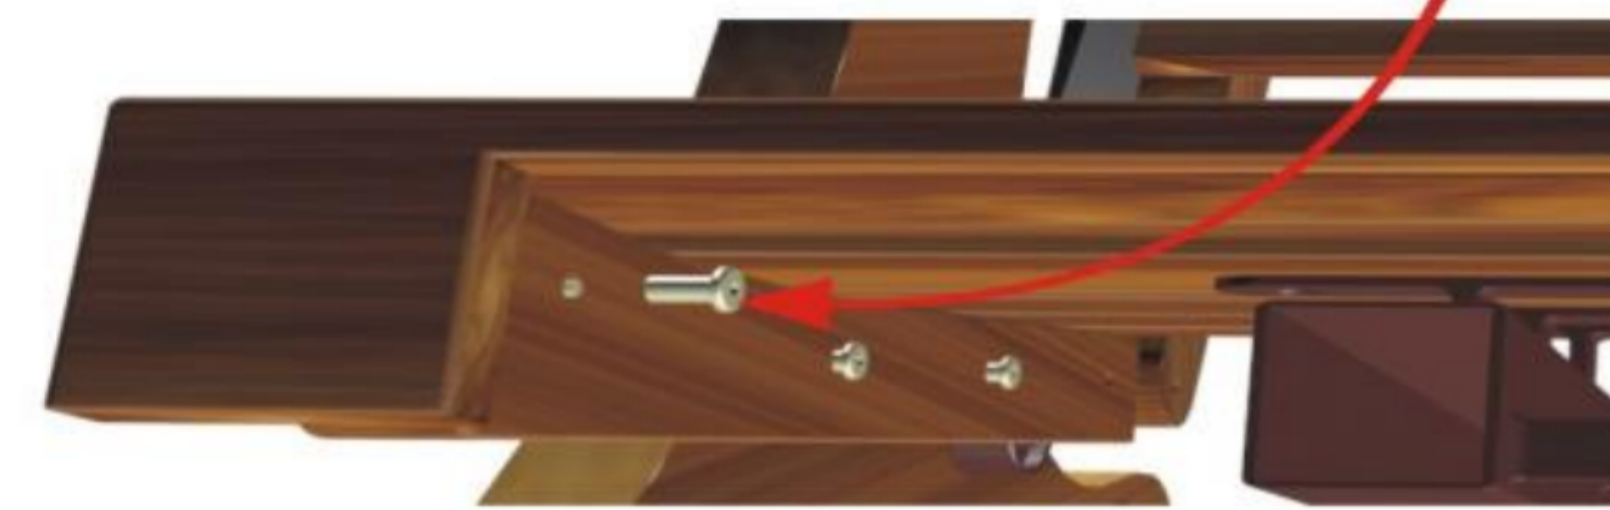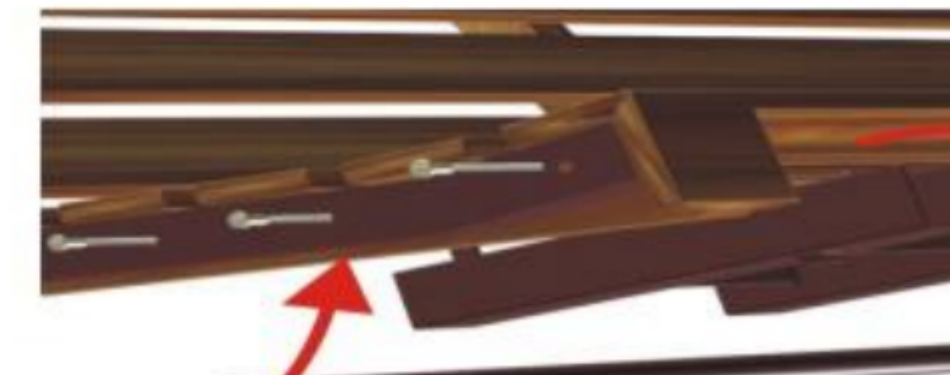

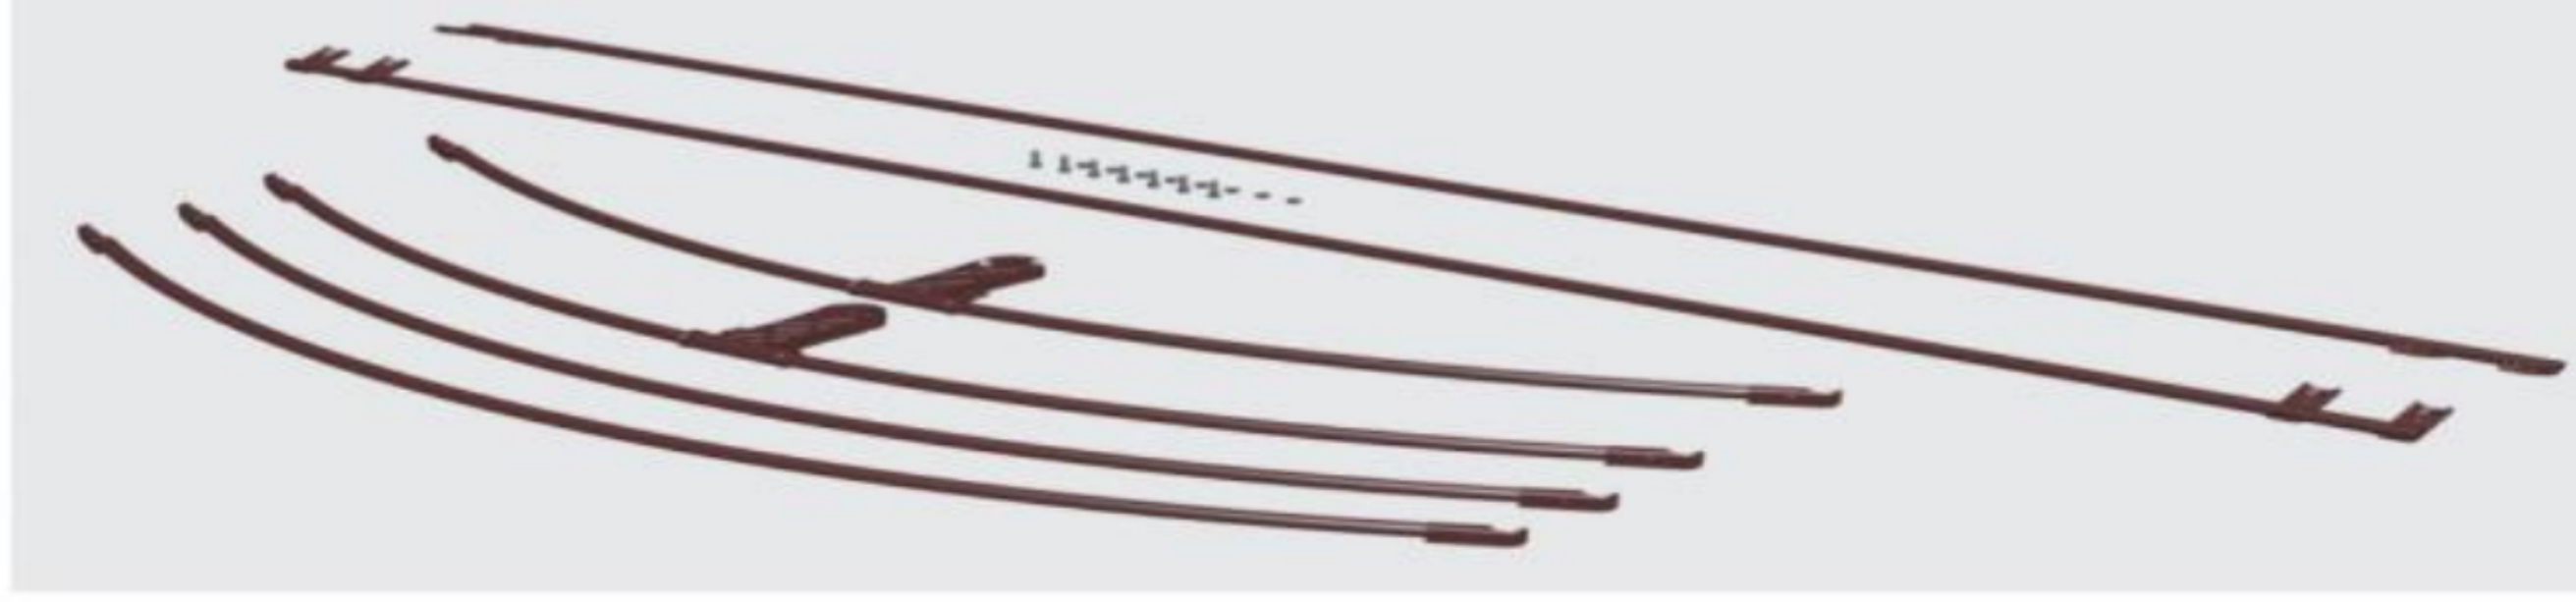

Yatay uçları kapalı uzun borunuzu tentenizin uzun olan kısmındaki aralıktan takarak bağlantı elemanı ile mekanizma olan bölüme sabitleyiniz.



Mekanizmanın dişli olan tarafından sıkma aparatının üzerine aralama yayını koyunuz.



Tentenizin yan bölümlerini diğer eğimli boruya geçirdikten sonra tenteden çıkan boru uçlarını resimde görüldüğü şekilde bağlantı aparatları ile birleştiriniz.



Tente ayar mekanizmasını salıncağınızın üst yatay bağlantı vidası içerisindeki dişlere hafifçe sıkınız.



Sabitleme piminizin yerine tam oturduğundan emin olunuz.

Bir eliniz ile sallanma kolunu kendinize çekiniz.

Öteki eliniz ile sabitleme piminizi salıncağınızın yan ayaklarındaki yuvasından takınız.



SALINCAK BAR TEPSİSİ (OPSİYONEL)
Salıncak ayağının üzerinde bulunan deliklerin üzerine gelecek şekilde tepsiyi yerleştirin ve civataları ile sıkınız.



Salıncağınızın arka tarafına geçerek sağ eliniz ile ayar mekanizması borusunu tutunuz. Diğer eliniz ile sırtlığınızın orta bölümünden tutunuz sağ eliniz ile tuttuğunuz kolu hafifçe kendinize çekerek sol eliniz ile sırtlığınızı yavaşça aşağıya indiriniz. Son kademeye geldiğinizde salıncağınız yatak konumuna gelecektir.

