



**вставьте 2 части
ножек вместе, как
показано на картинке**

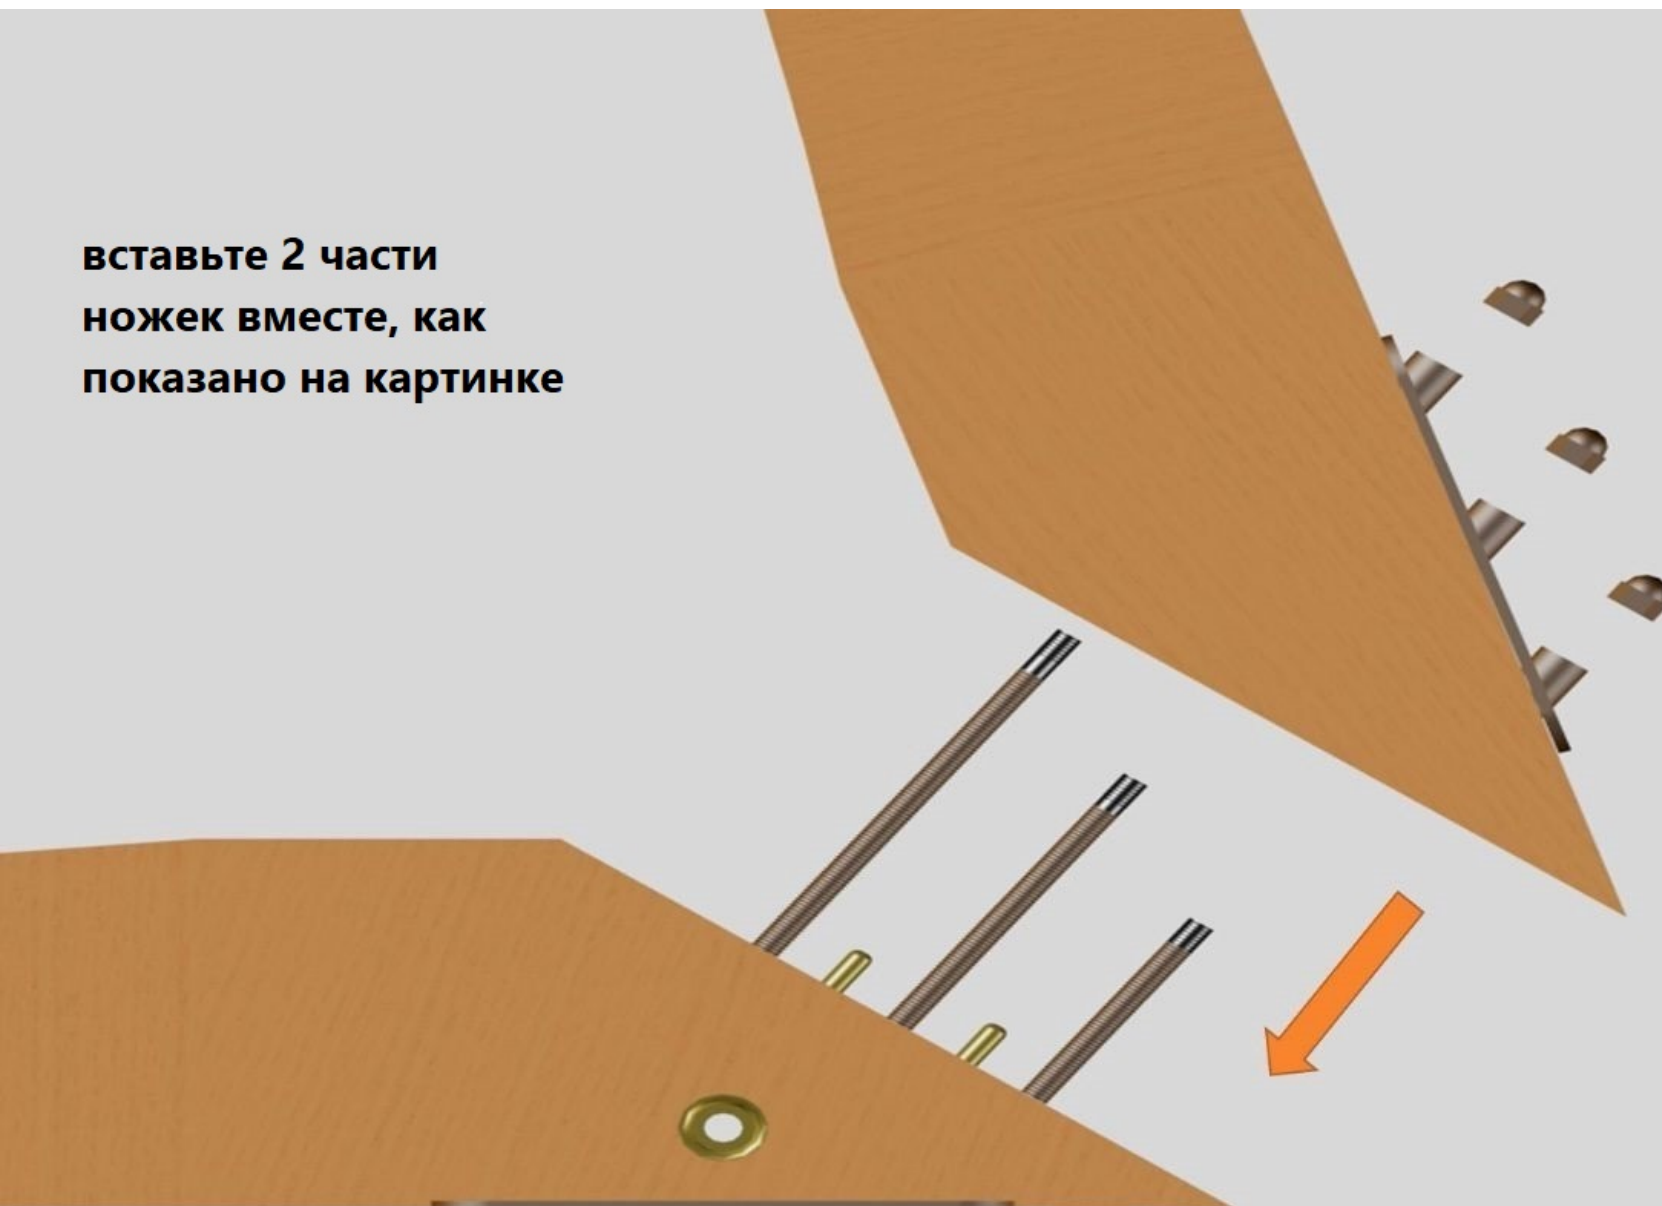


Продолжайте сборку, как
показано на картинке

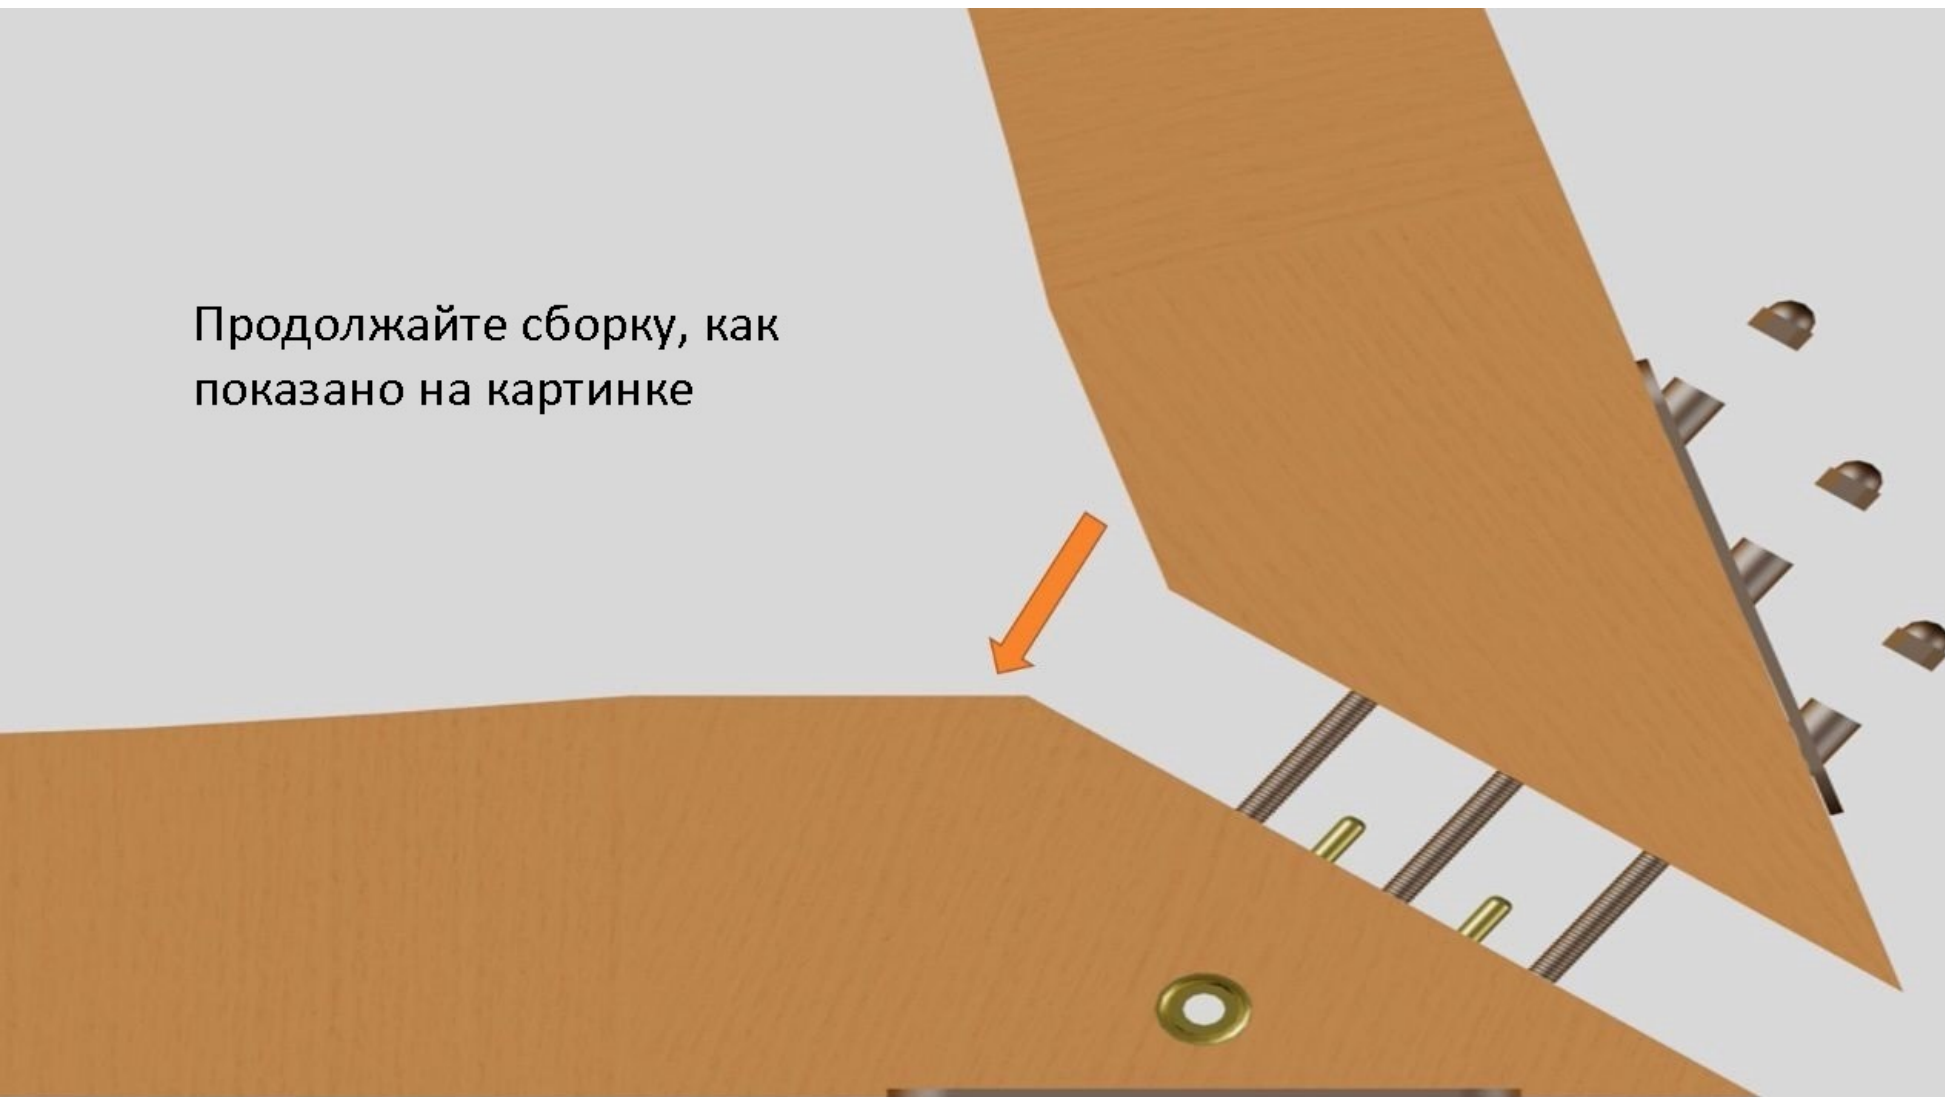




После соединения
деталей затяните 3 гайки
по порядку, затем снова
затяните их в том же
порядке и сильно

В итоге будет как на картинке.

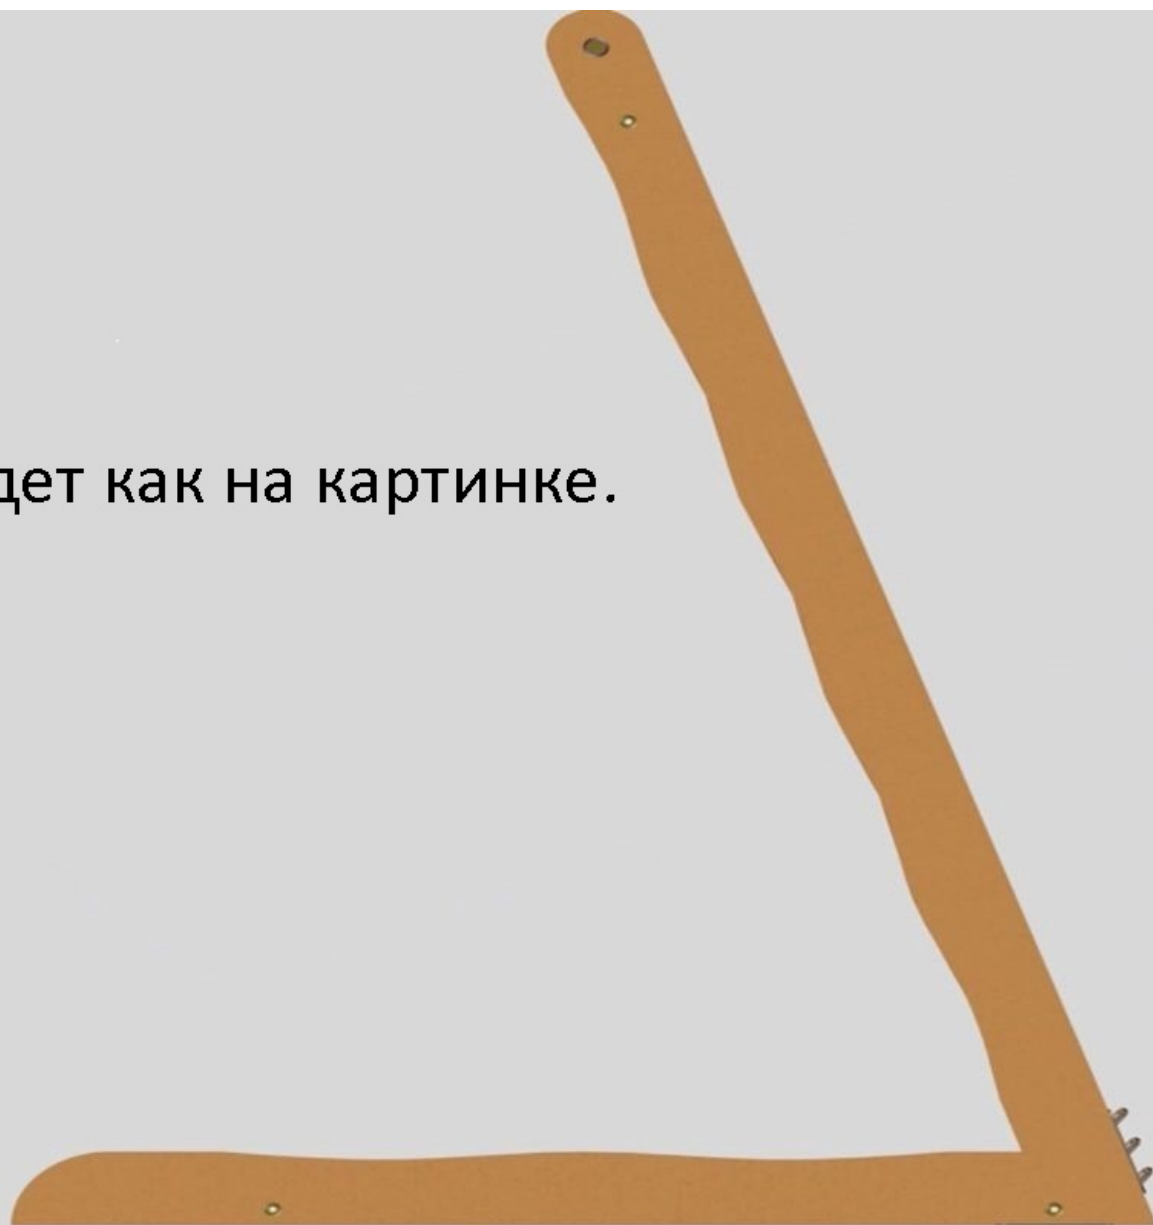


Затяните средние
прутья качелей в
направлении стрелок на
картинке.

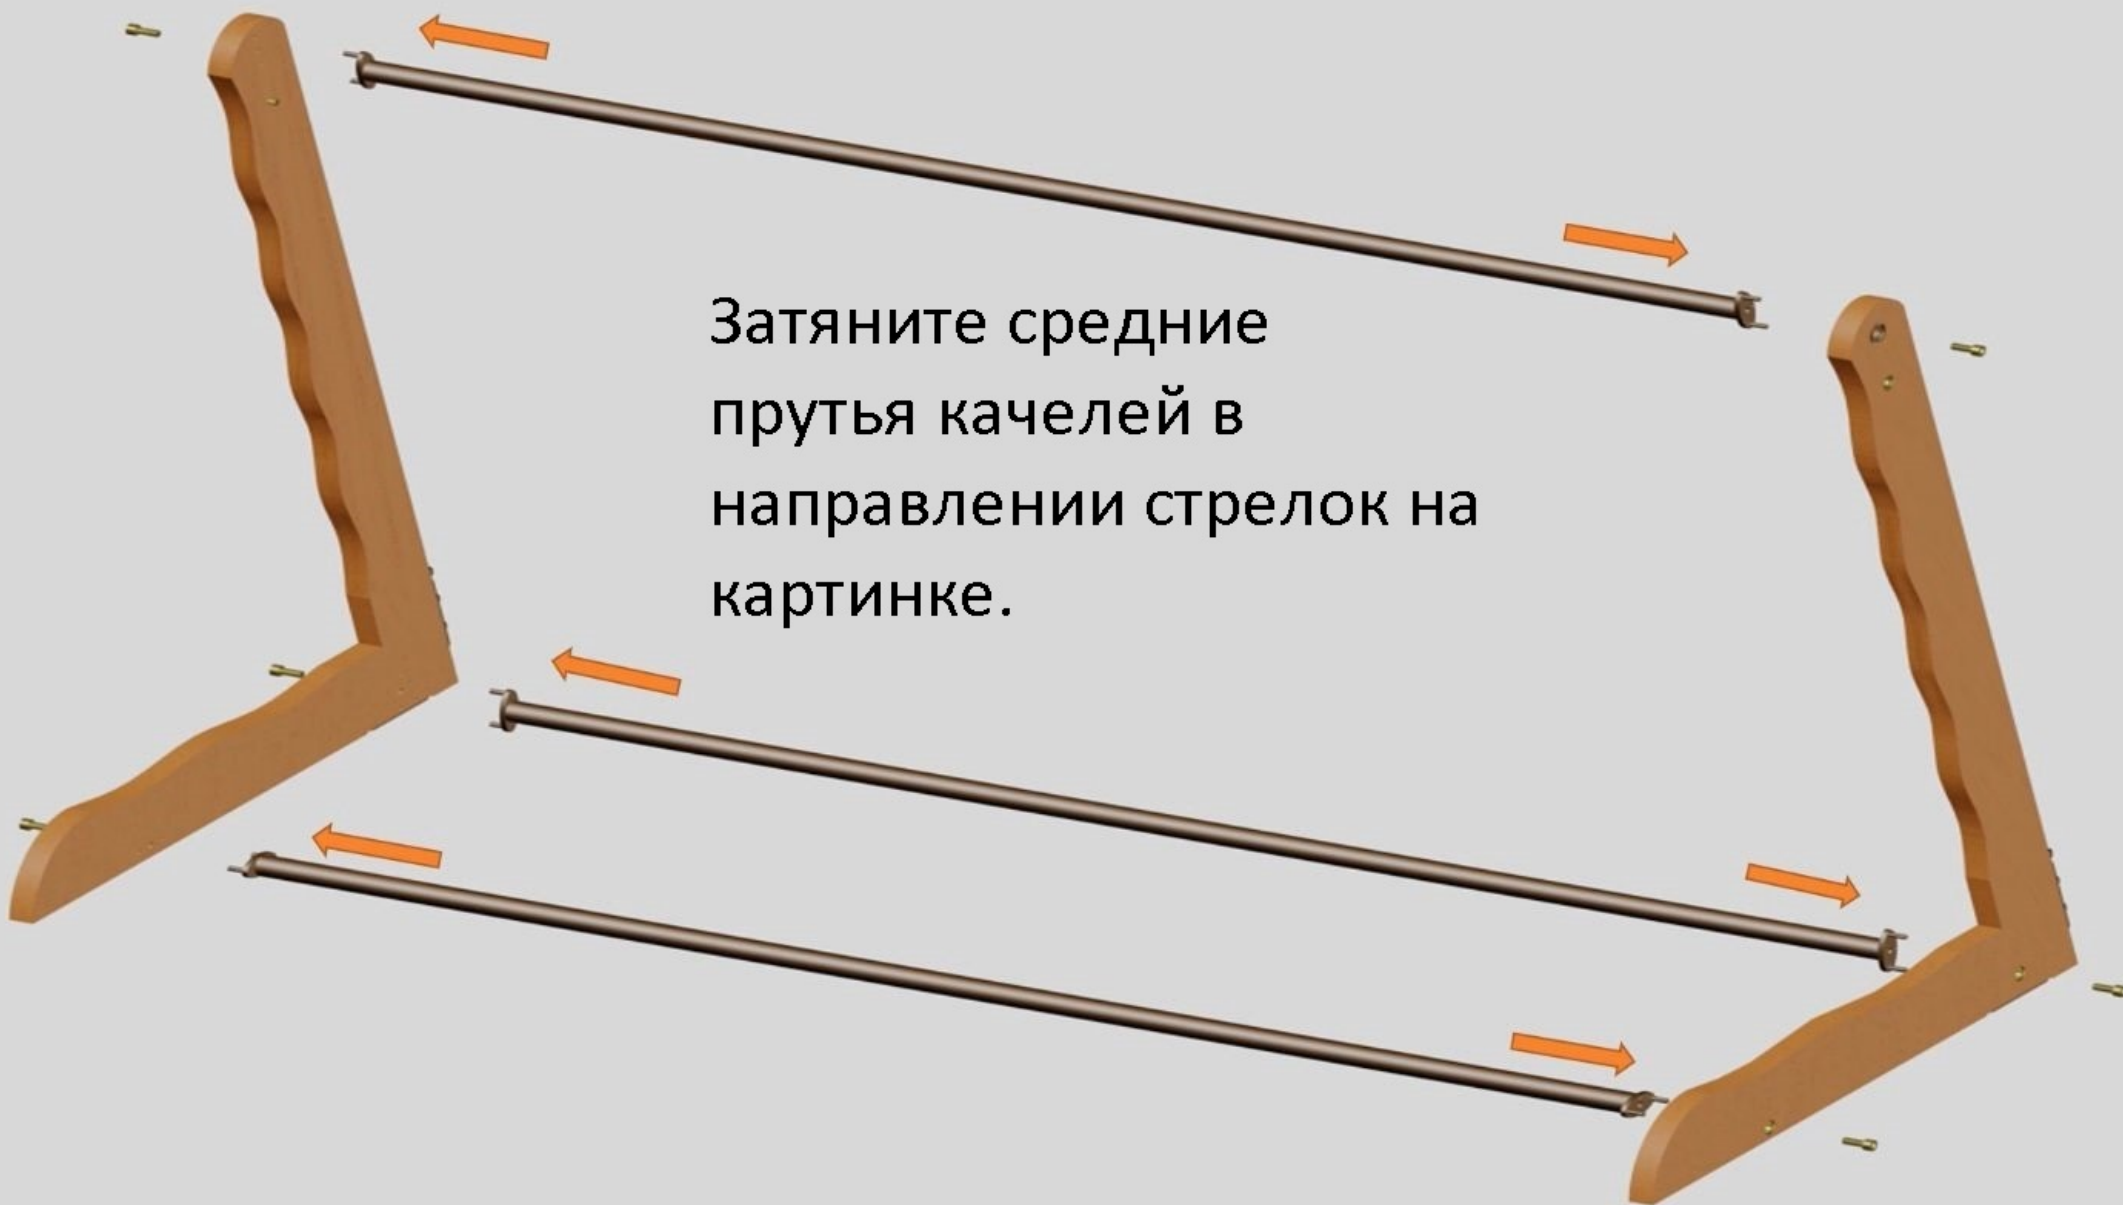


В итоге получится как
на картинке.




Прикрепите рычаги
подвески качелей, как
показано на рисунке, и
затяните болты.

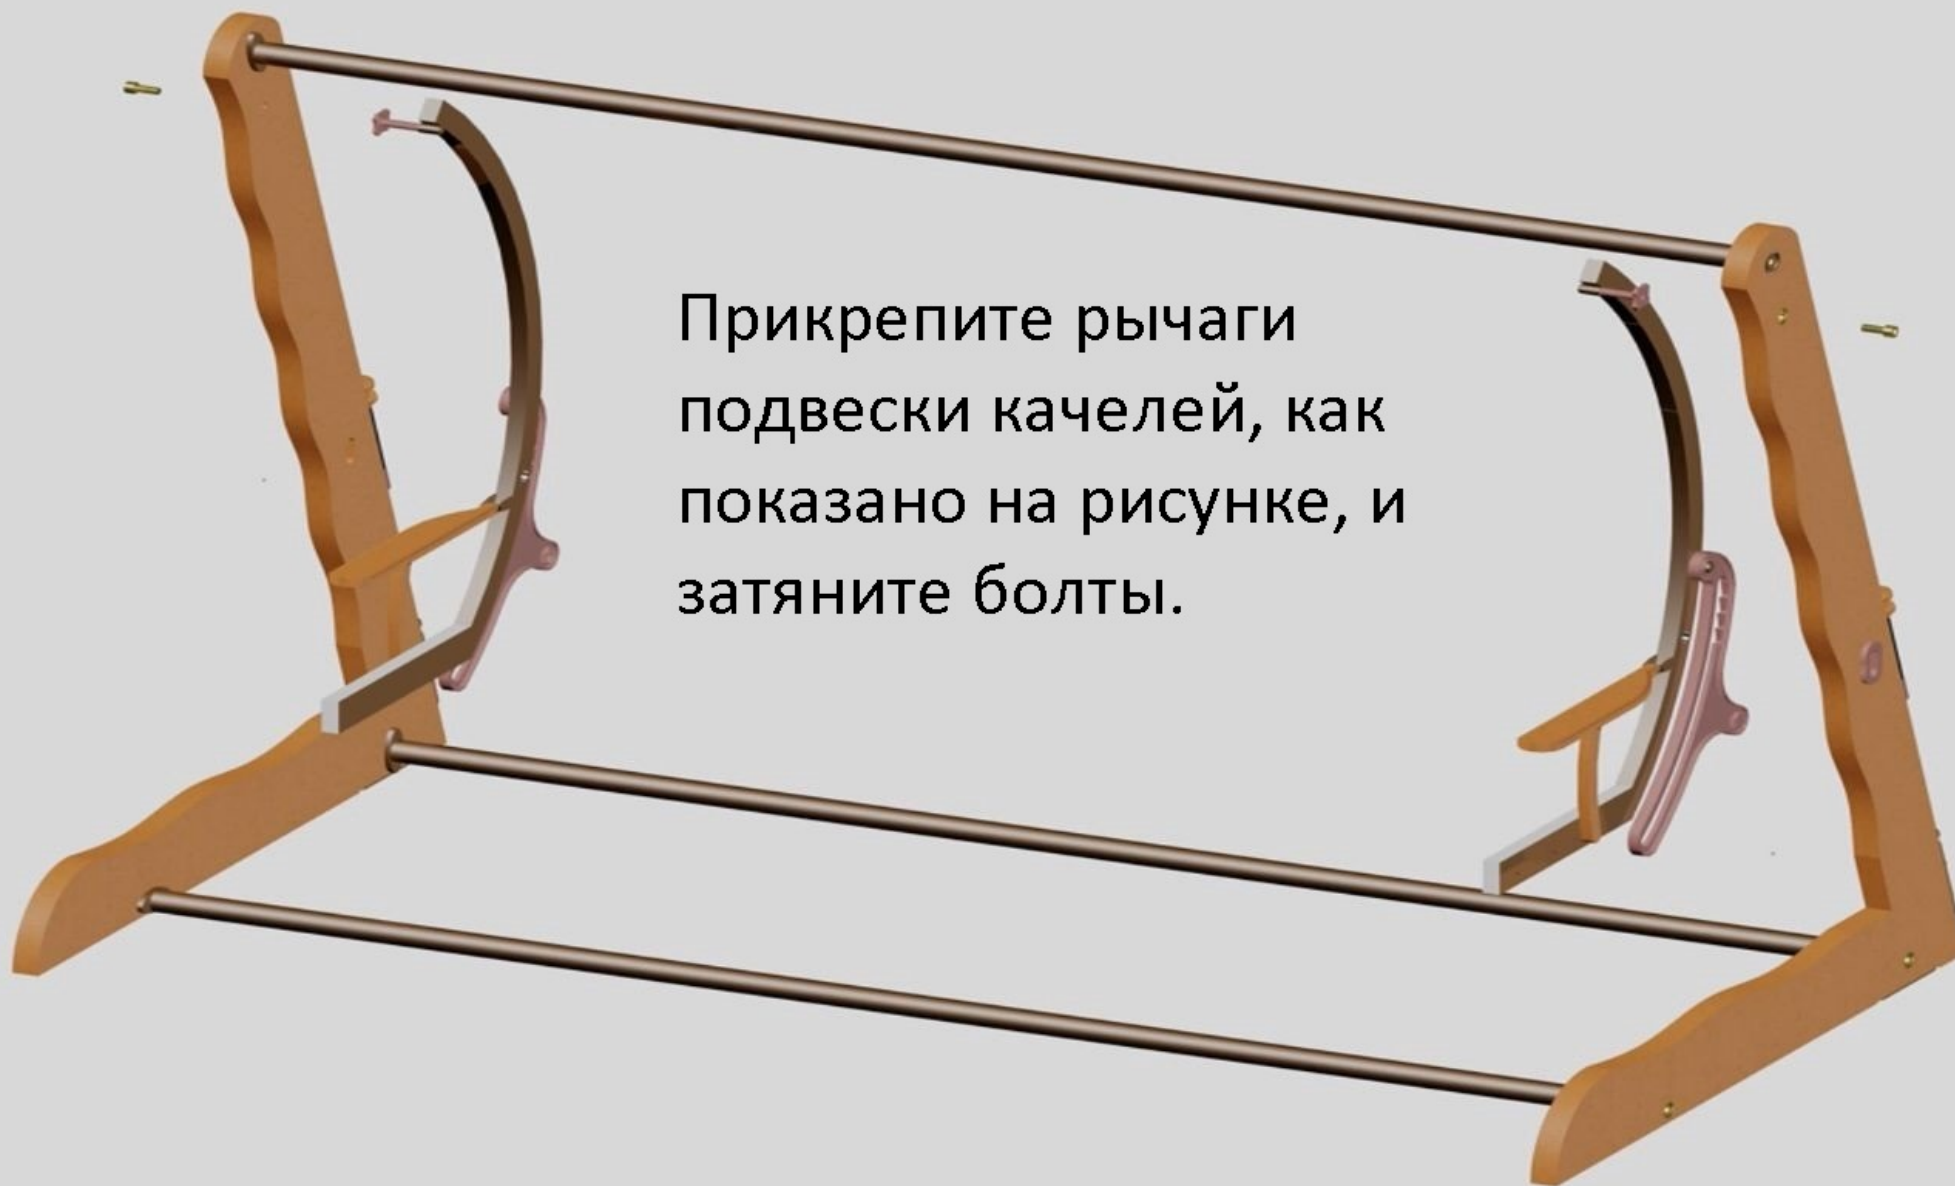


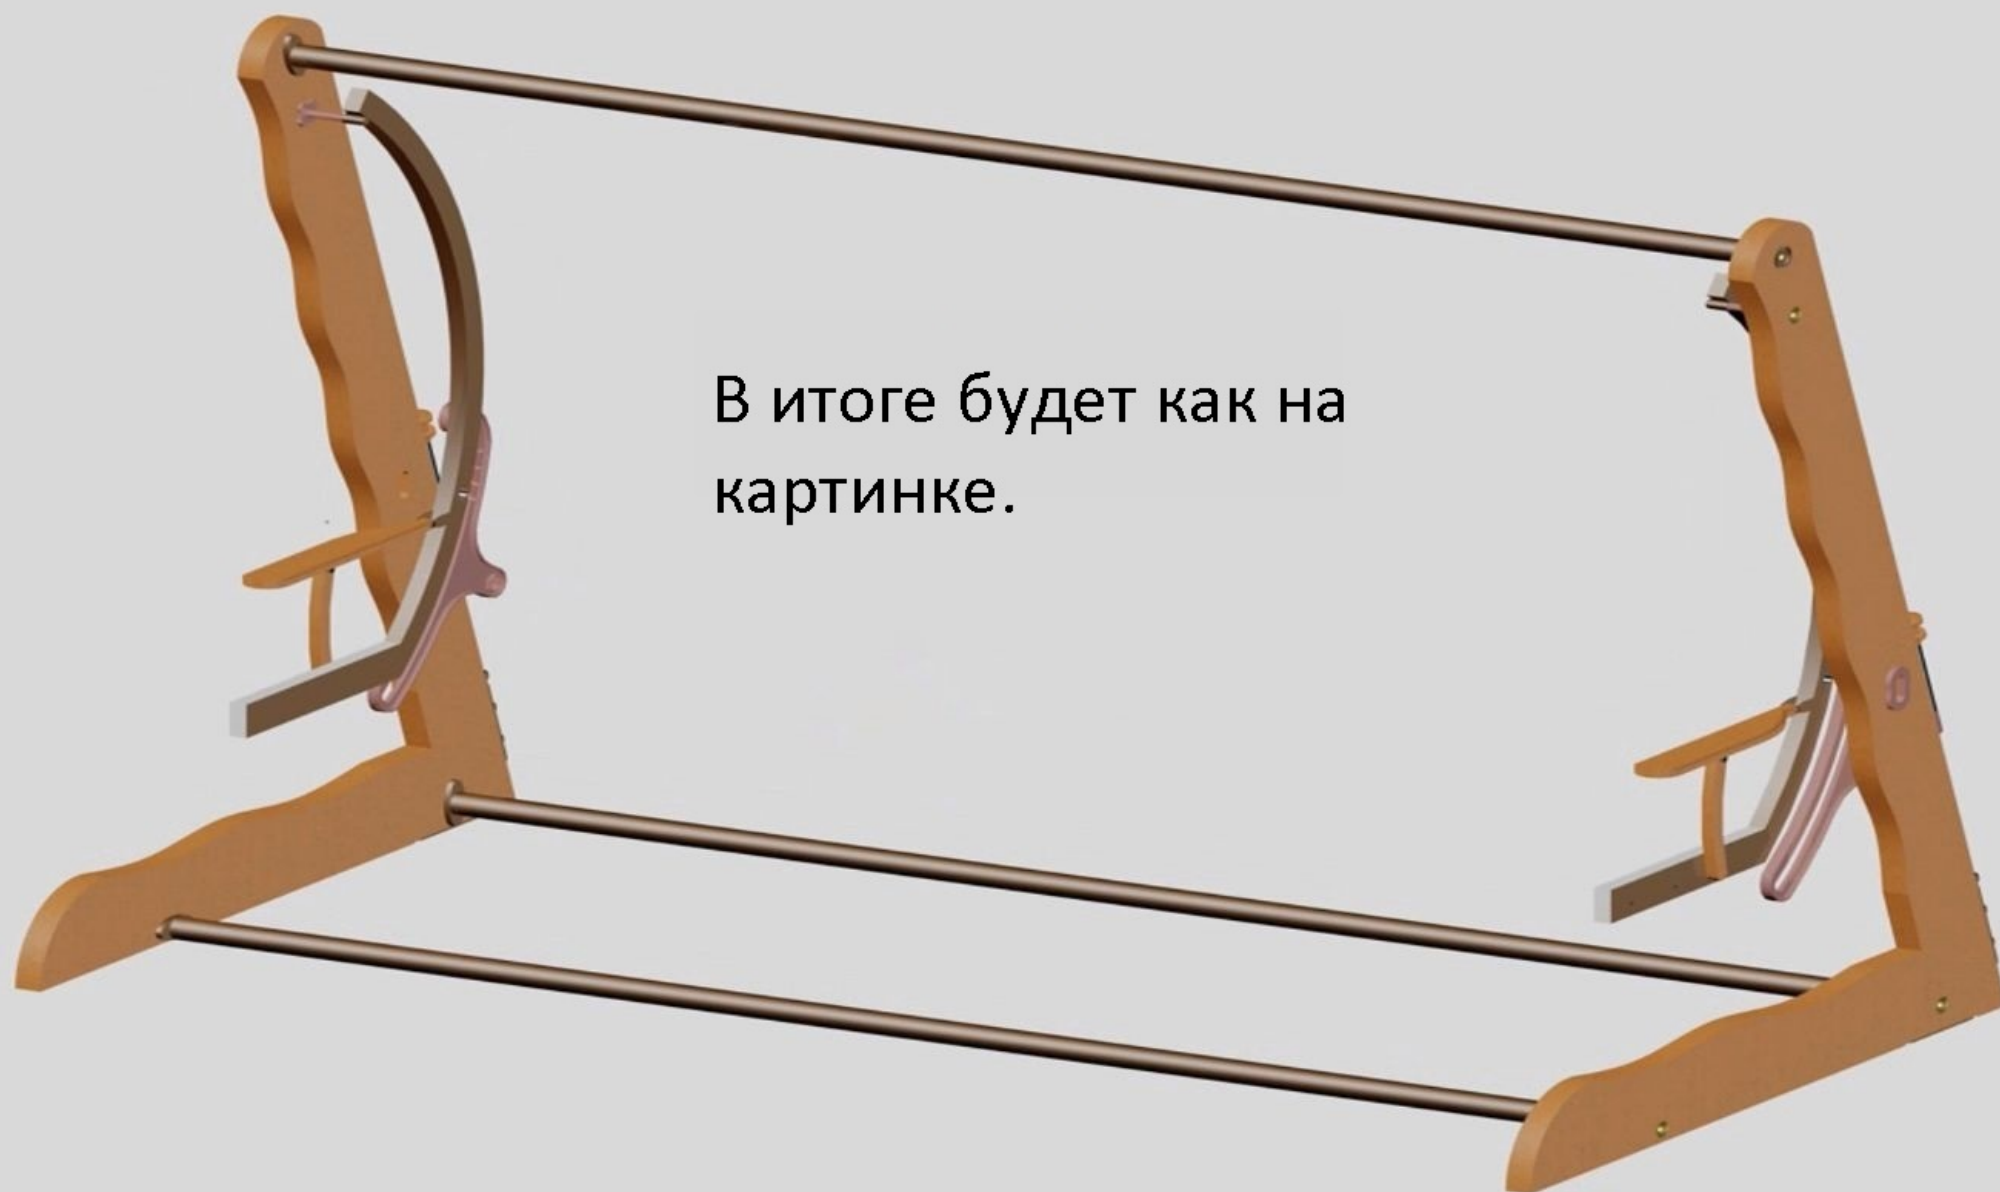


В итоге будет как на
картинке.

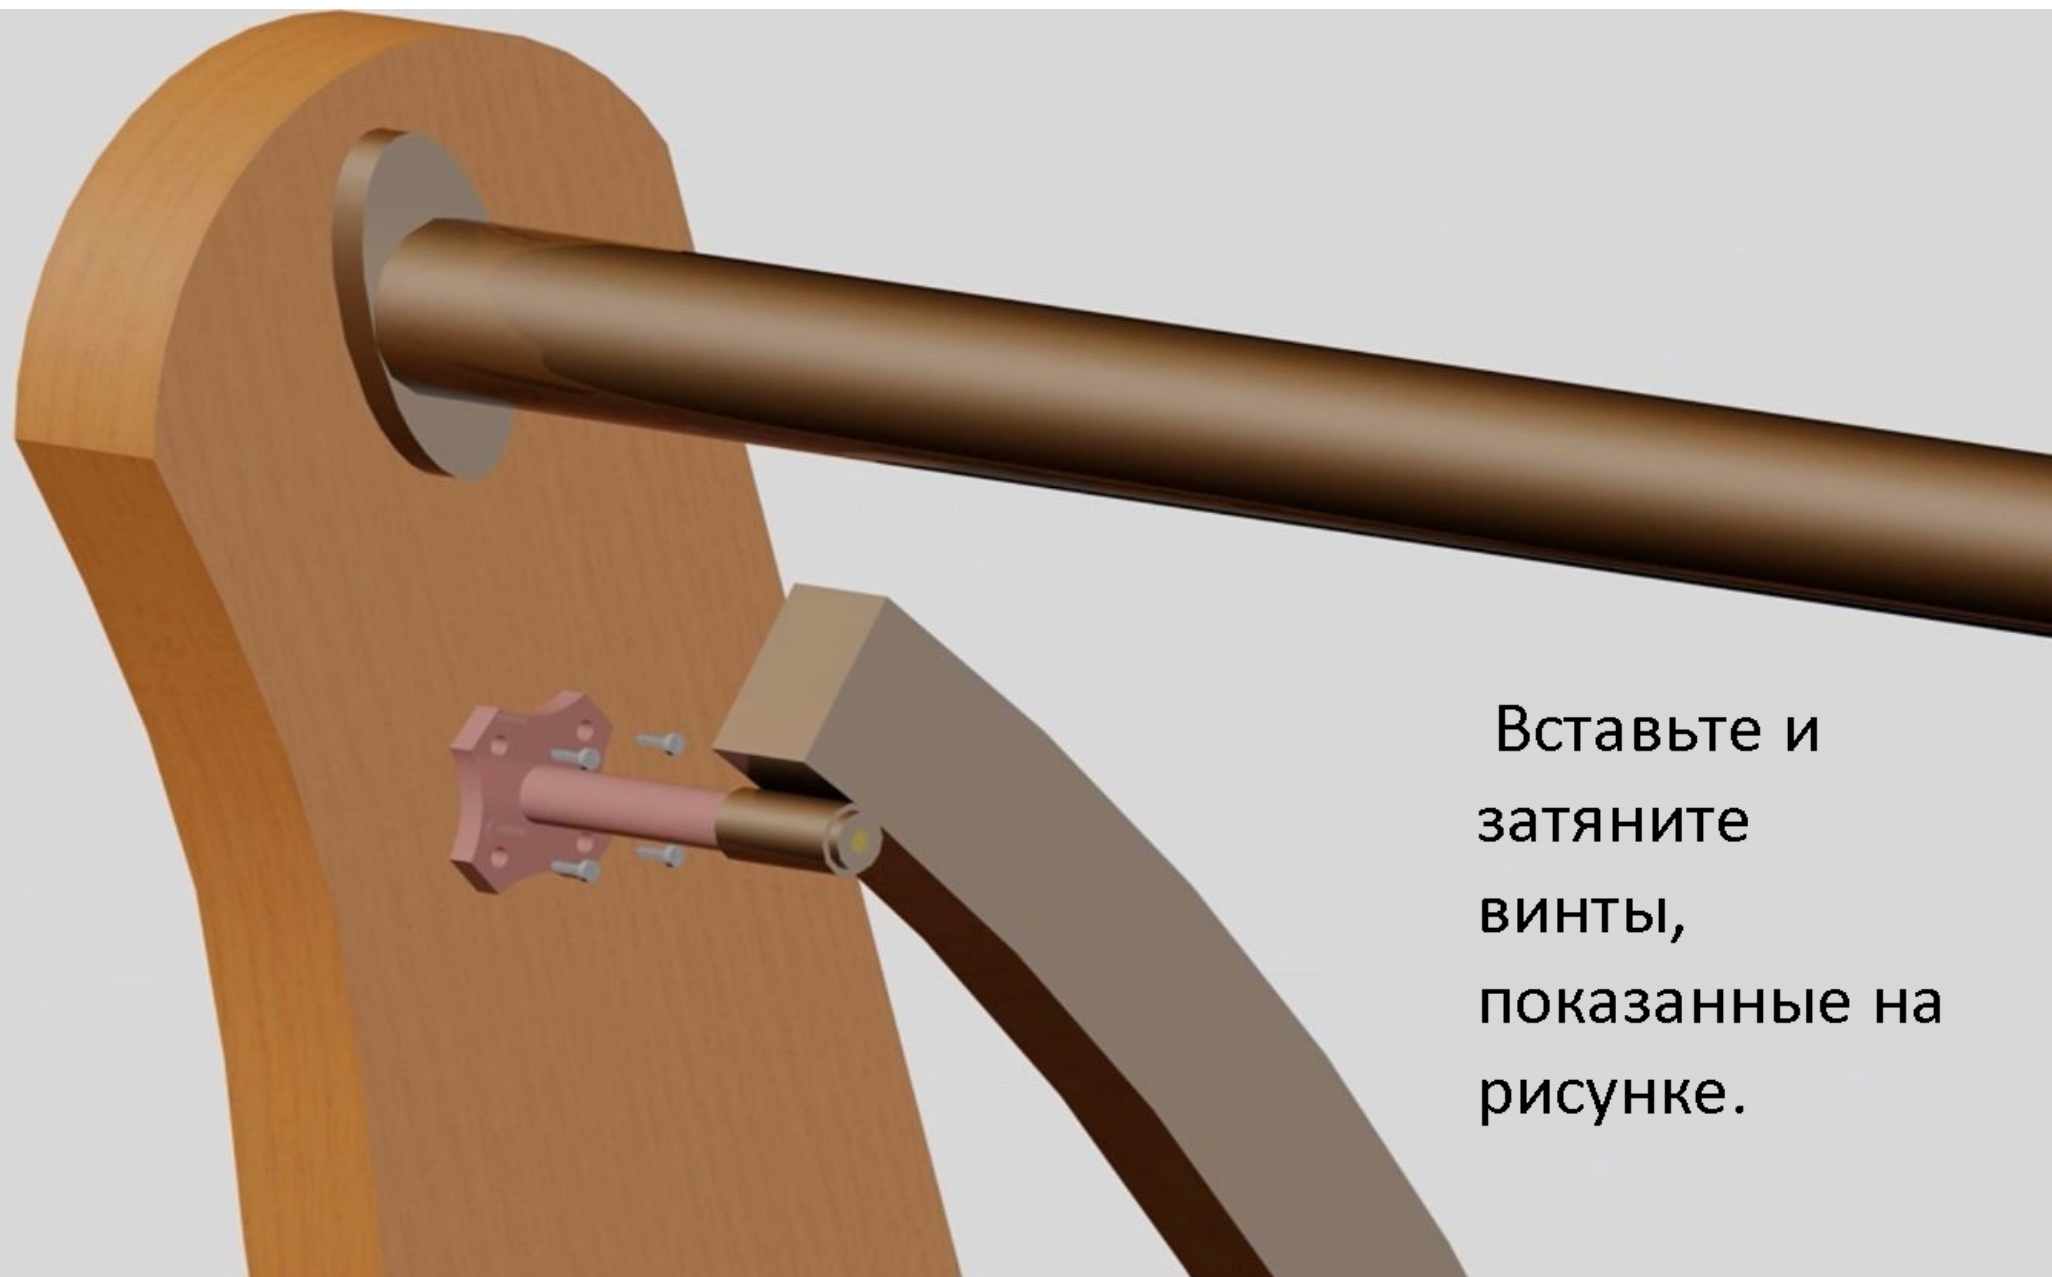

Вставьте и
затяните
винты,
показанные на
рисунке.

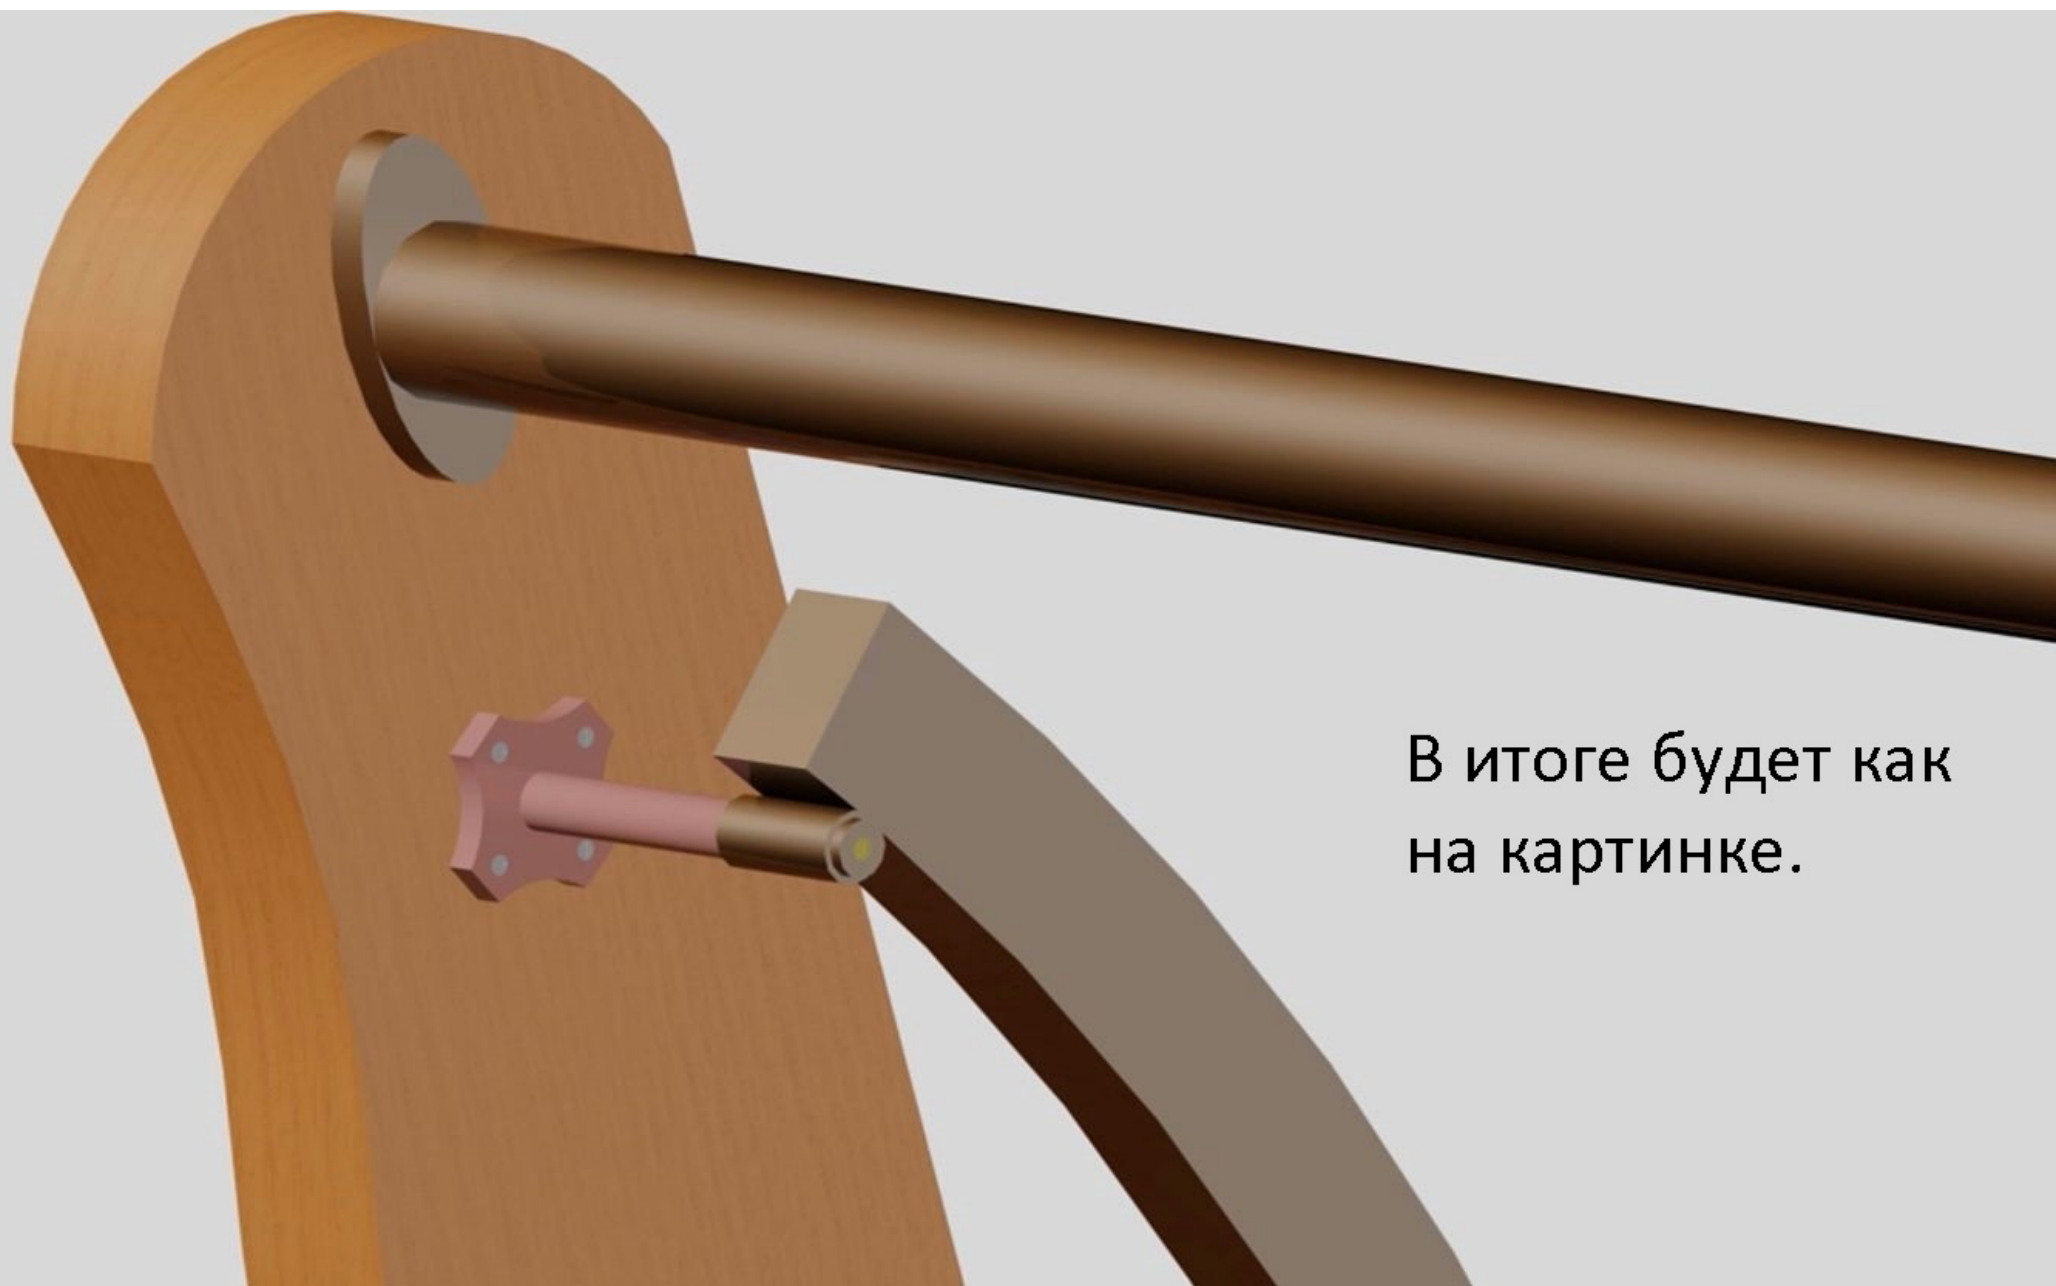

В итоге будет как
на картинке.

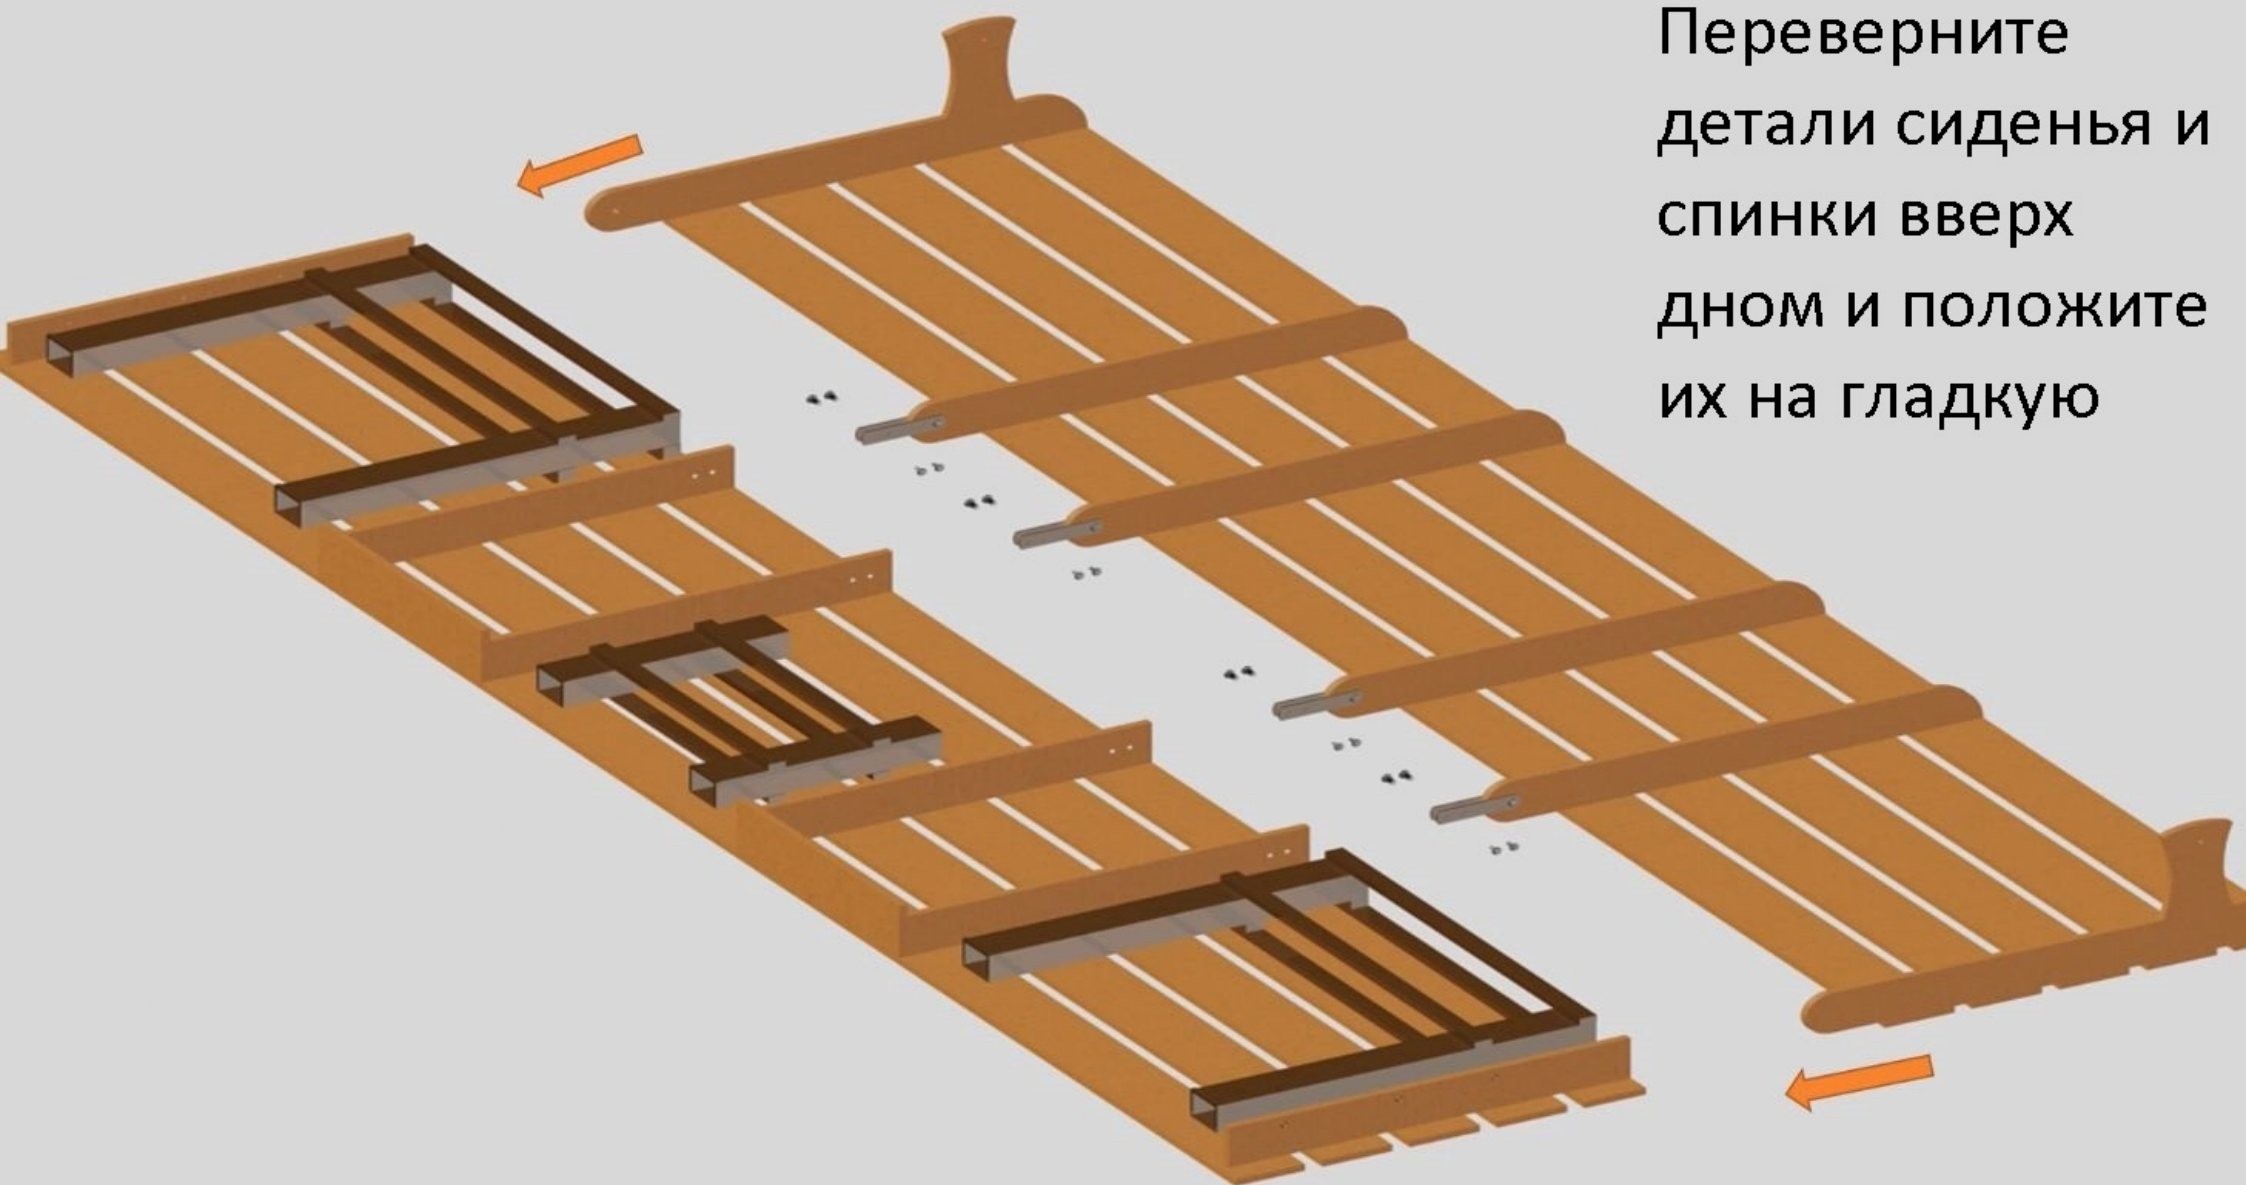

Переверните
детали сиденья и
спинки вверх
дном и положите
их на гладкую

Вставьте болты и затяните их
двойными ключами.

Ваше сиденье и спинка готовы






Поместите его на рычаги подвески качелей.
Замените болты в направлении стрелки.
Затяните двойными ключами.




Держите спинку
качелей в положении
кровати.




Вставьте
регулируемый штифт в
секцию ступенек для
заправки кровати, как
показано на схеме и под
углом.

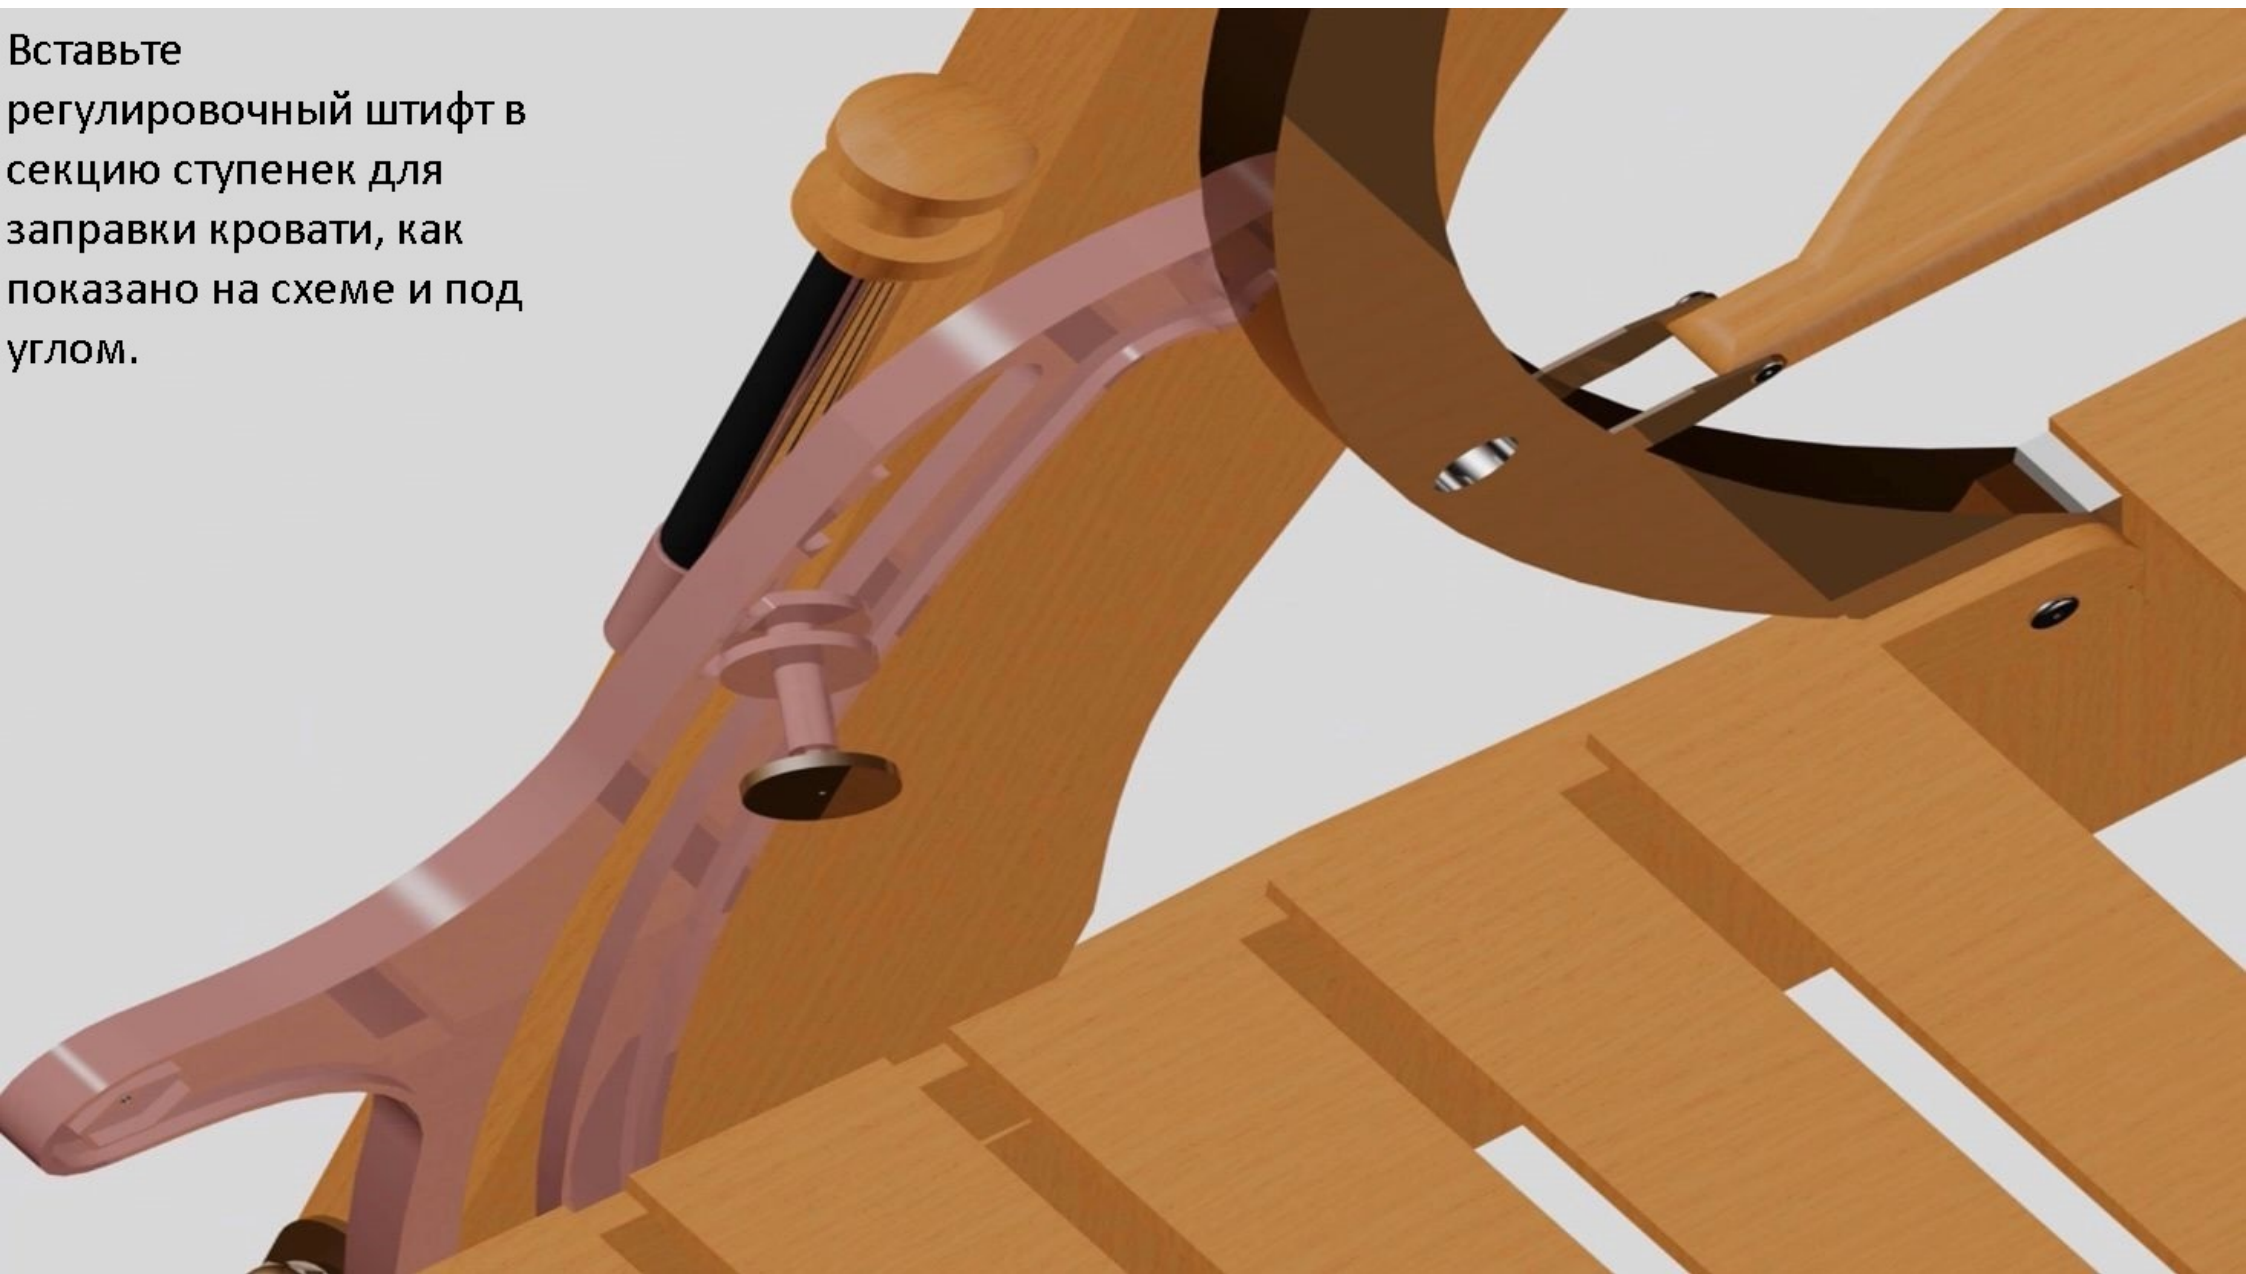

История
регулирующего
штифта.

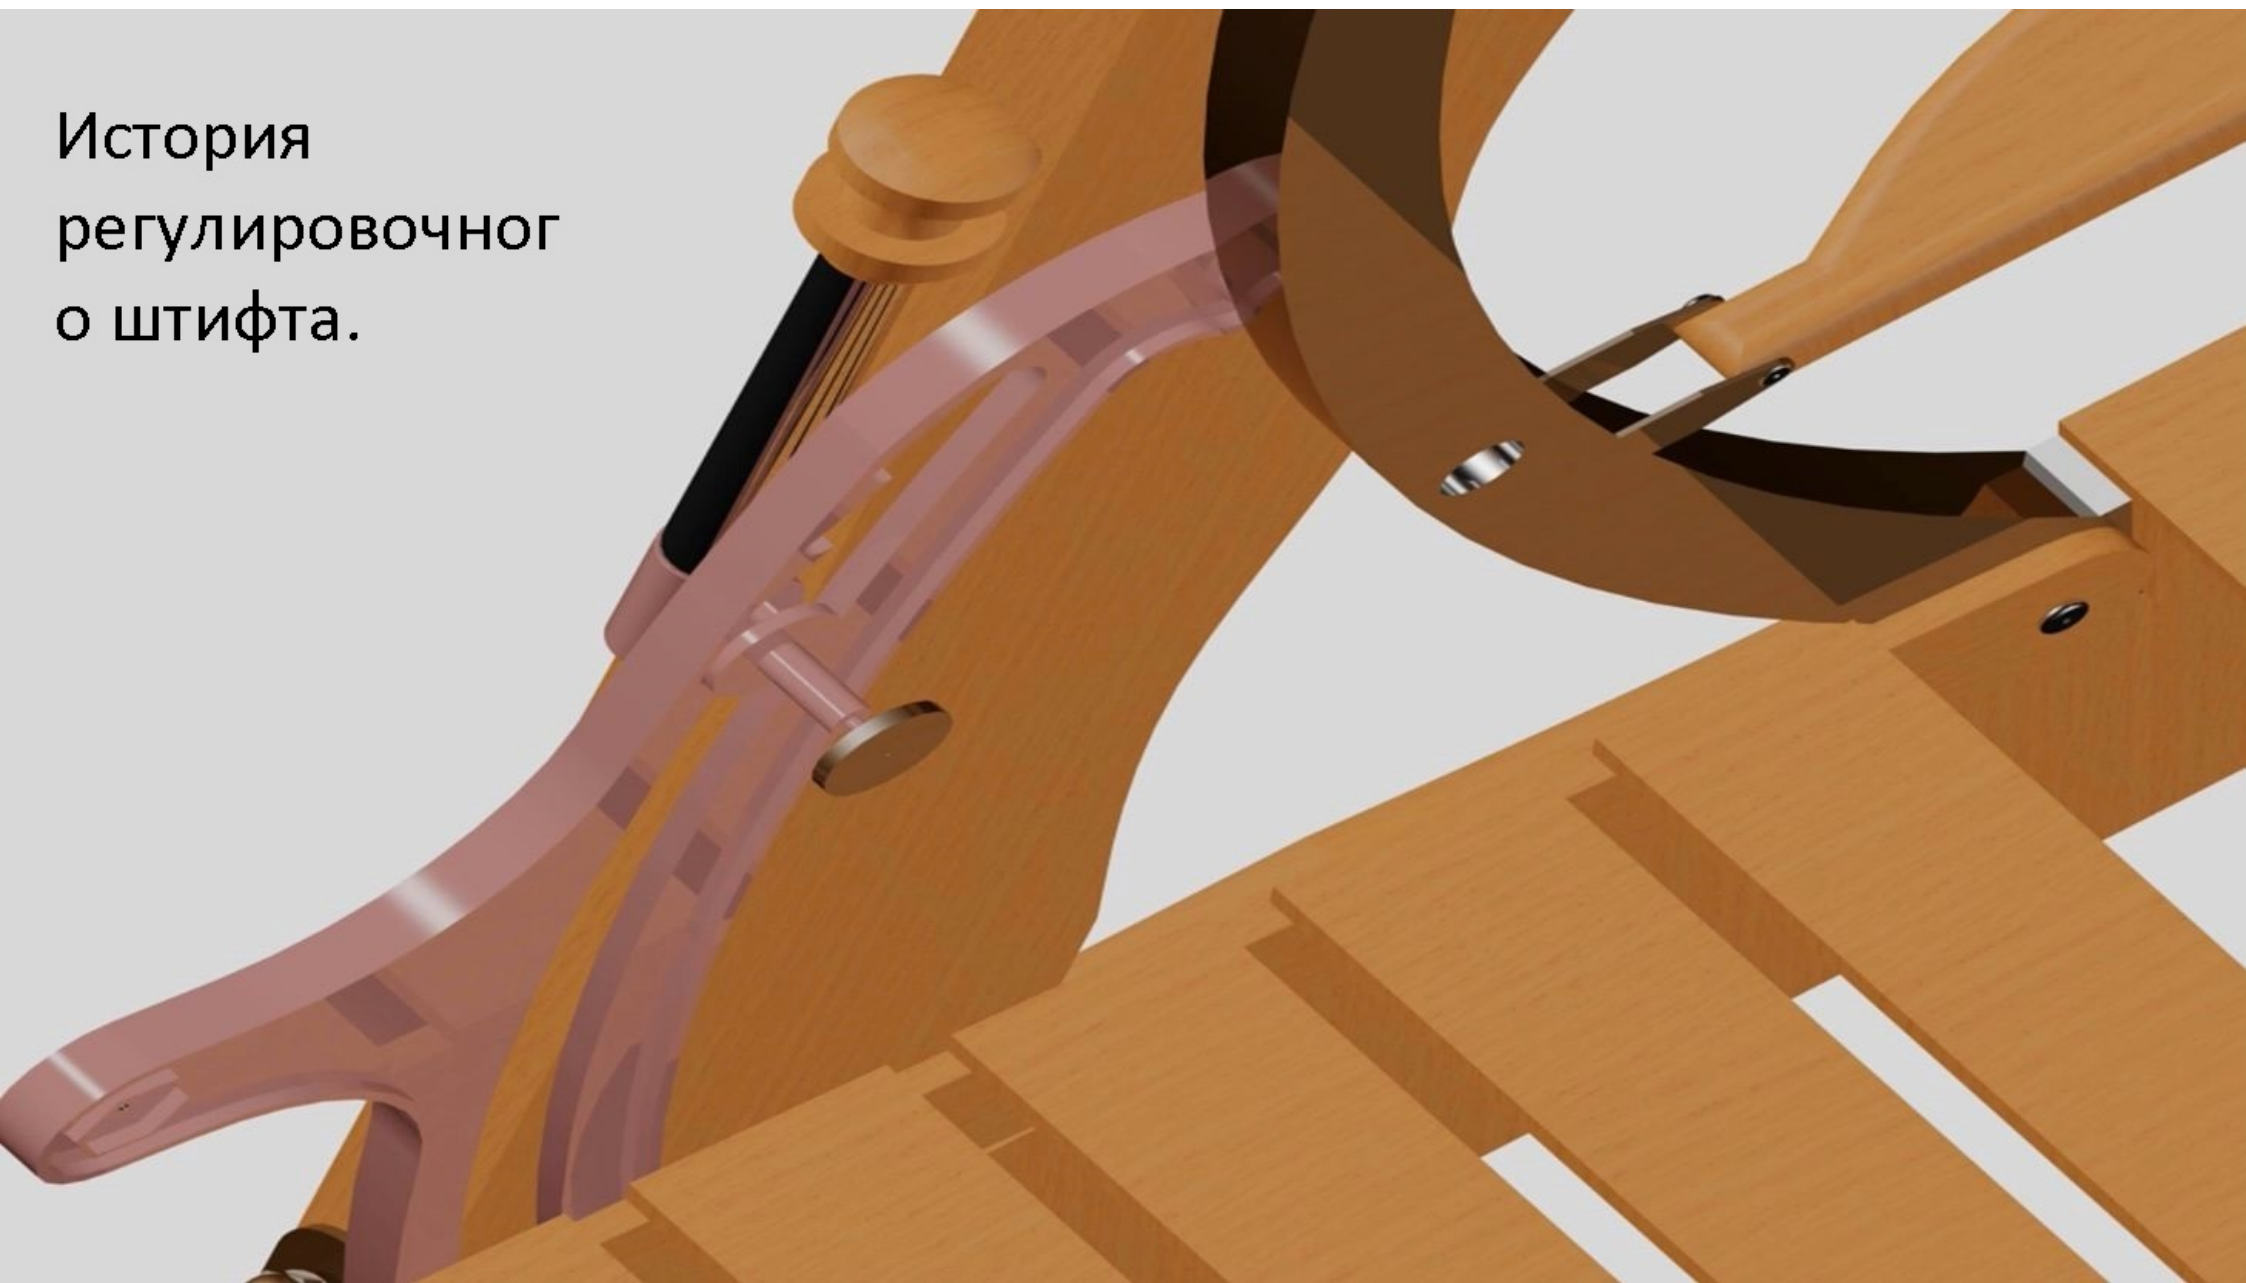


Снимите шайбу и болт
на регулировочном
штифте.

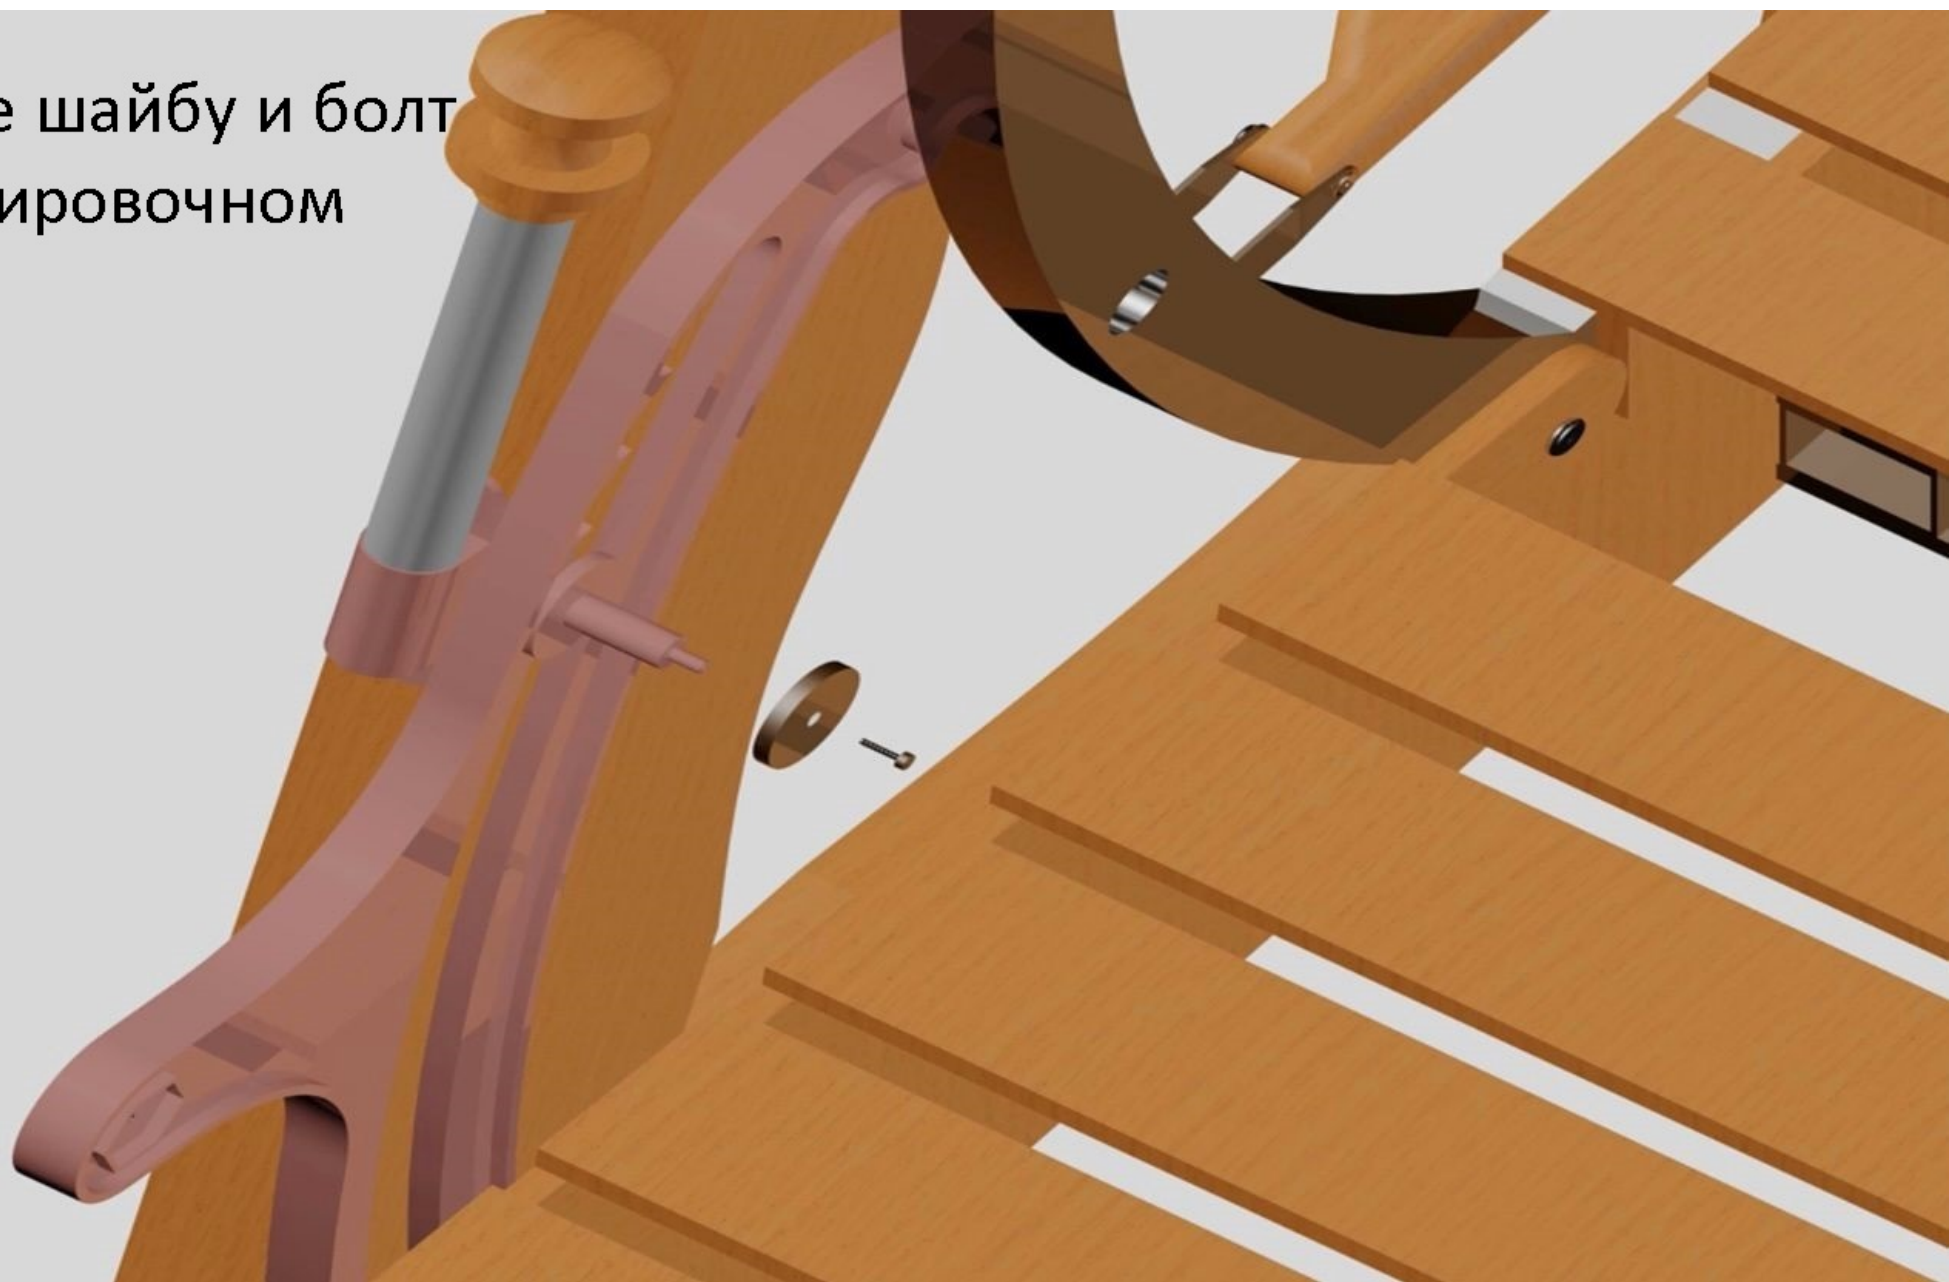

Вставьте его
в прорезь на
деревянной
спинке.




Затяните шайбу и болт.
Он готов к регулировке
спинки и застиланию
кровати

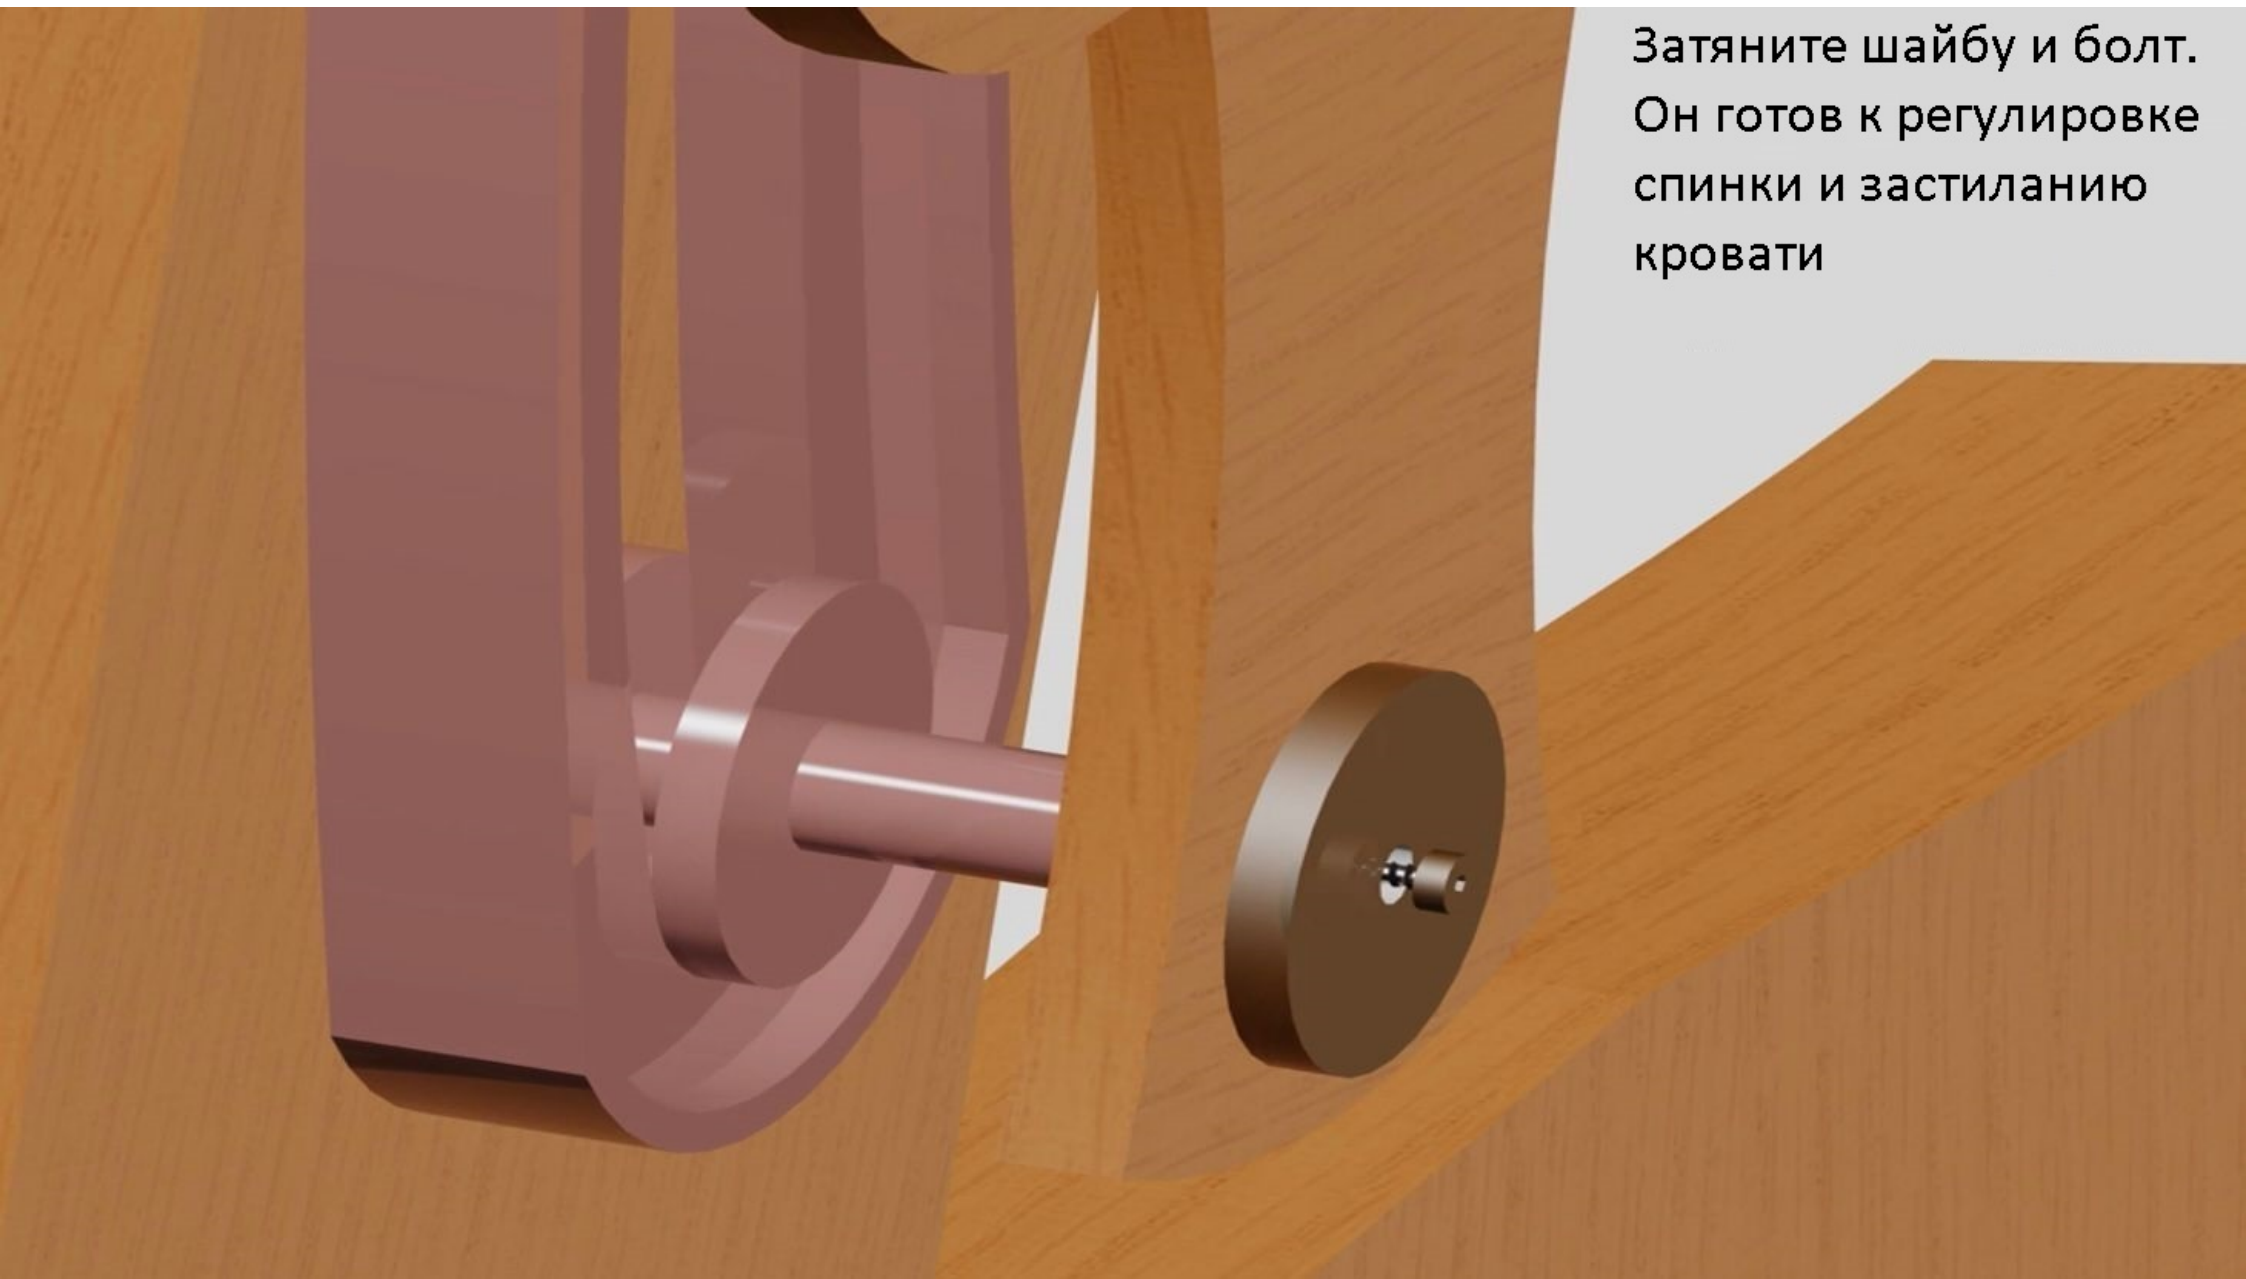

Приведите спинку
качелей в сидячее
положение.



Вставьте трубку
регулировки крана в
гнездо, как показано на
рисунке.

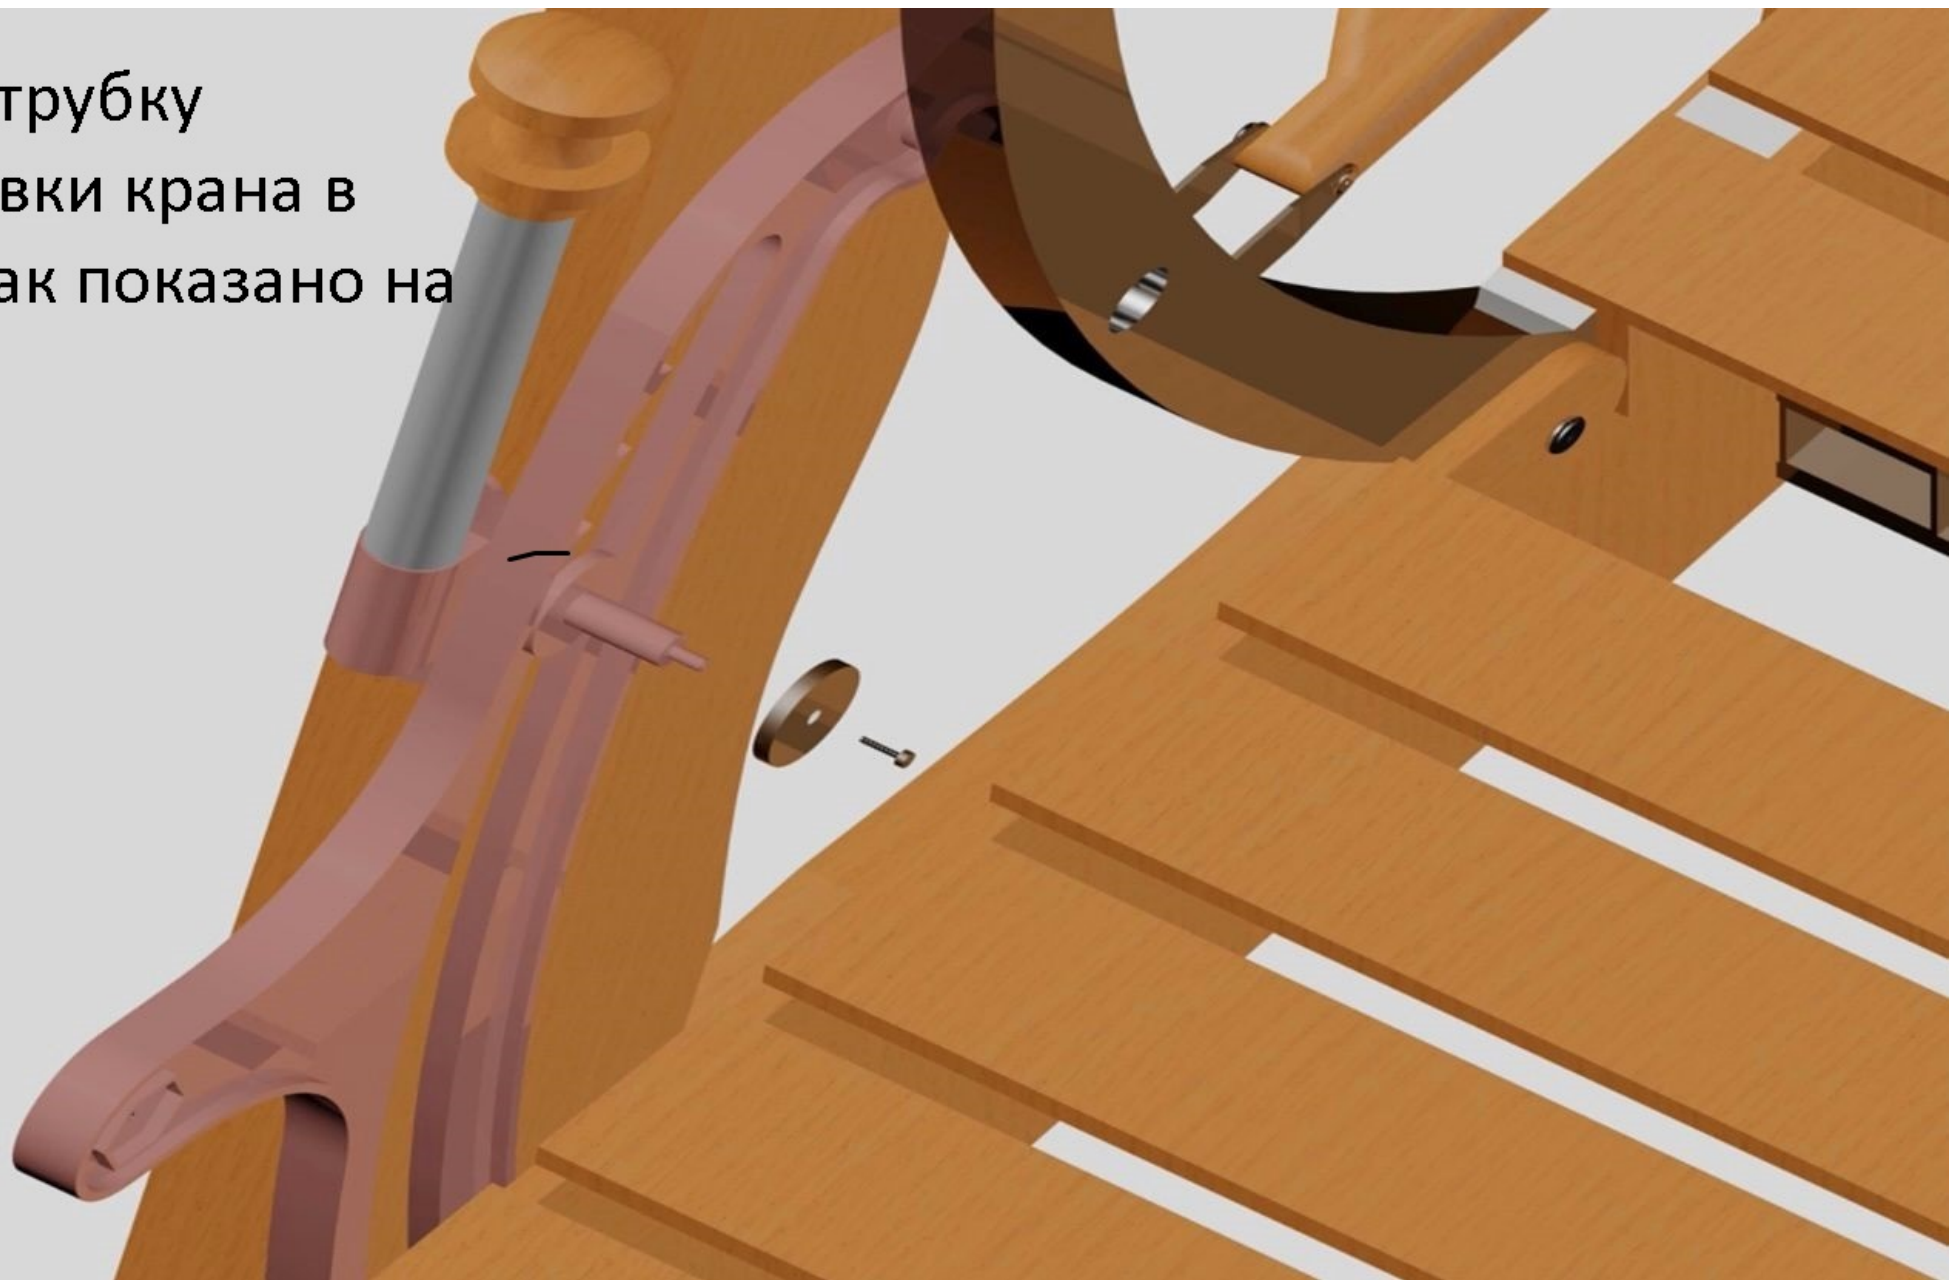




Зафиксируйте его, повернув
защелку.

Вы можете
зафиксировать
качели, вставив
фиксирующий
штифт через его
прорезь в прорезь
на рычаге
подвески.




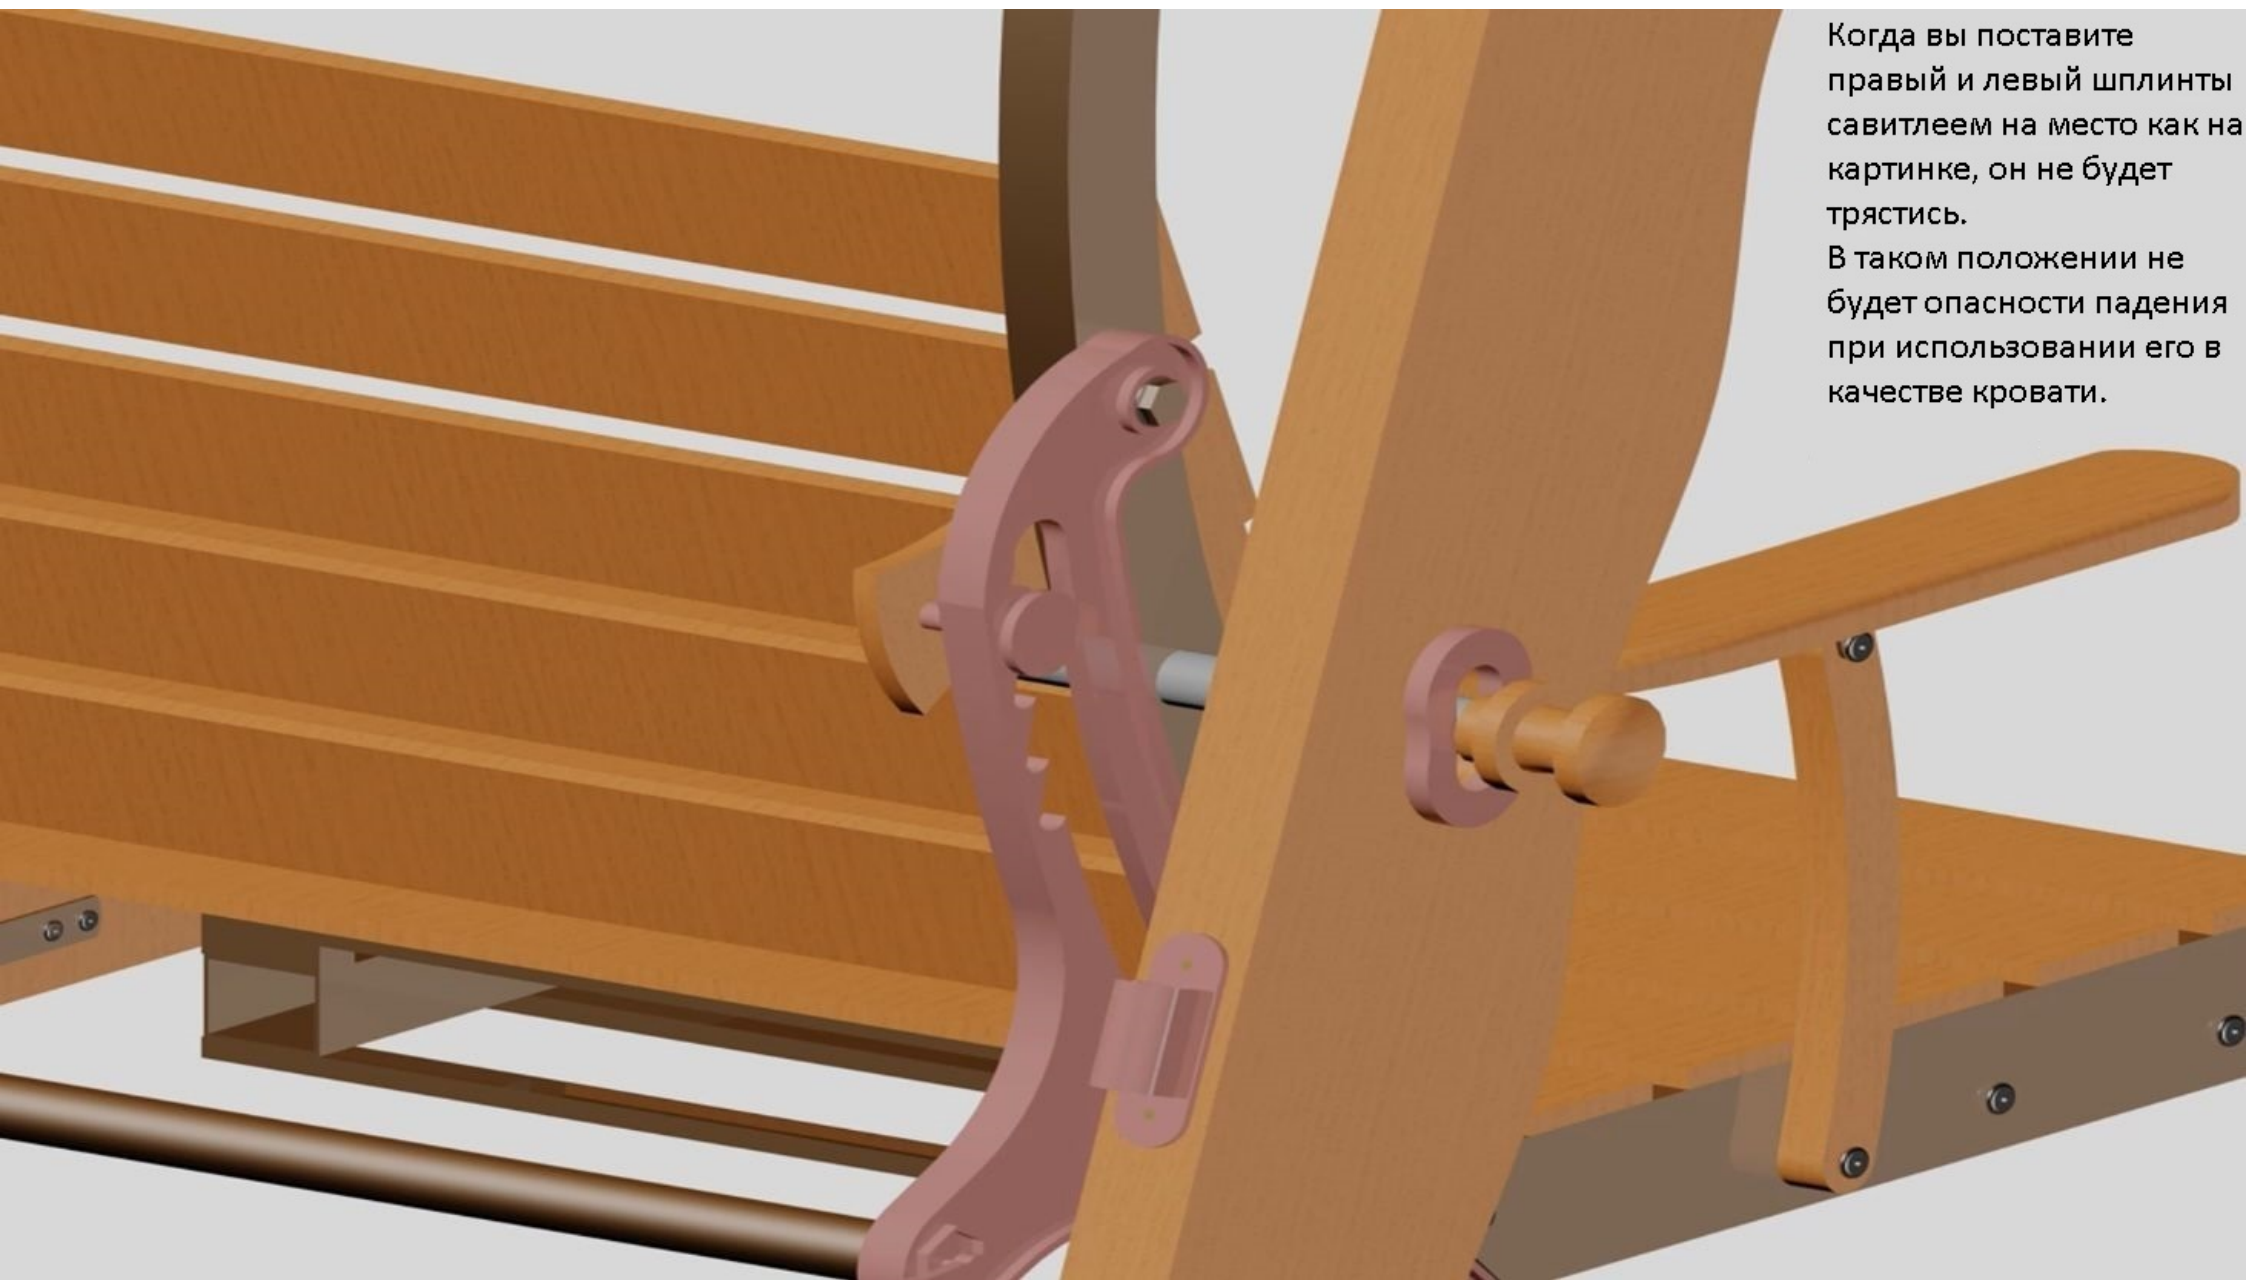


Когда вы поставите
правый и левый шпильки
савитлеем на место как на
картинке, он не будет
трястись.
В таком положении не
будет опасности падения
при использовании его в
качестве кровати.

Вставьте
удлинители
ножек в пазы.



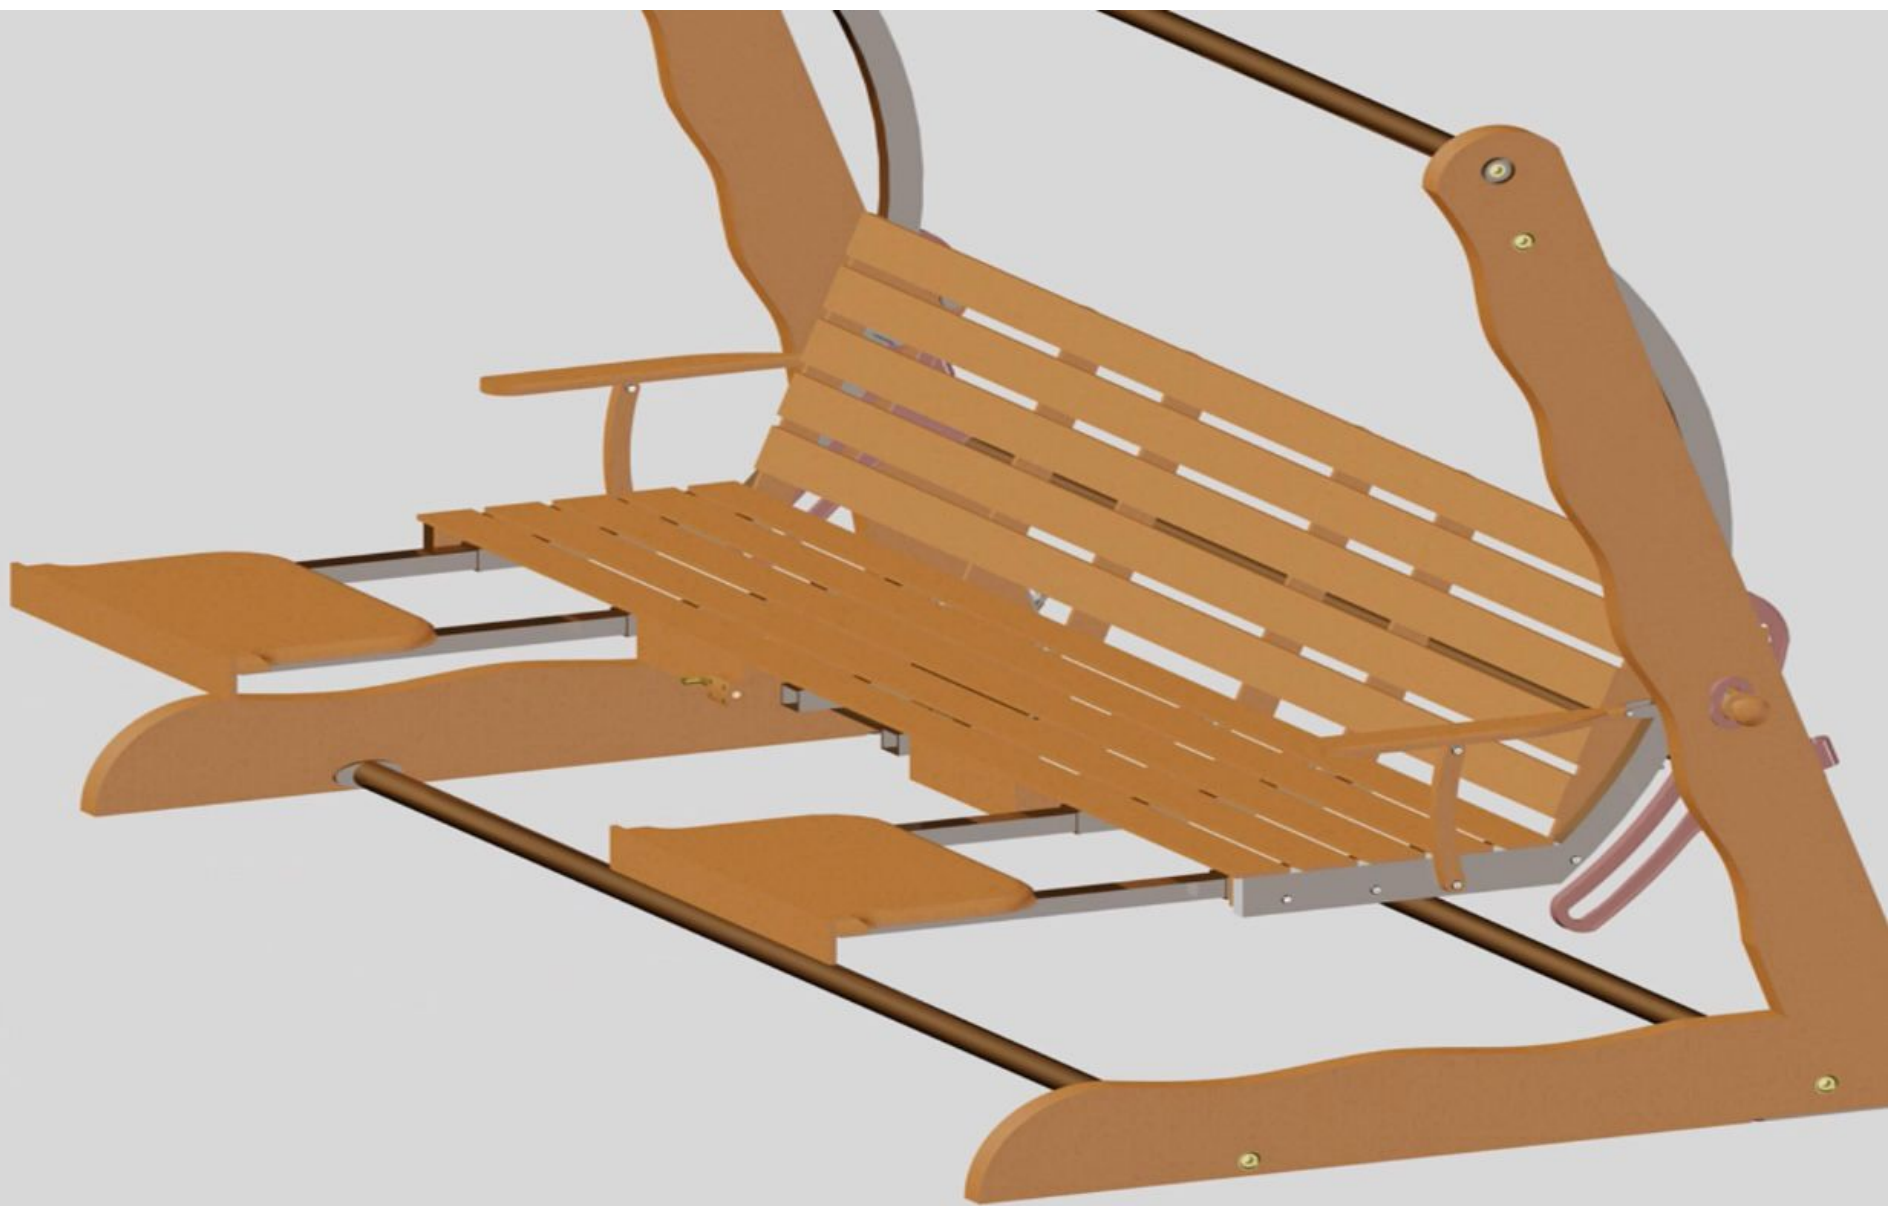

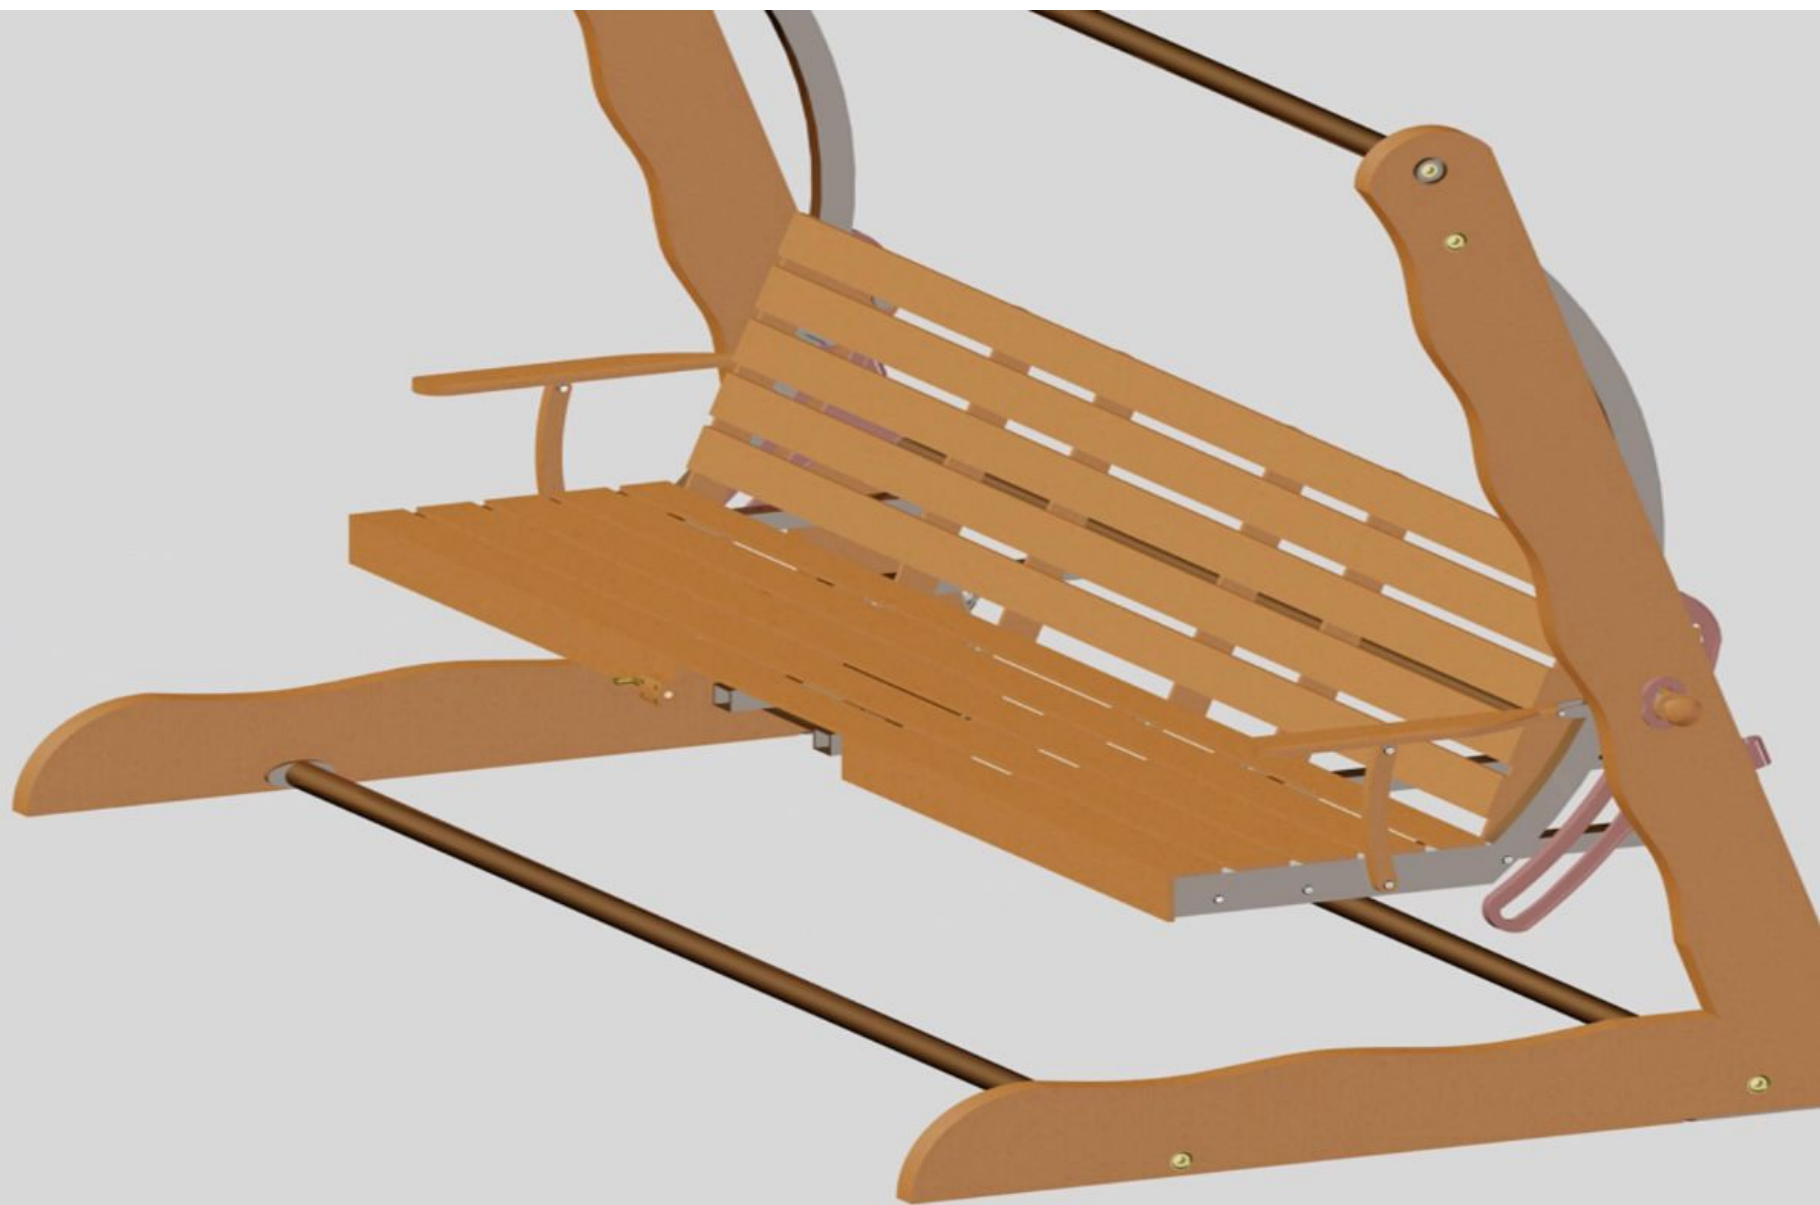






разгибания стопы
Замените полозья, удерживающие
болты.




Вставьте бегуны стержня
в свои слоты.

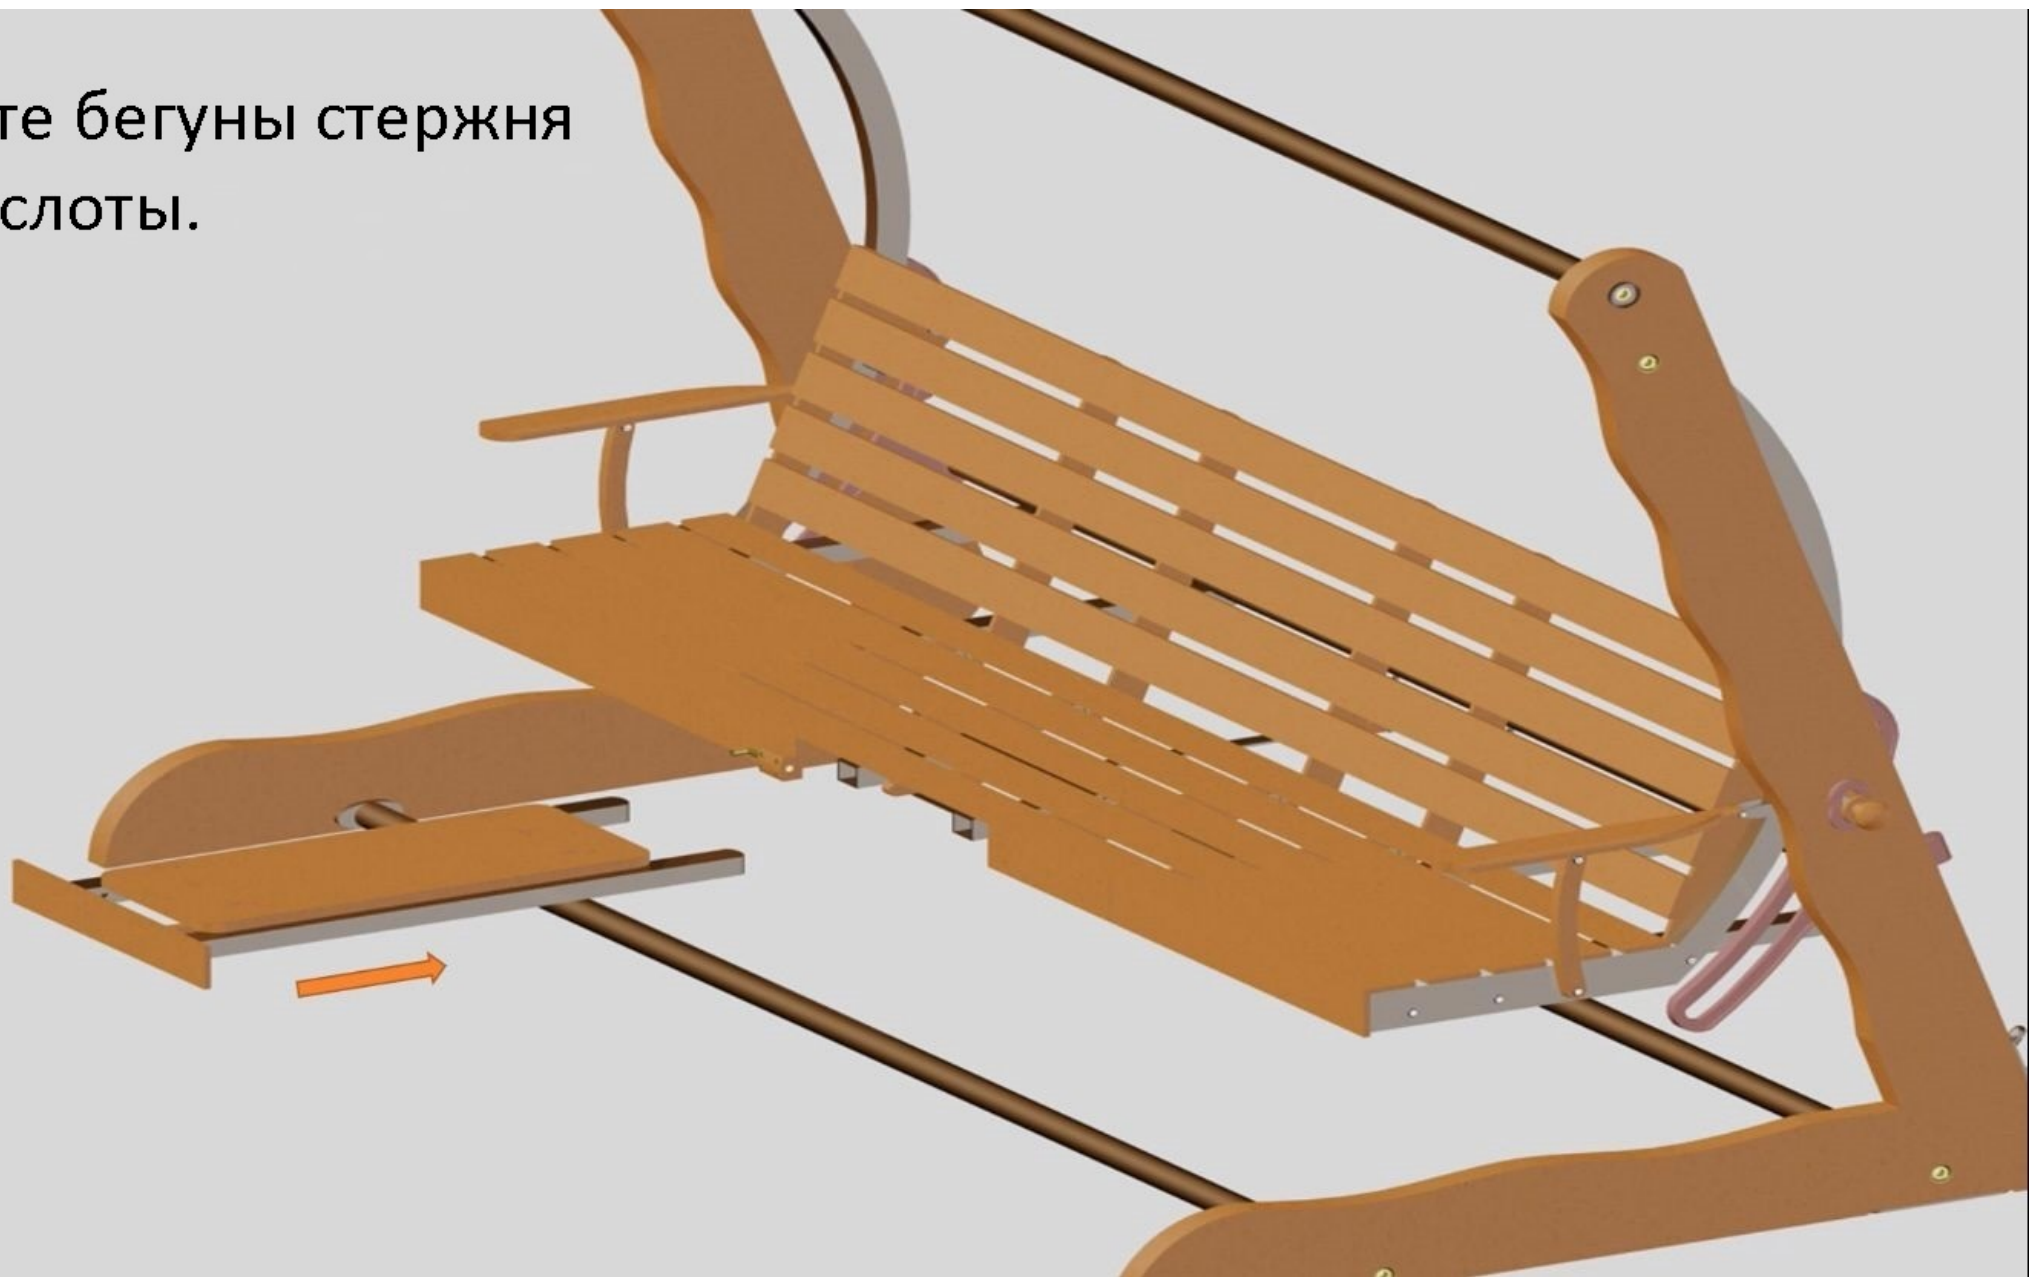

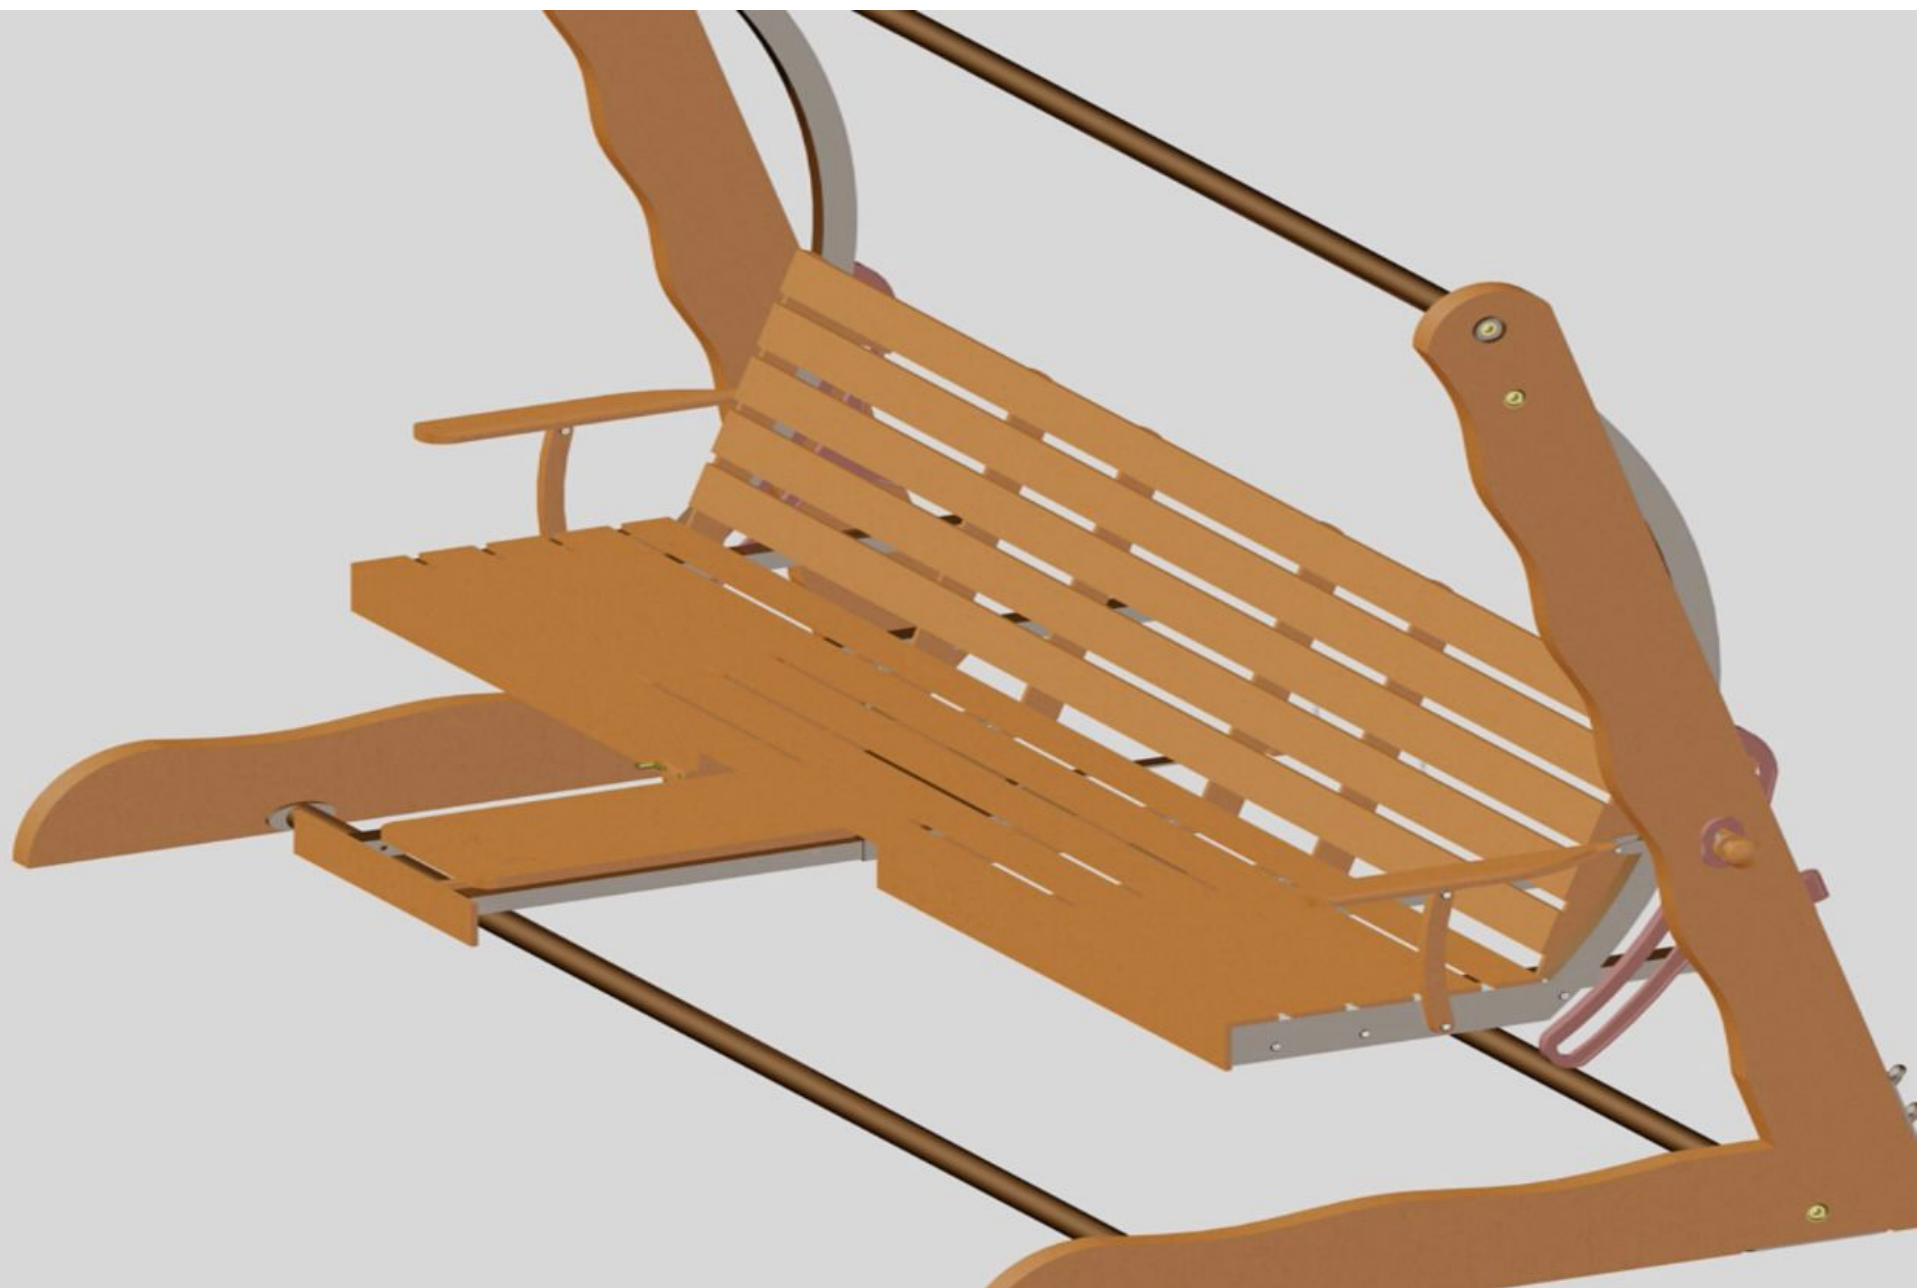

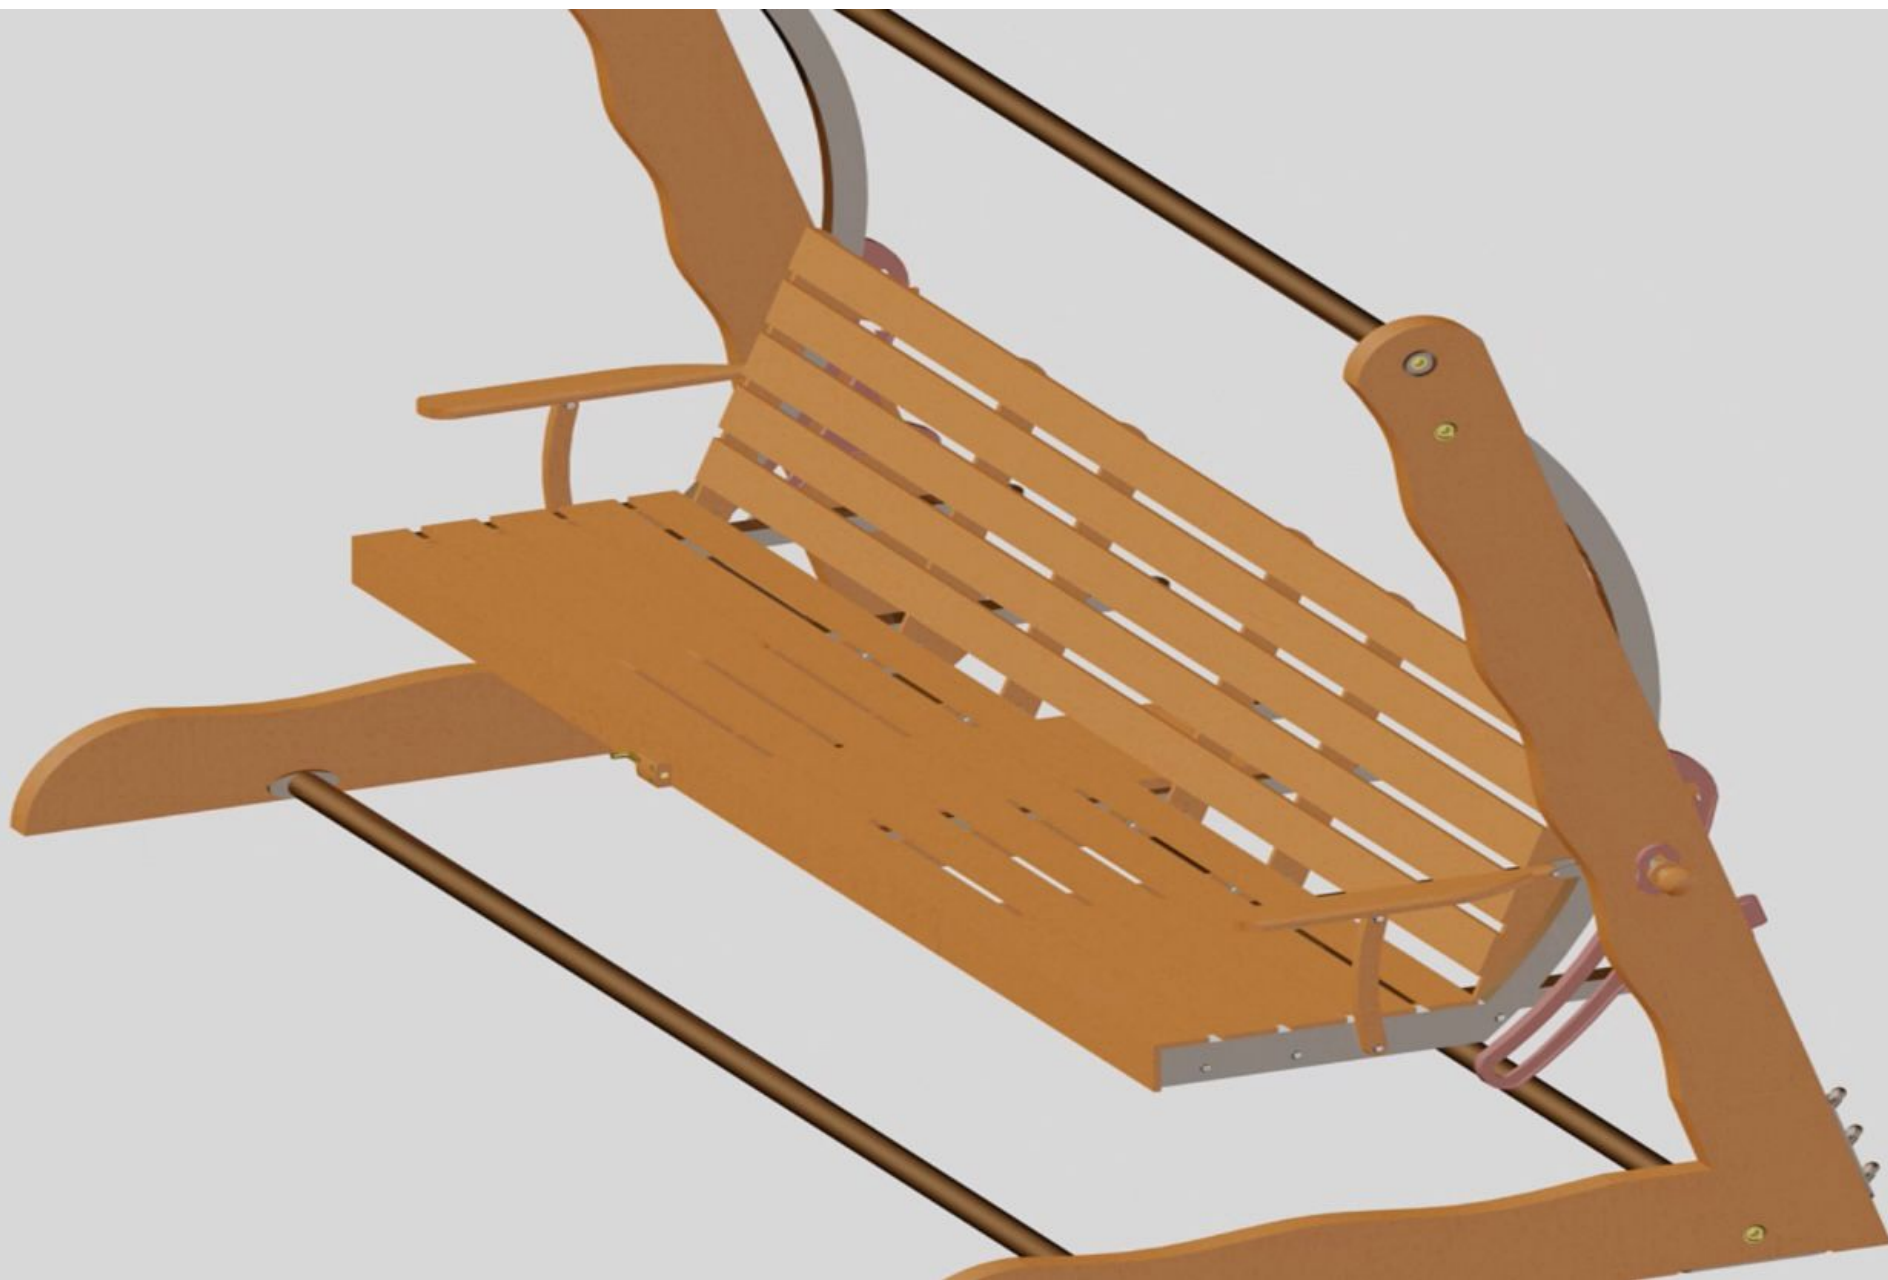

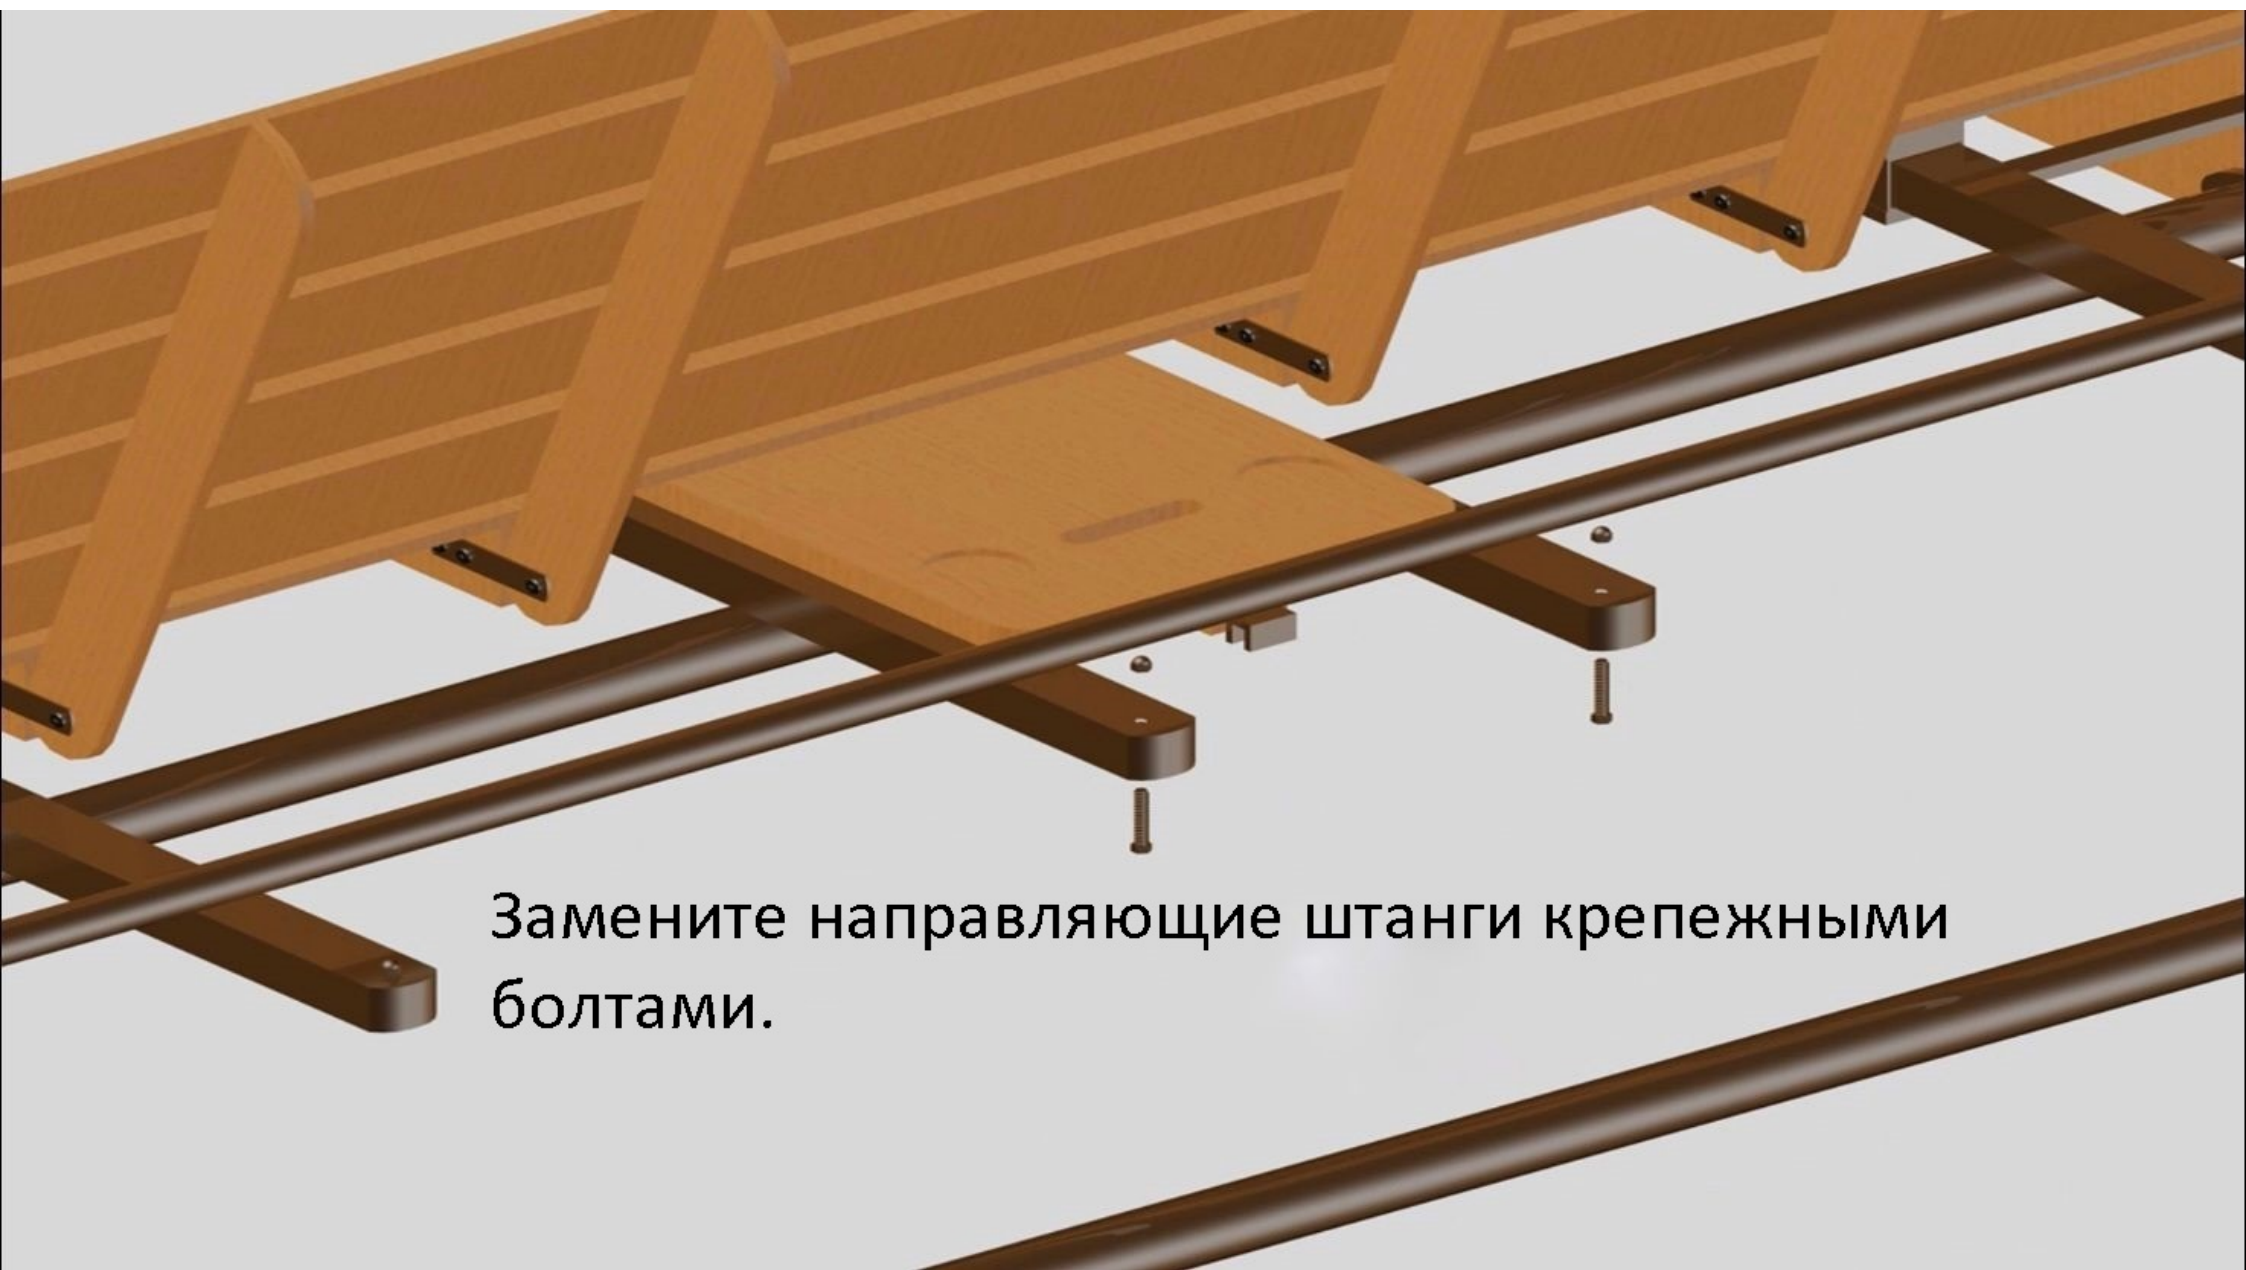

Замените направляющие штанги крепежными болтами.

