




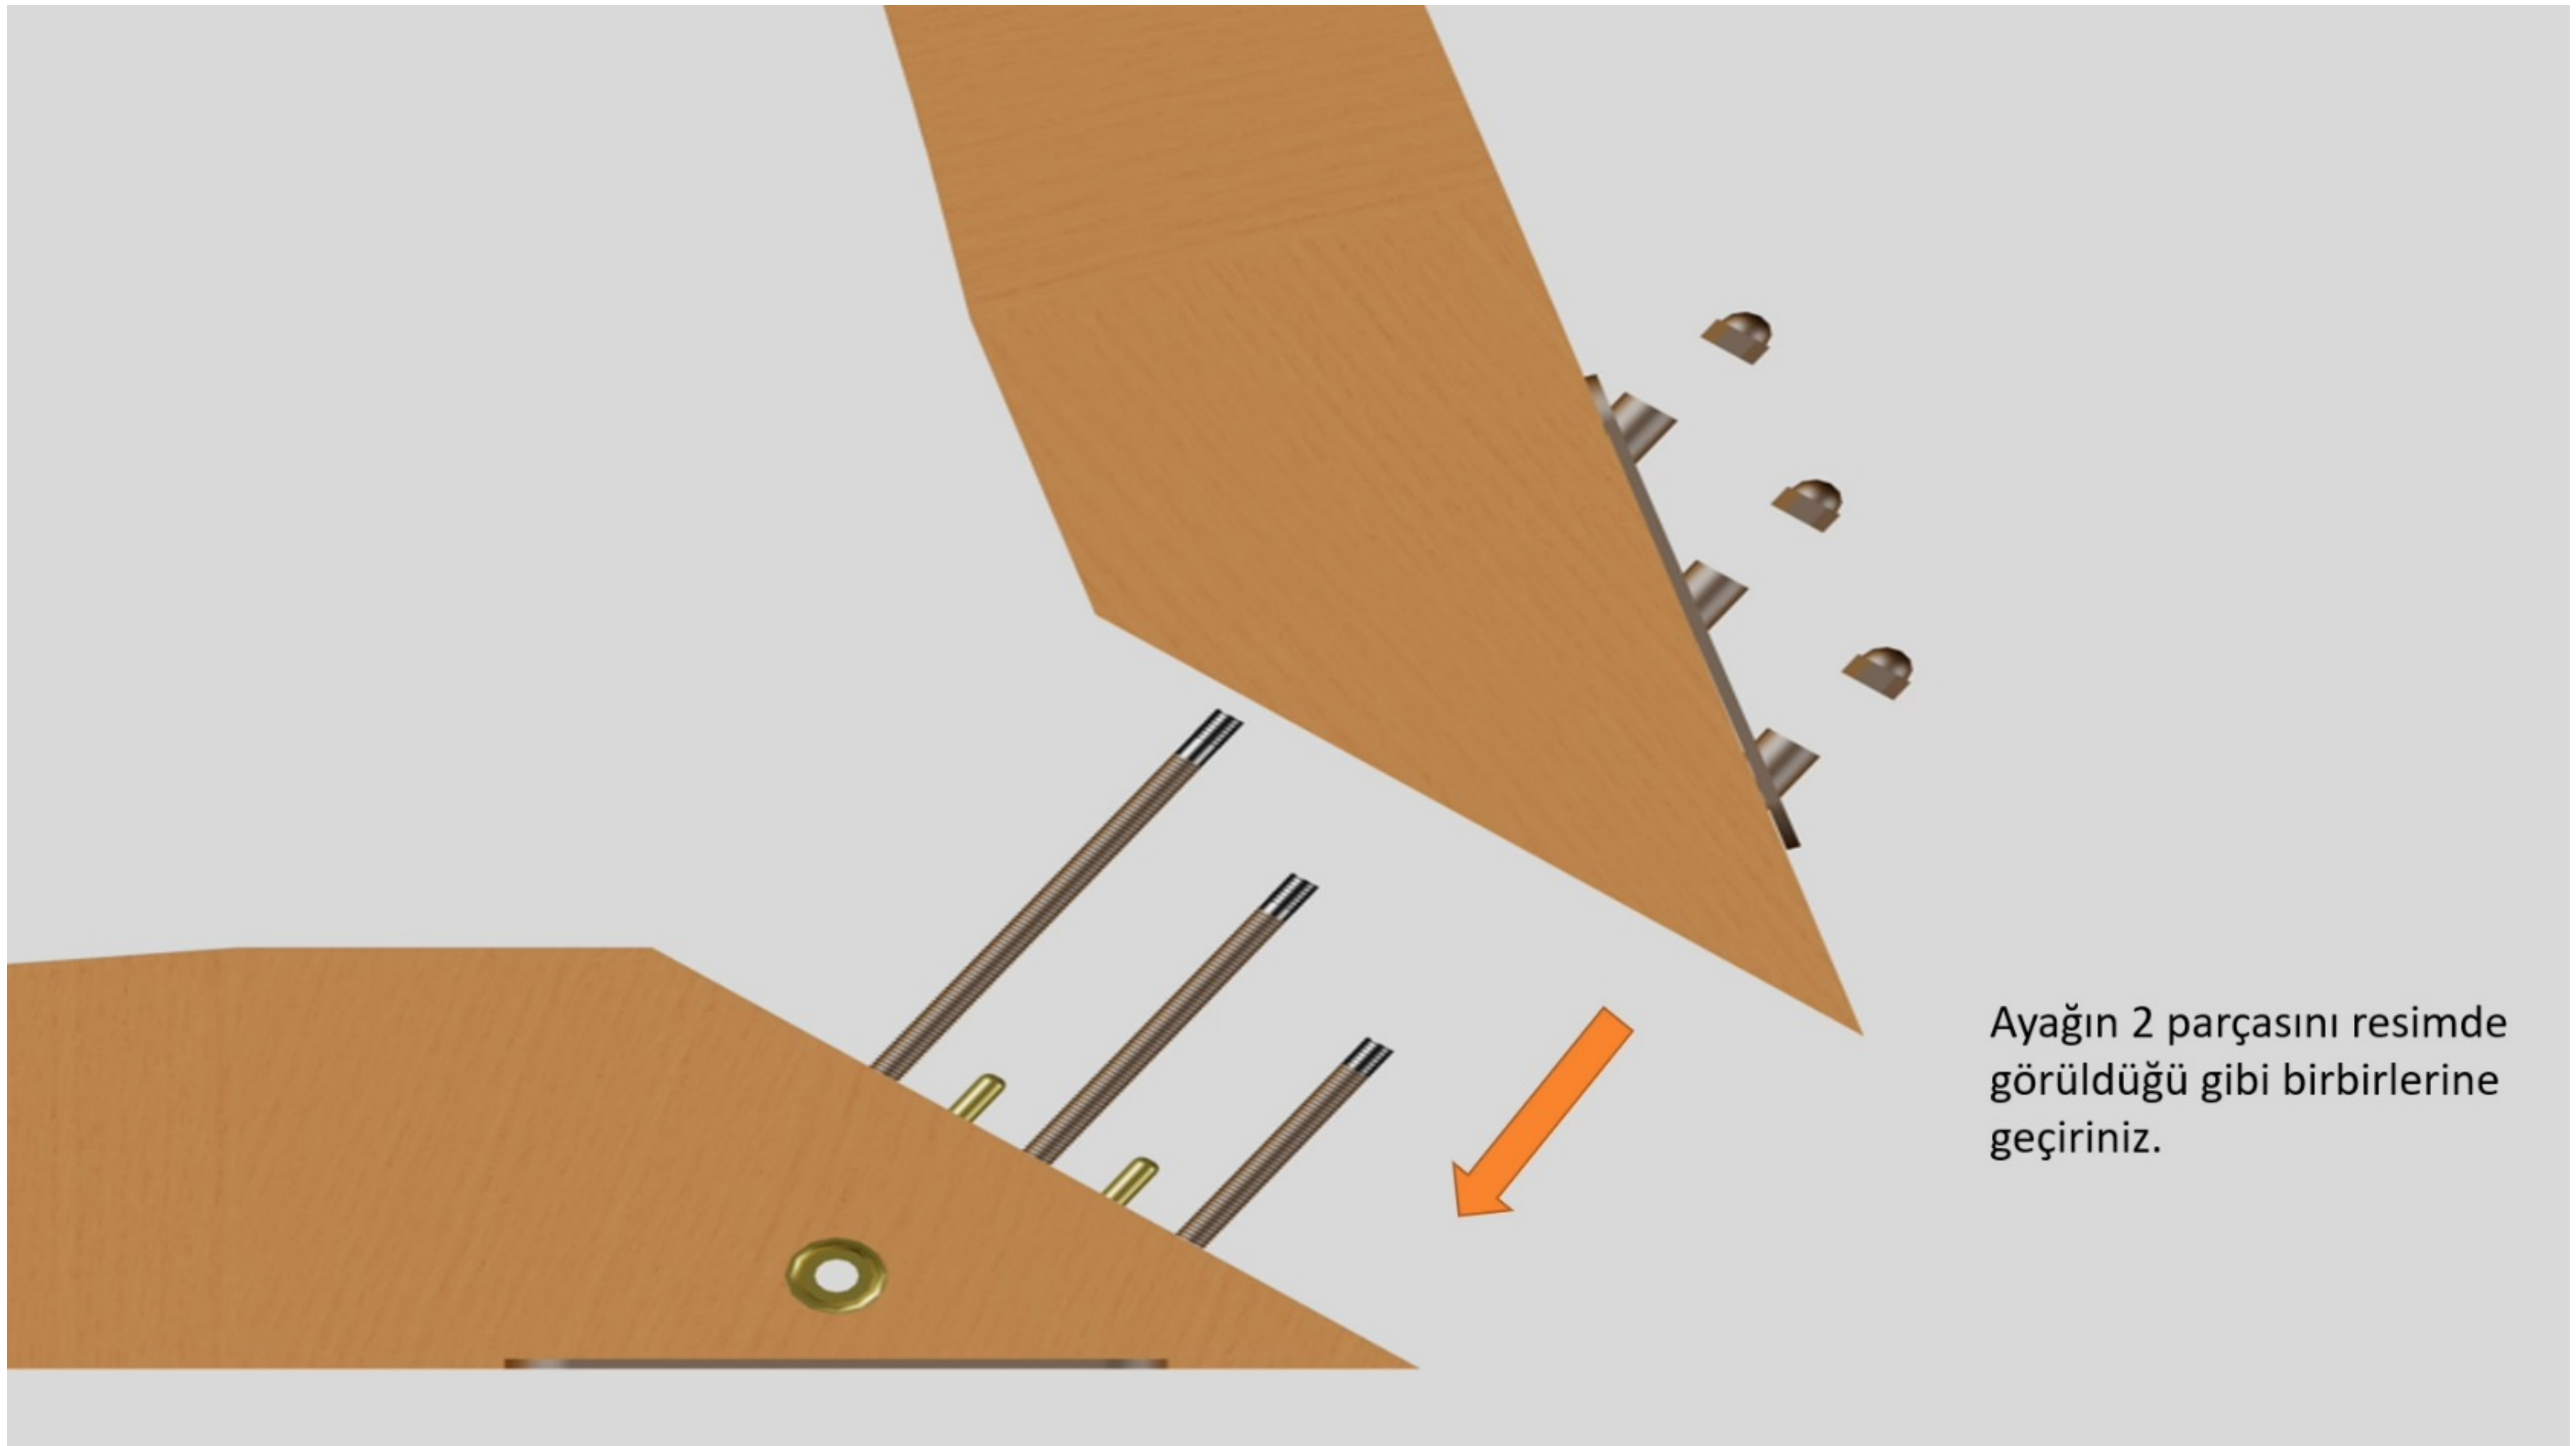


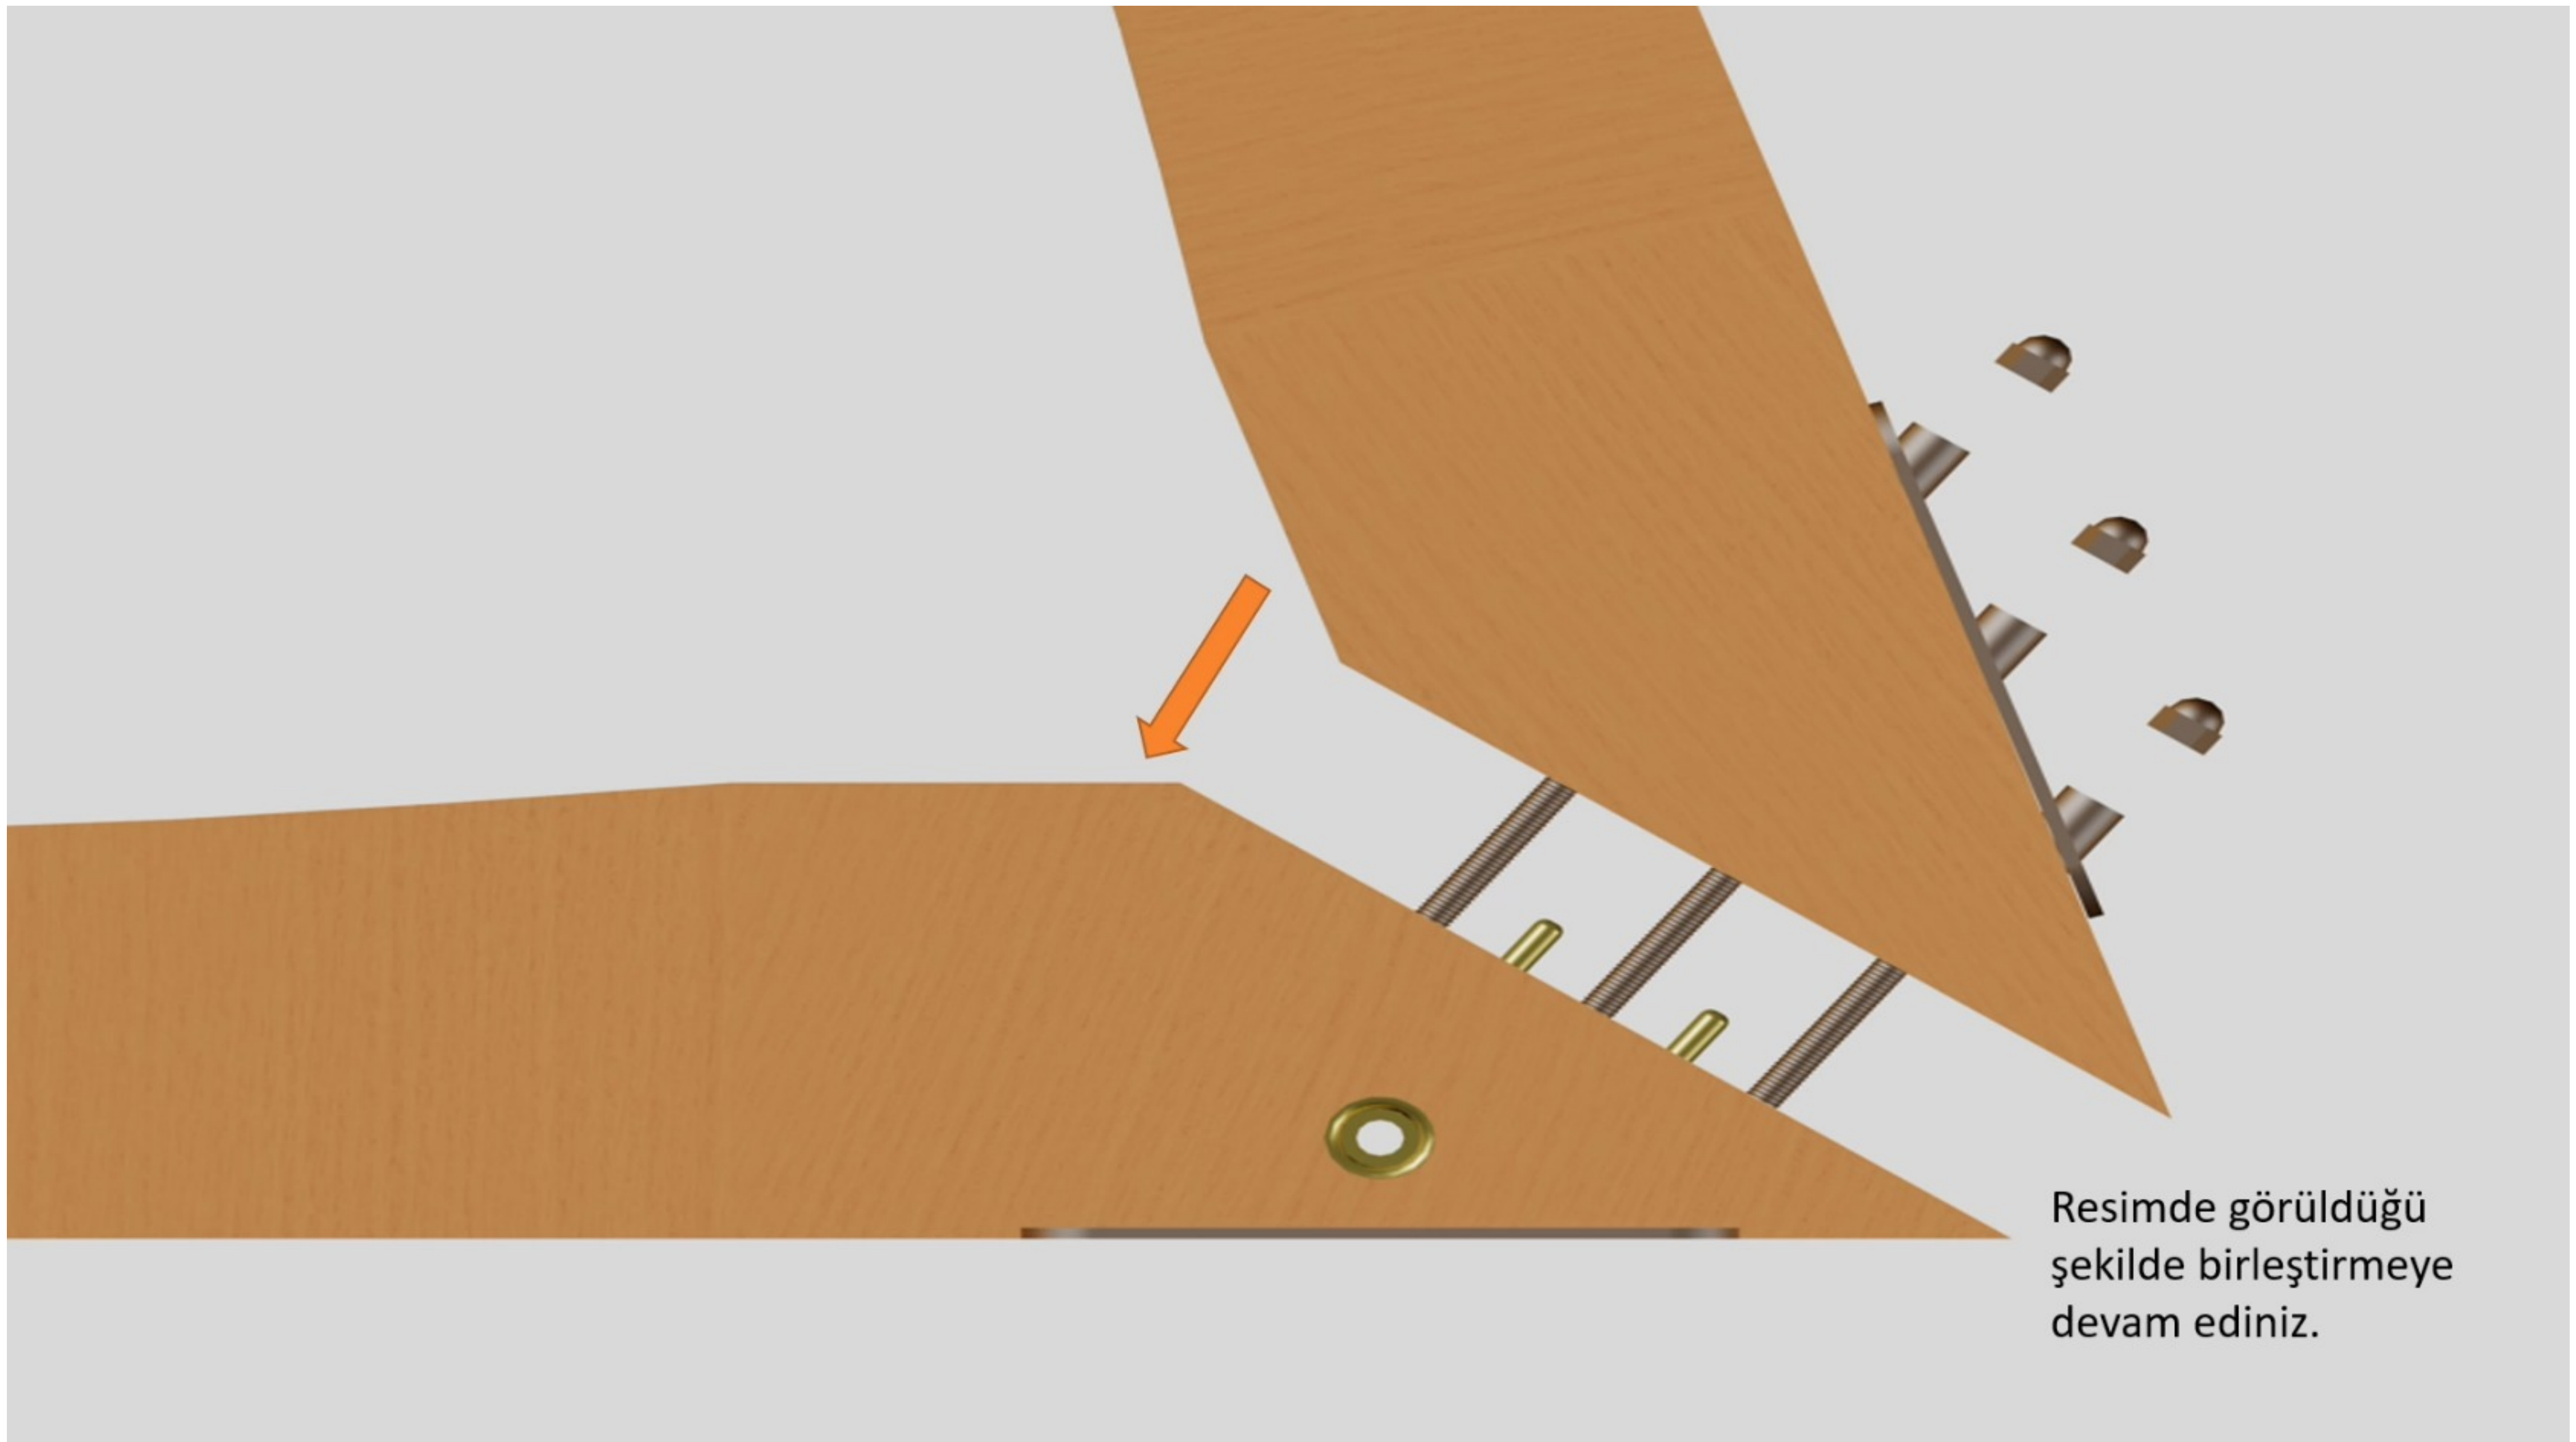

Resimde görüldüğü
şekilde birleştirmeye
devam ediniz.

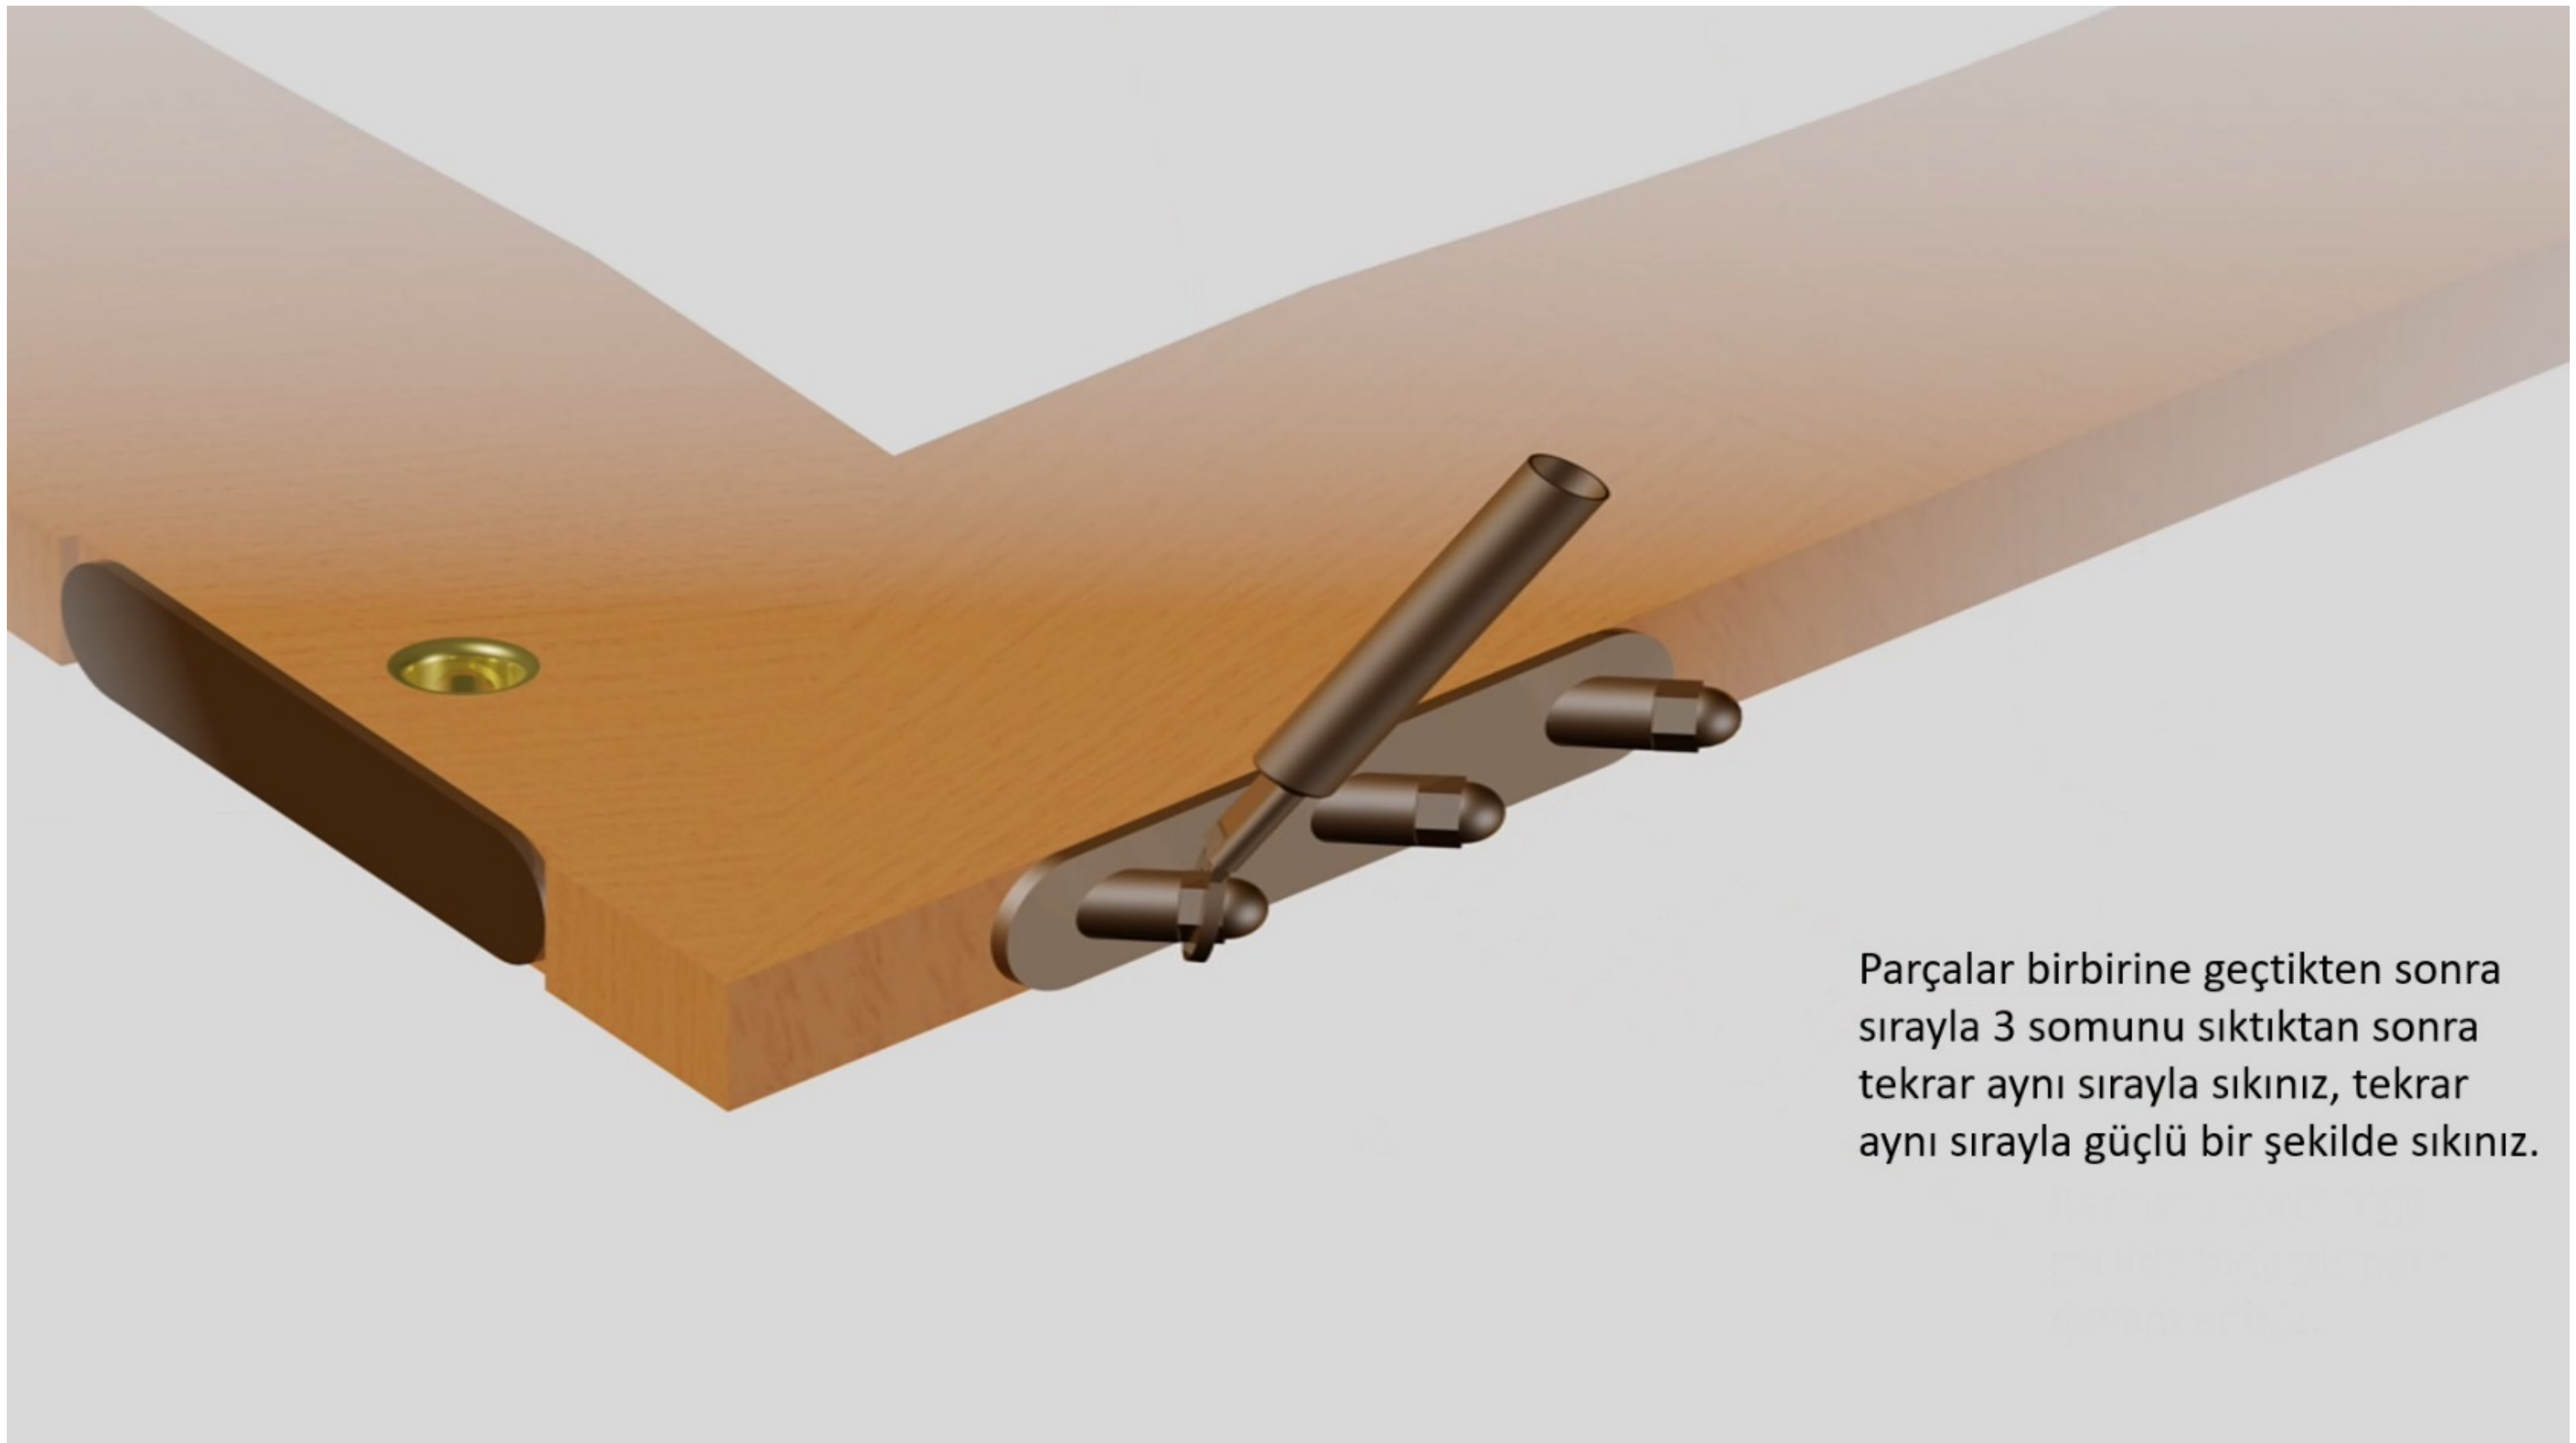


Parçalar birbirine geçtikten sonra sırayla 3 somunu sıktıktan sonra tekrar aynı sırayla sıkınız, tekrar aynı sırayla güçlü bir şekilde sıkınız.

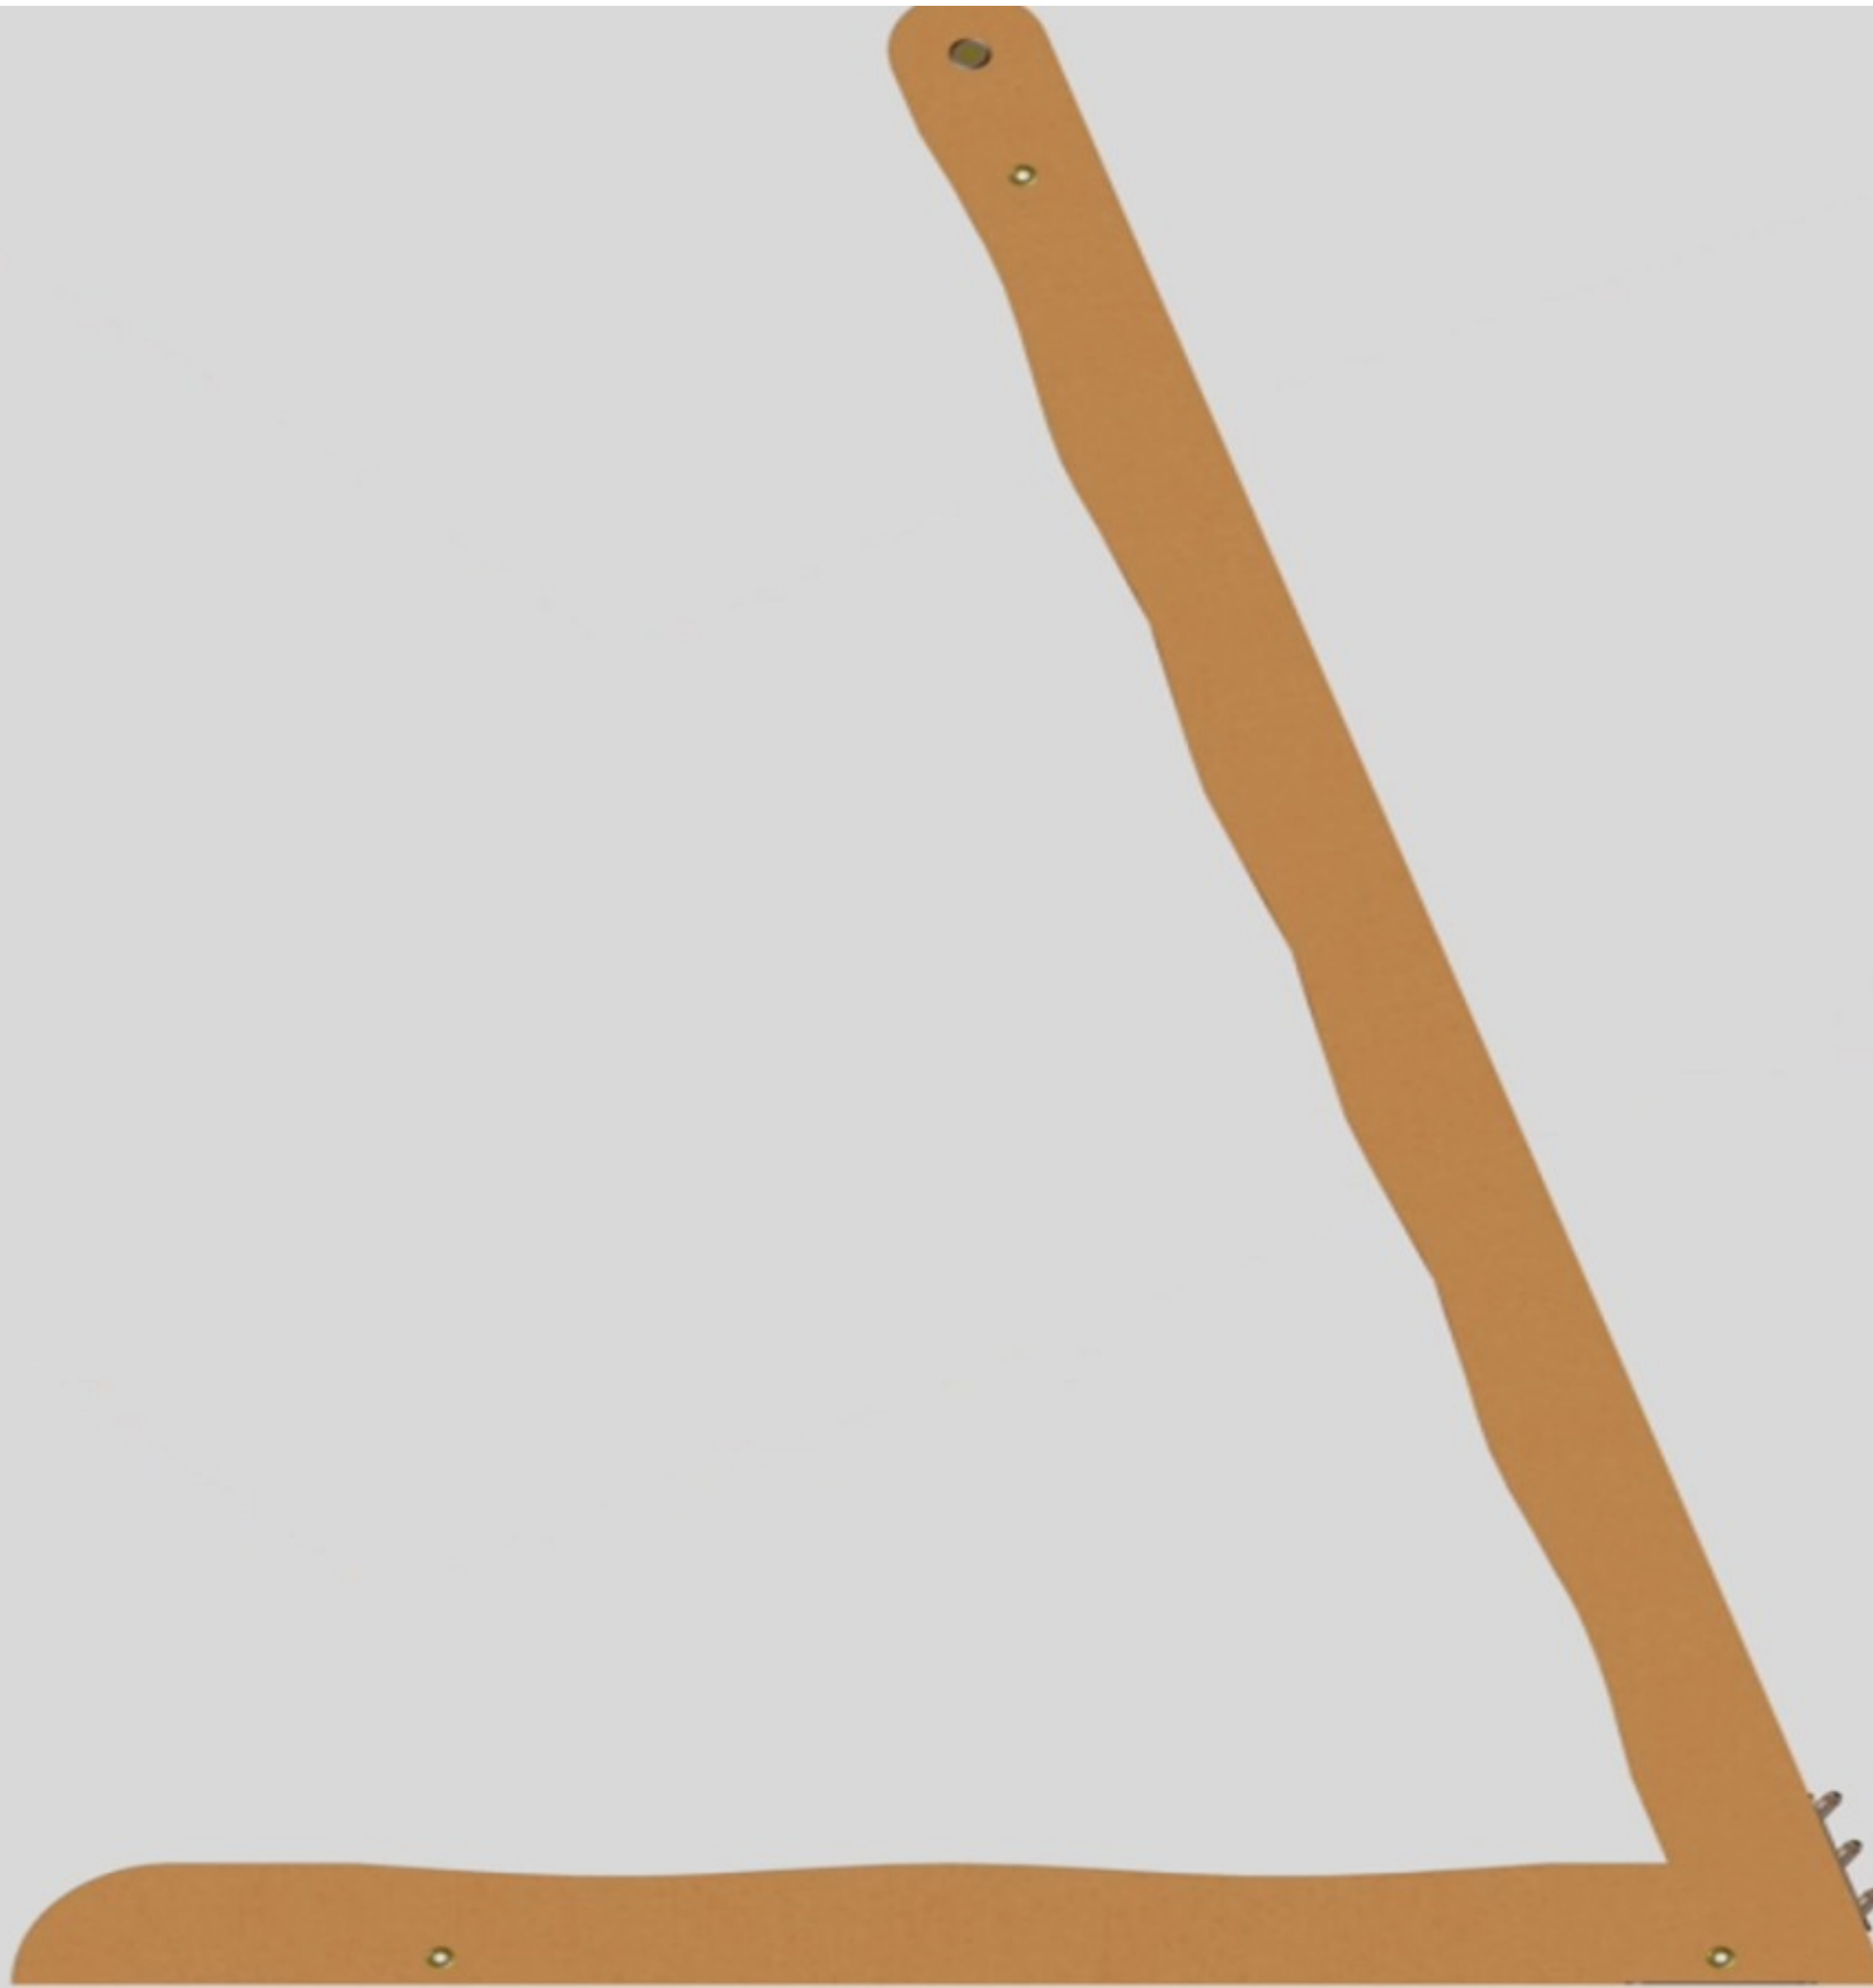


Bitiminde resimdeki şekilde
görünecektir.

Salıncağın orta demirlerini
resimdeki okların yönünde
takıp cıvatalarını sıkınız.




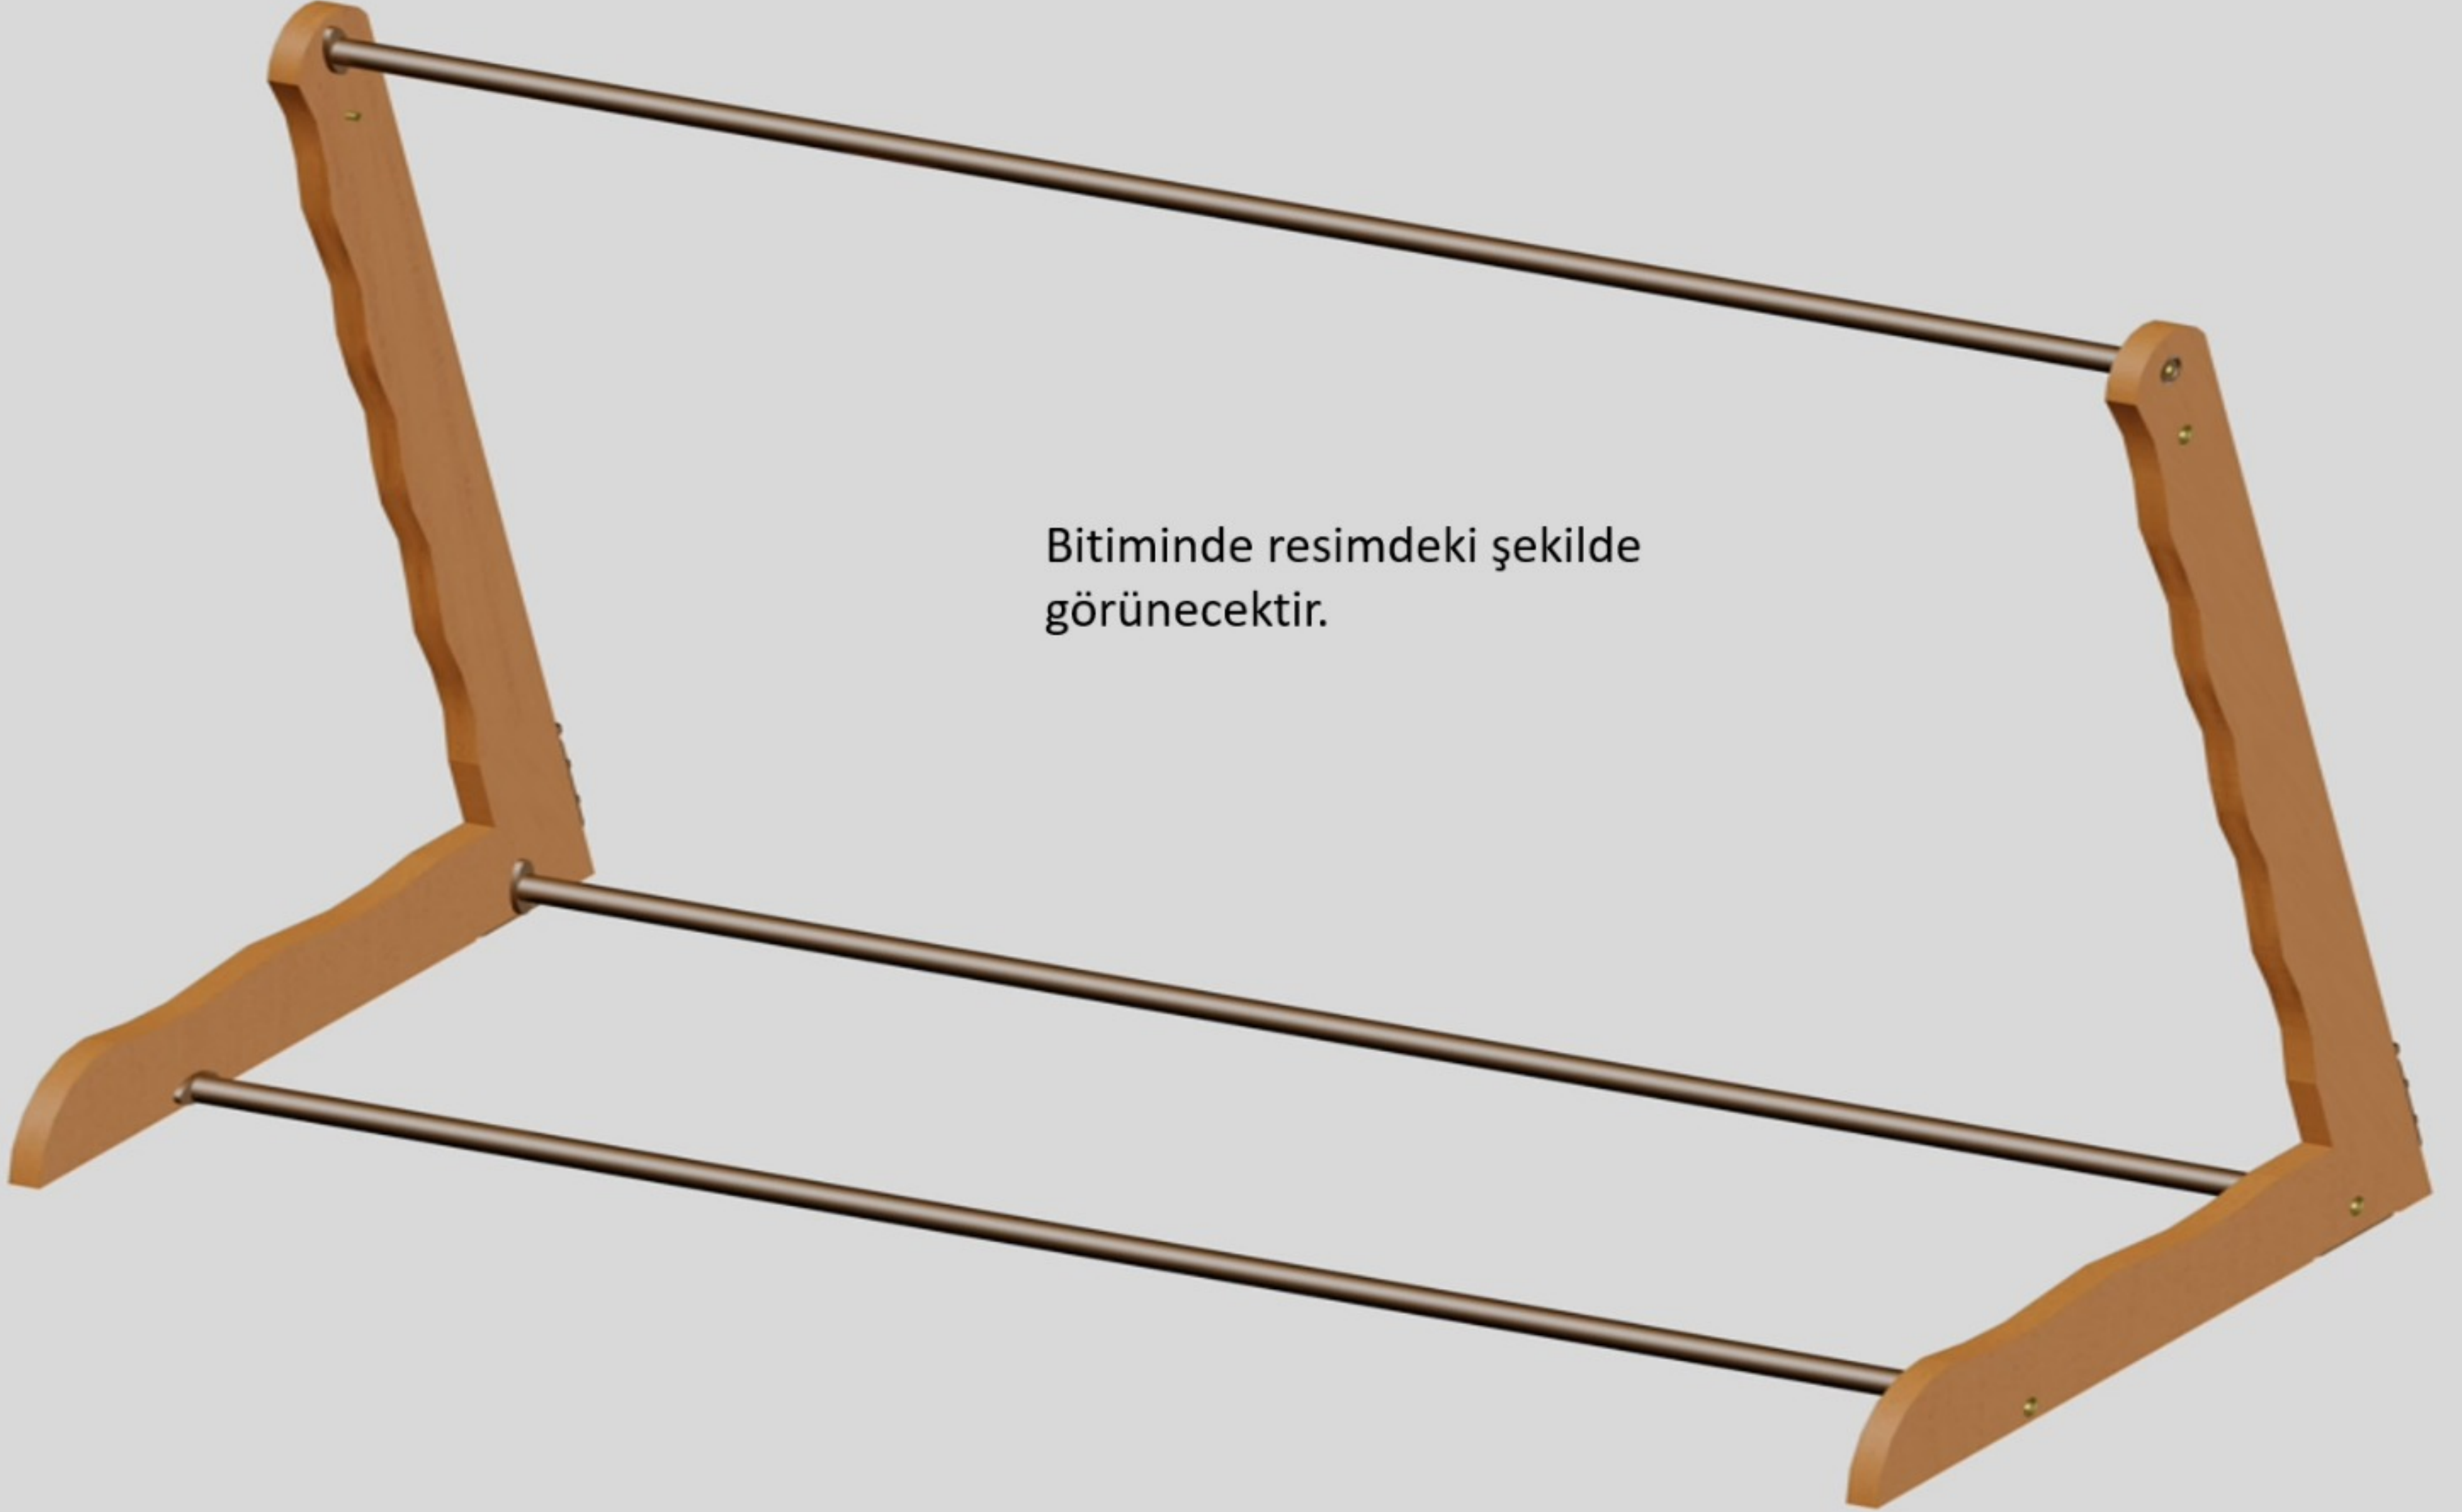


Bitiminde resimdeki şekilde
görünecektir.

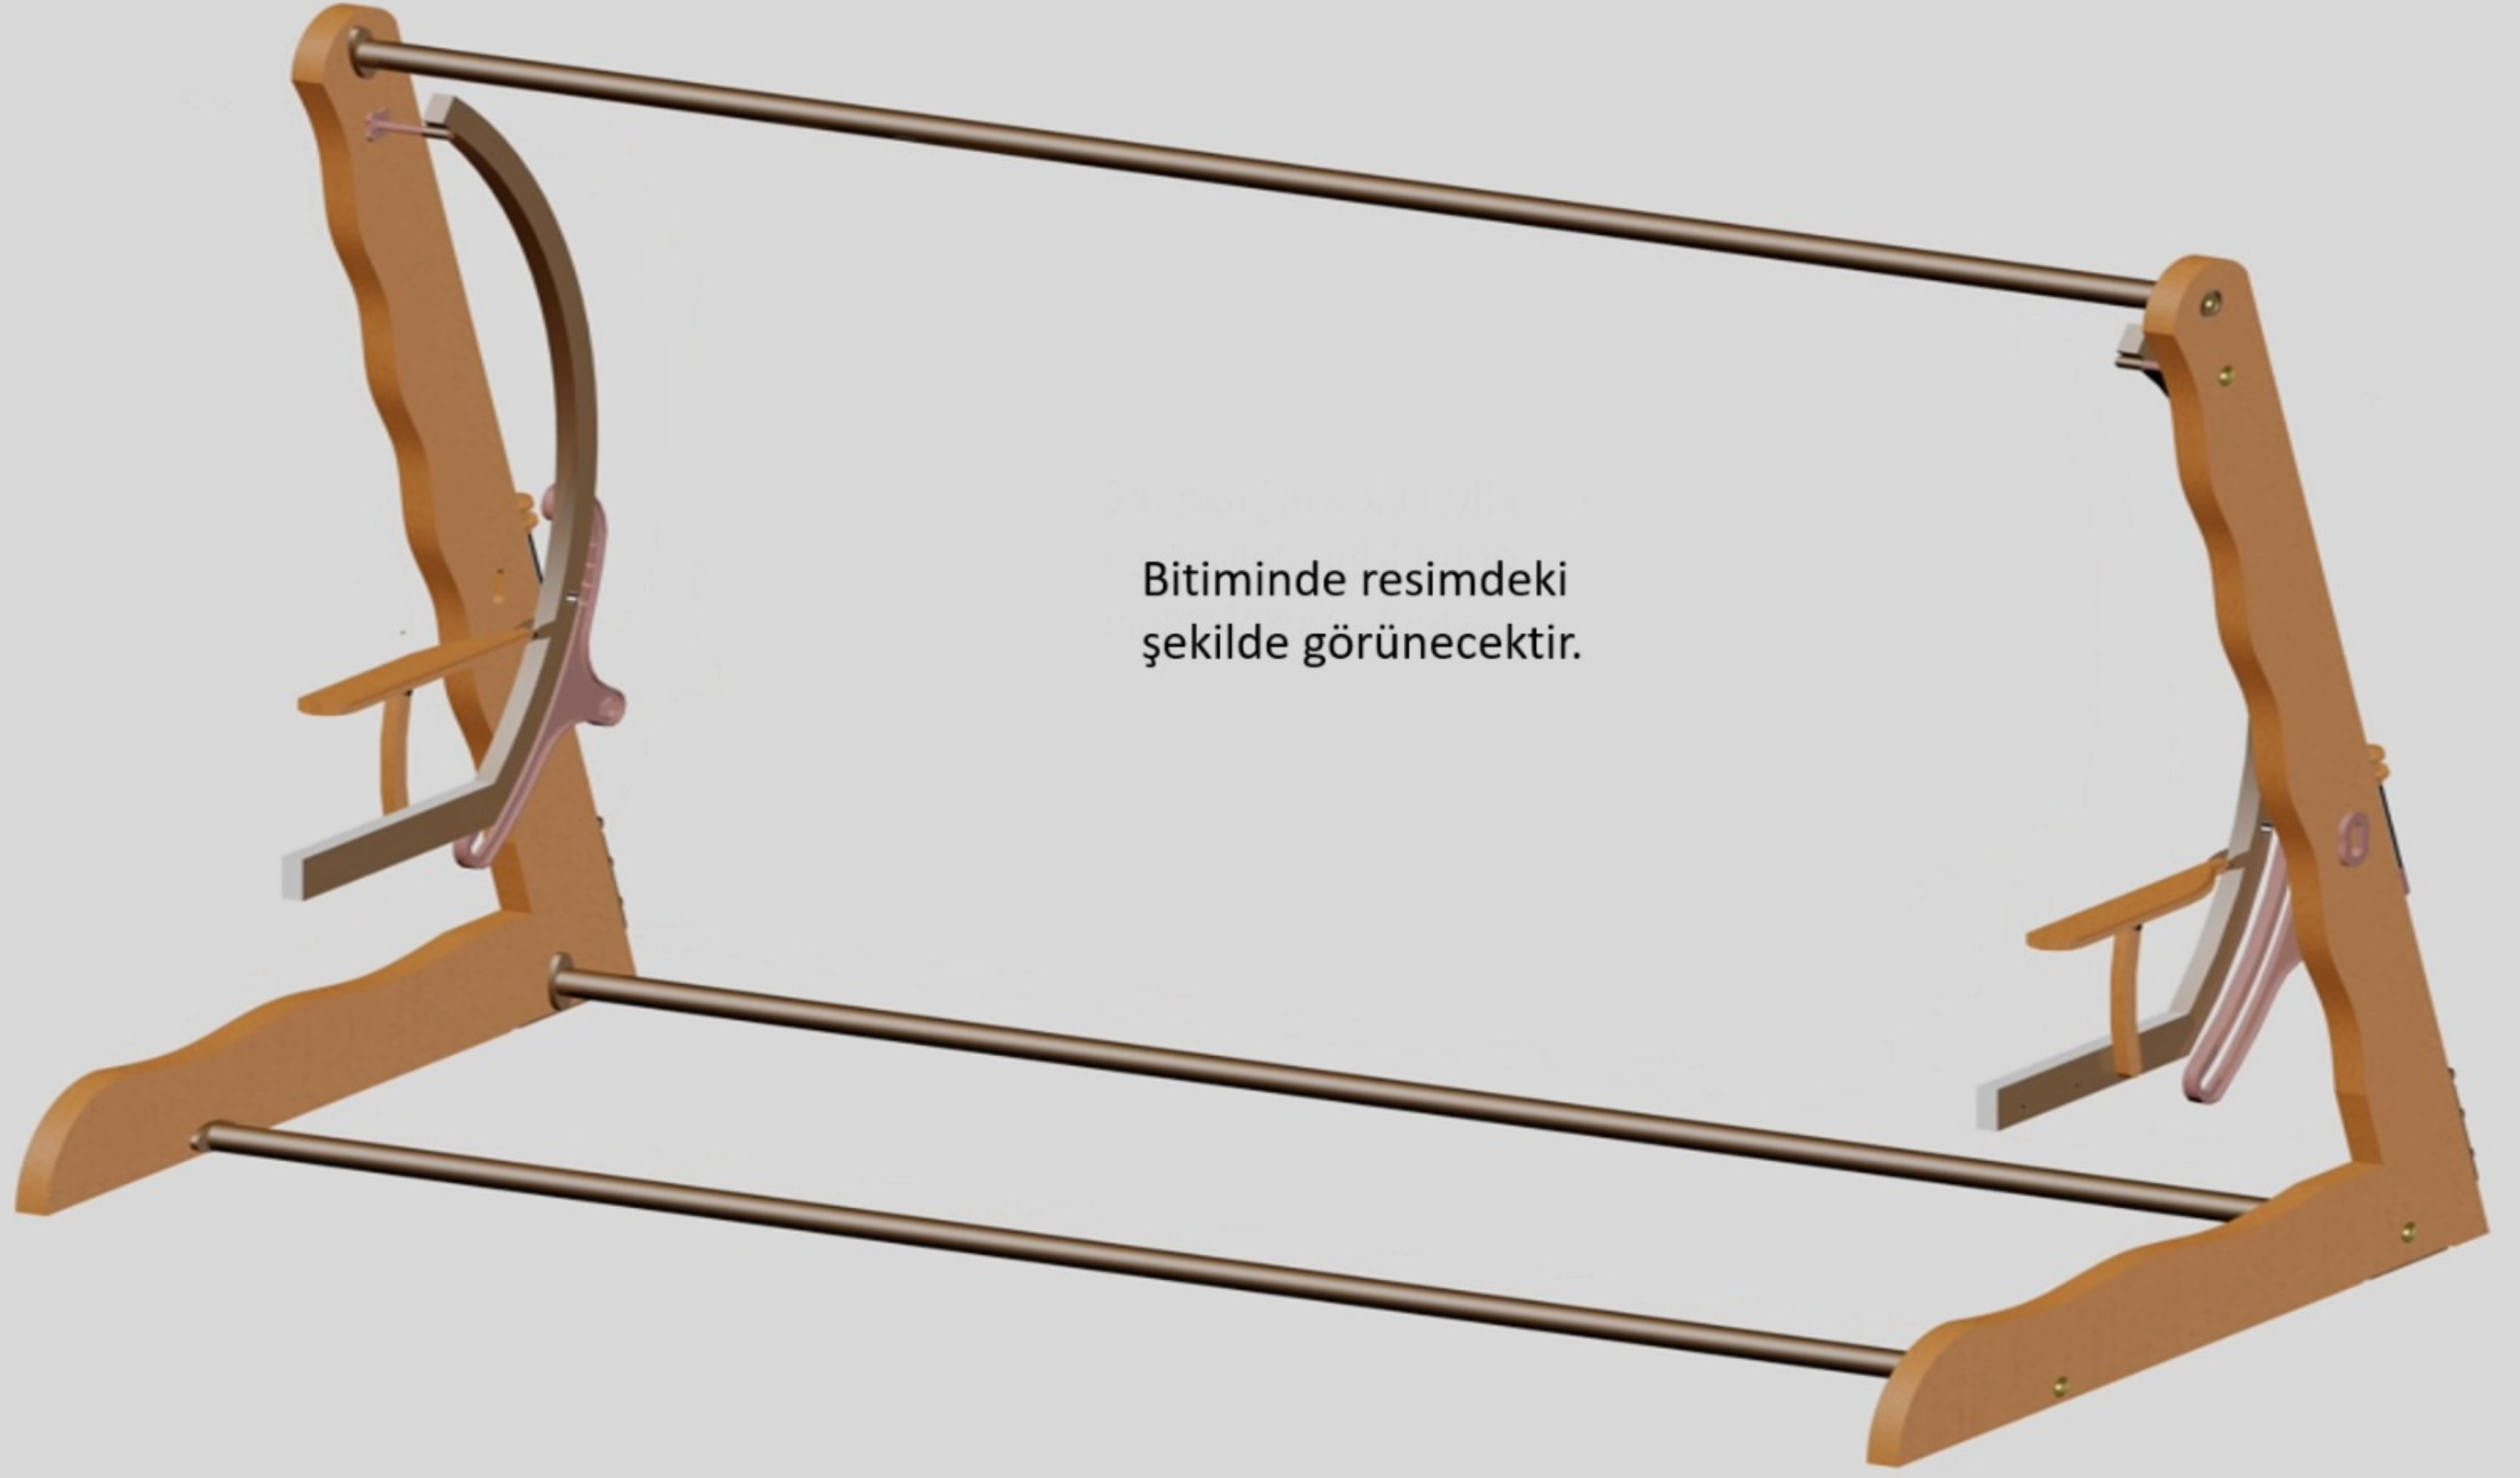

Bitiminde resimdeki
şekilde görünecektir.

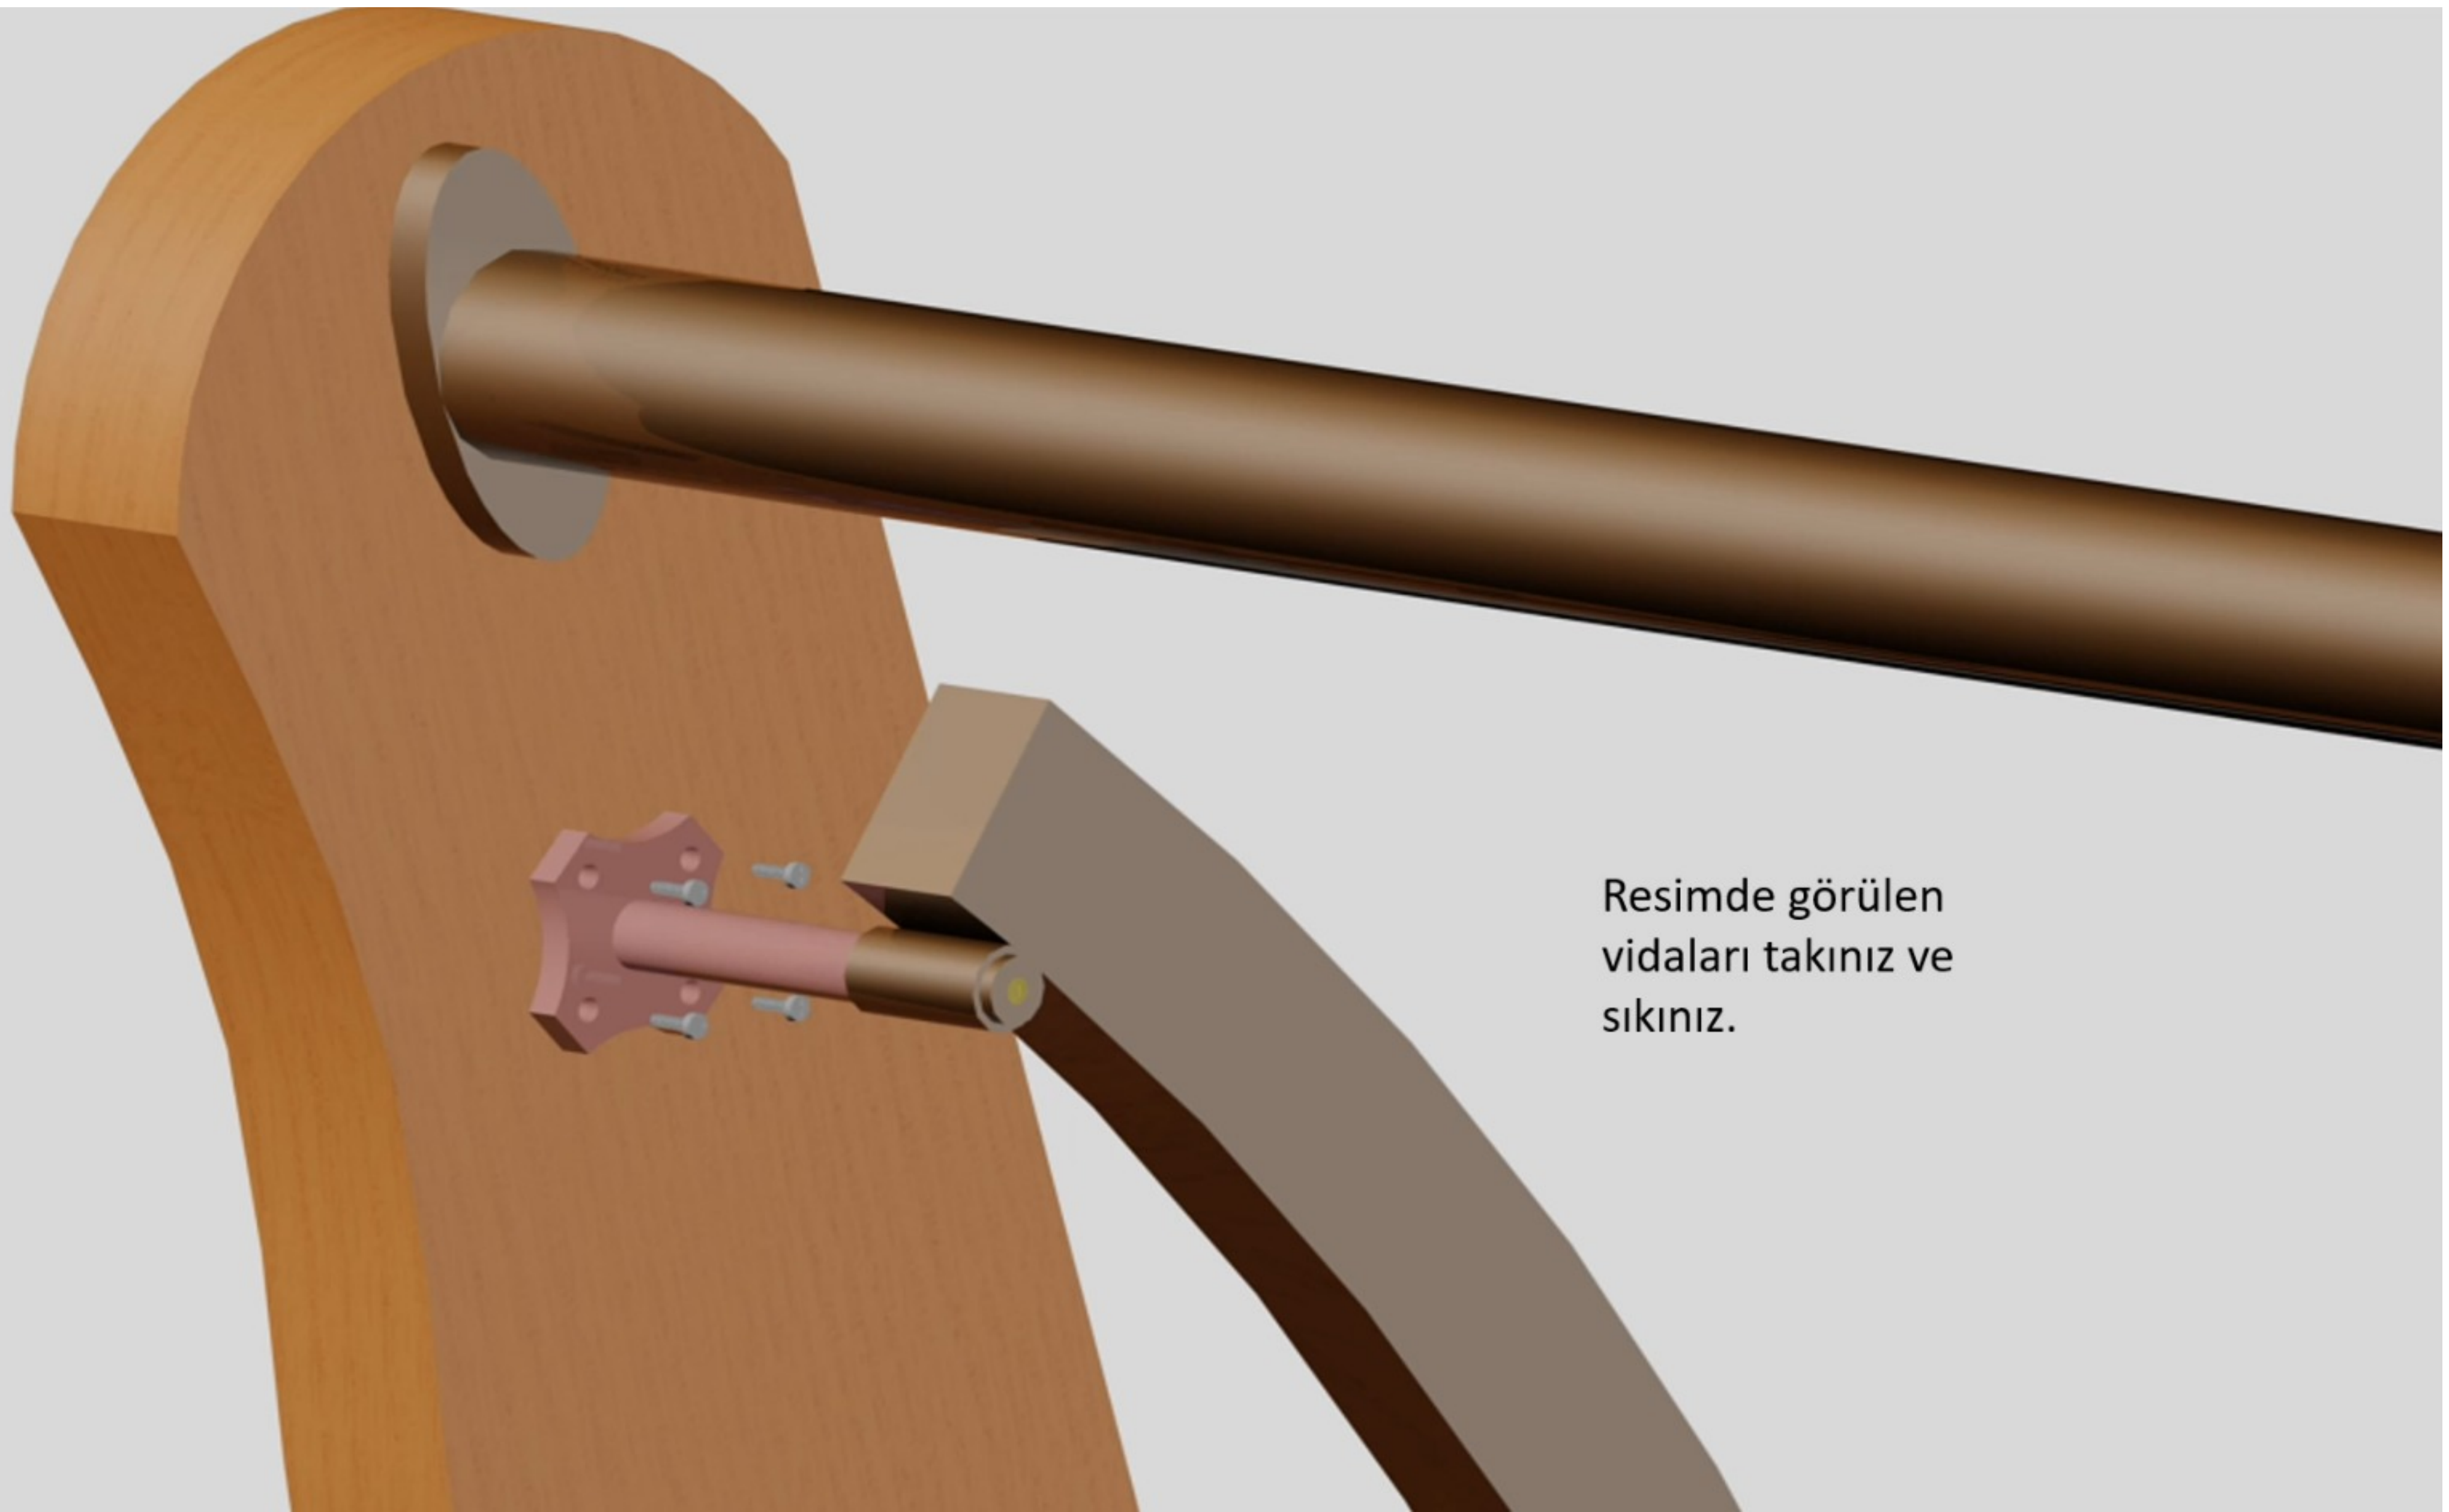


Resimde görülen
vidaları takınız ve
sıkınız.

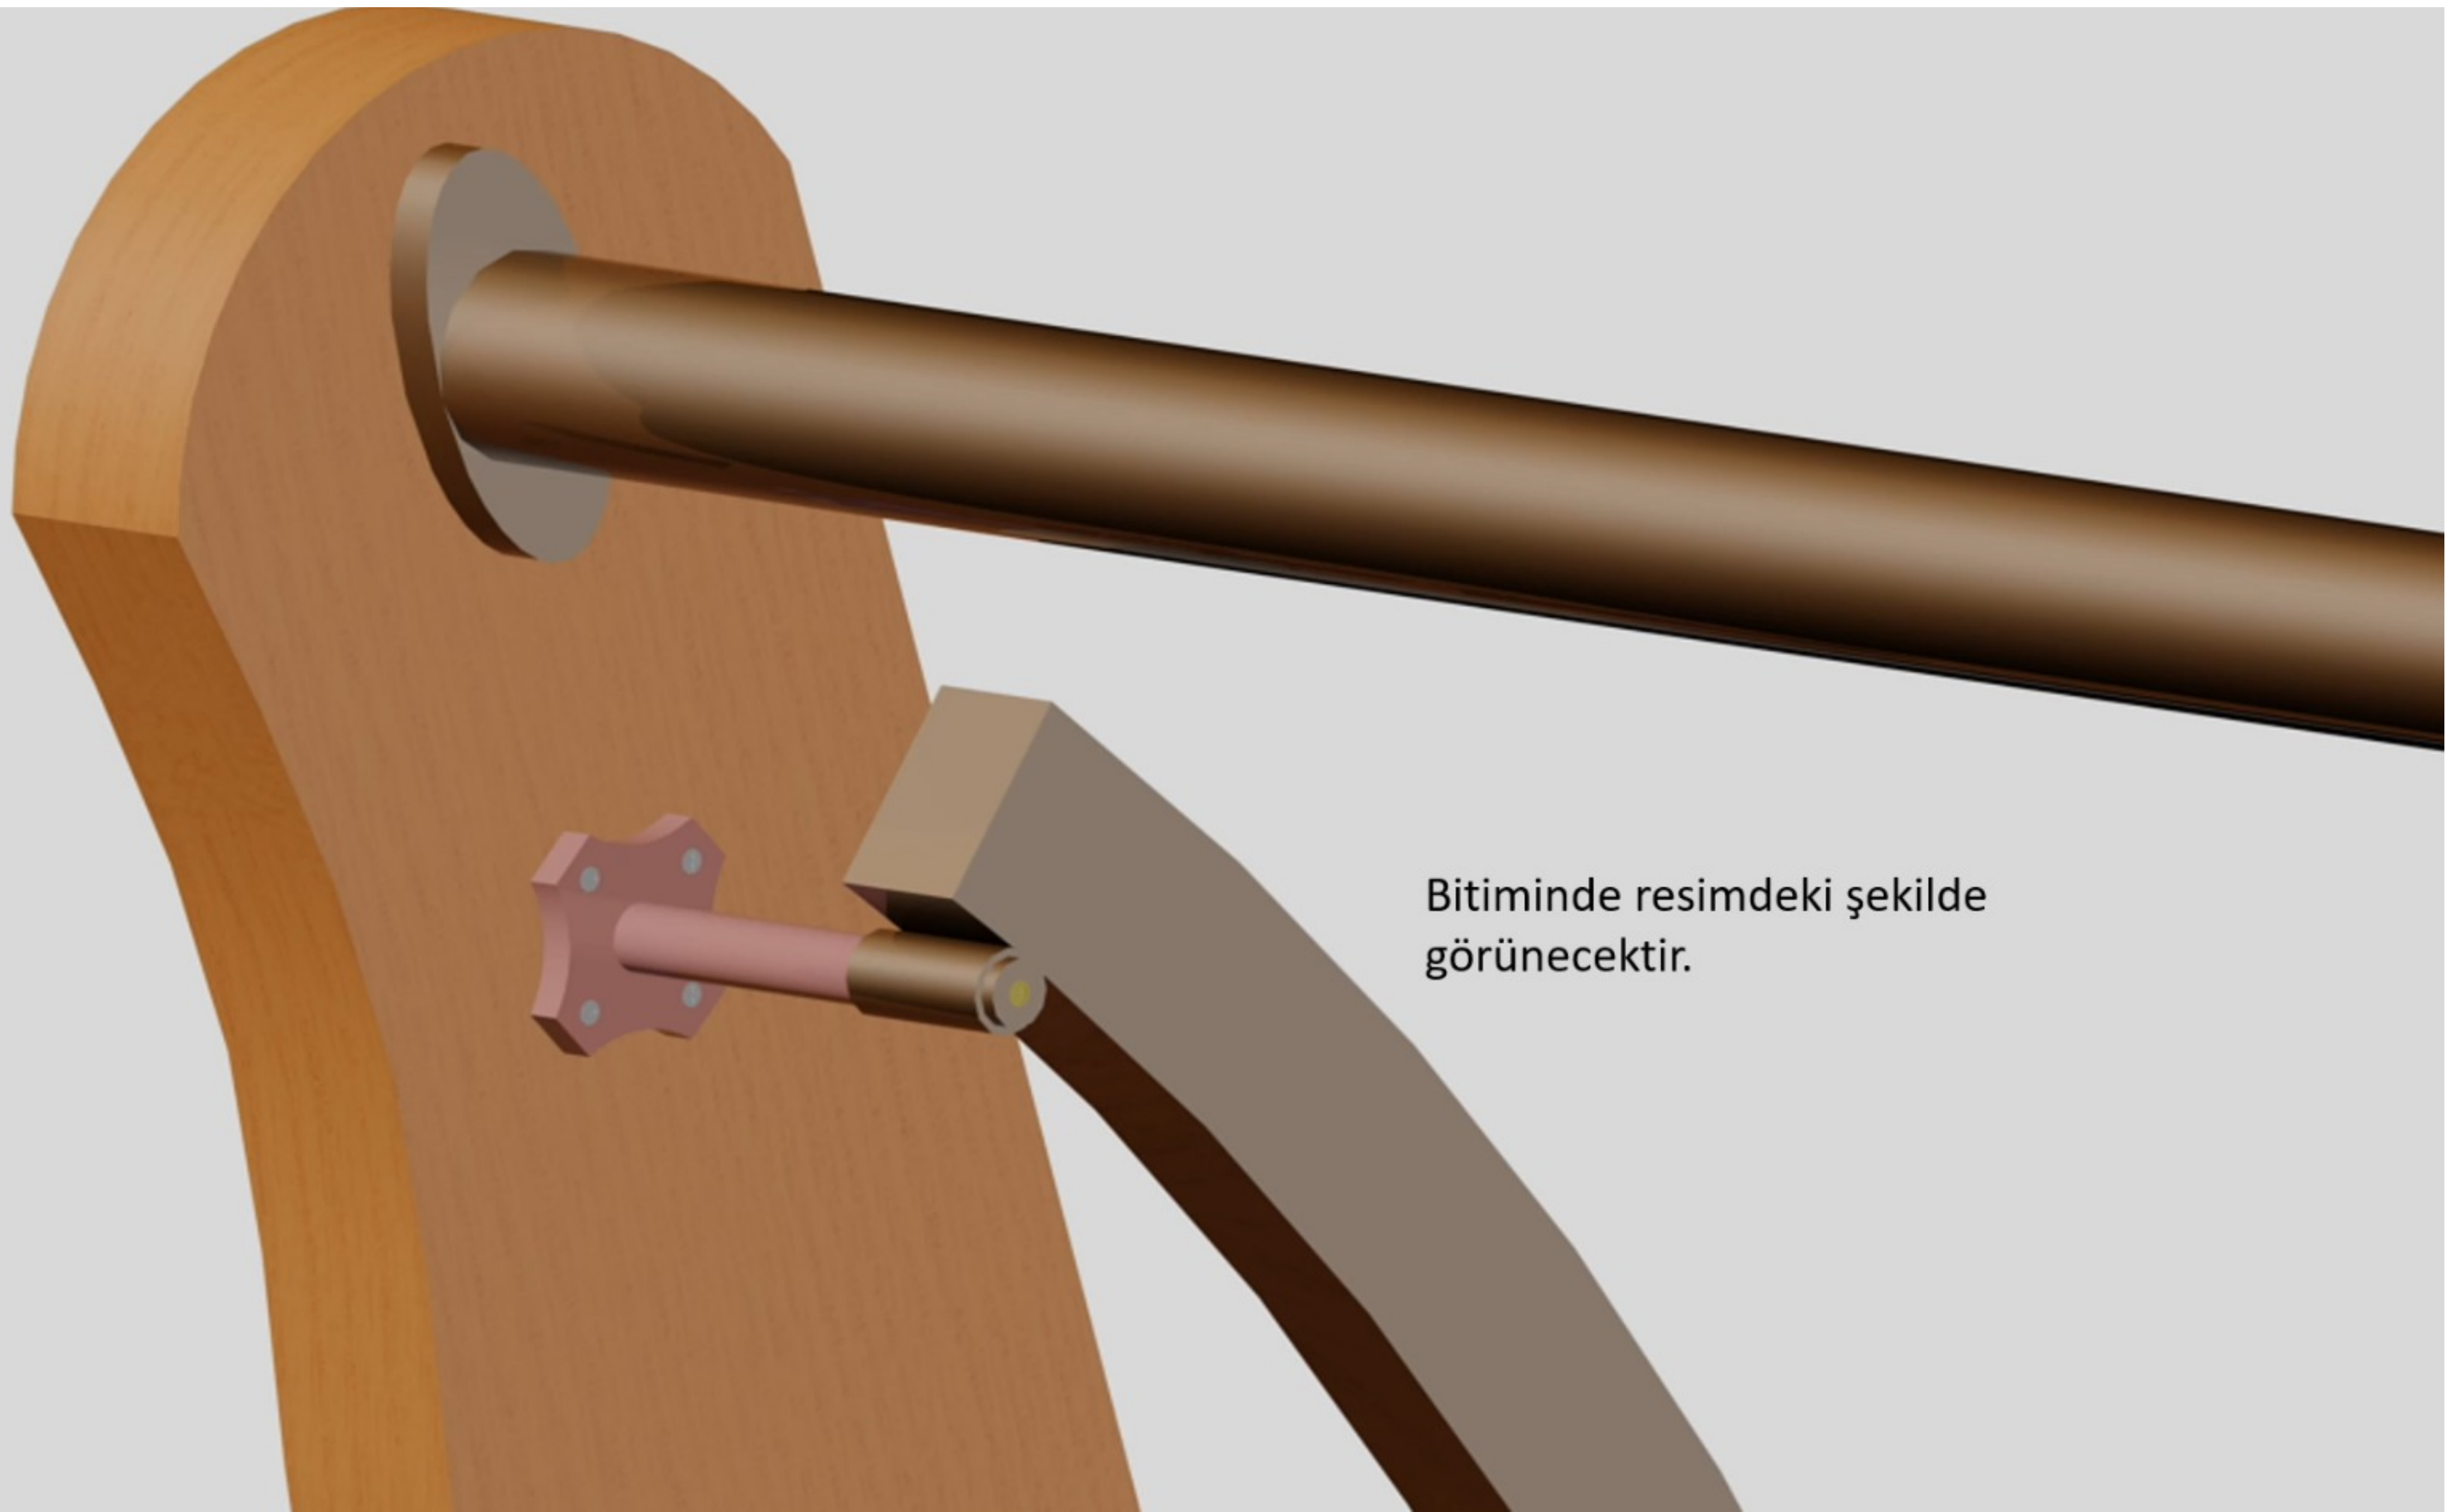


Bitiminde resimdeki şekilde
görünecektir.


Oturak ve sırtlık kısımlarını
ters çevirerek düzgün bir
zemine koyunuz. Okların
yönünde birbirine
yaklaştırınız.

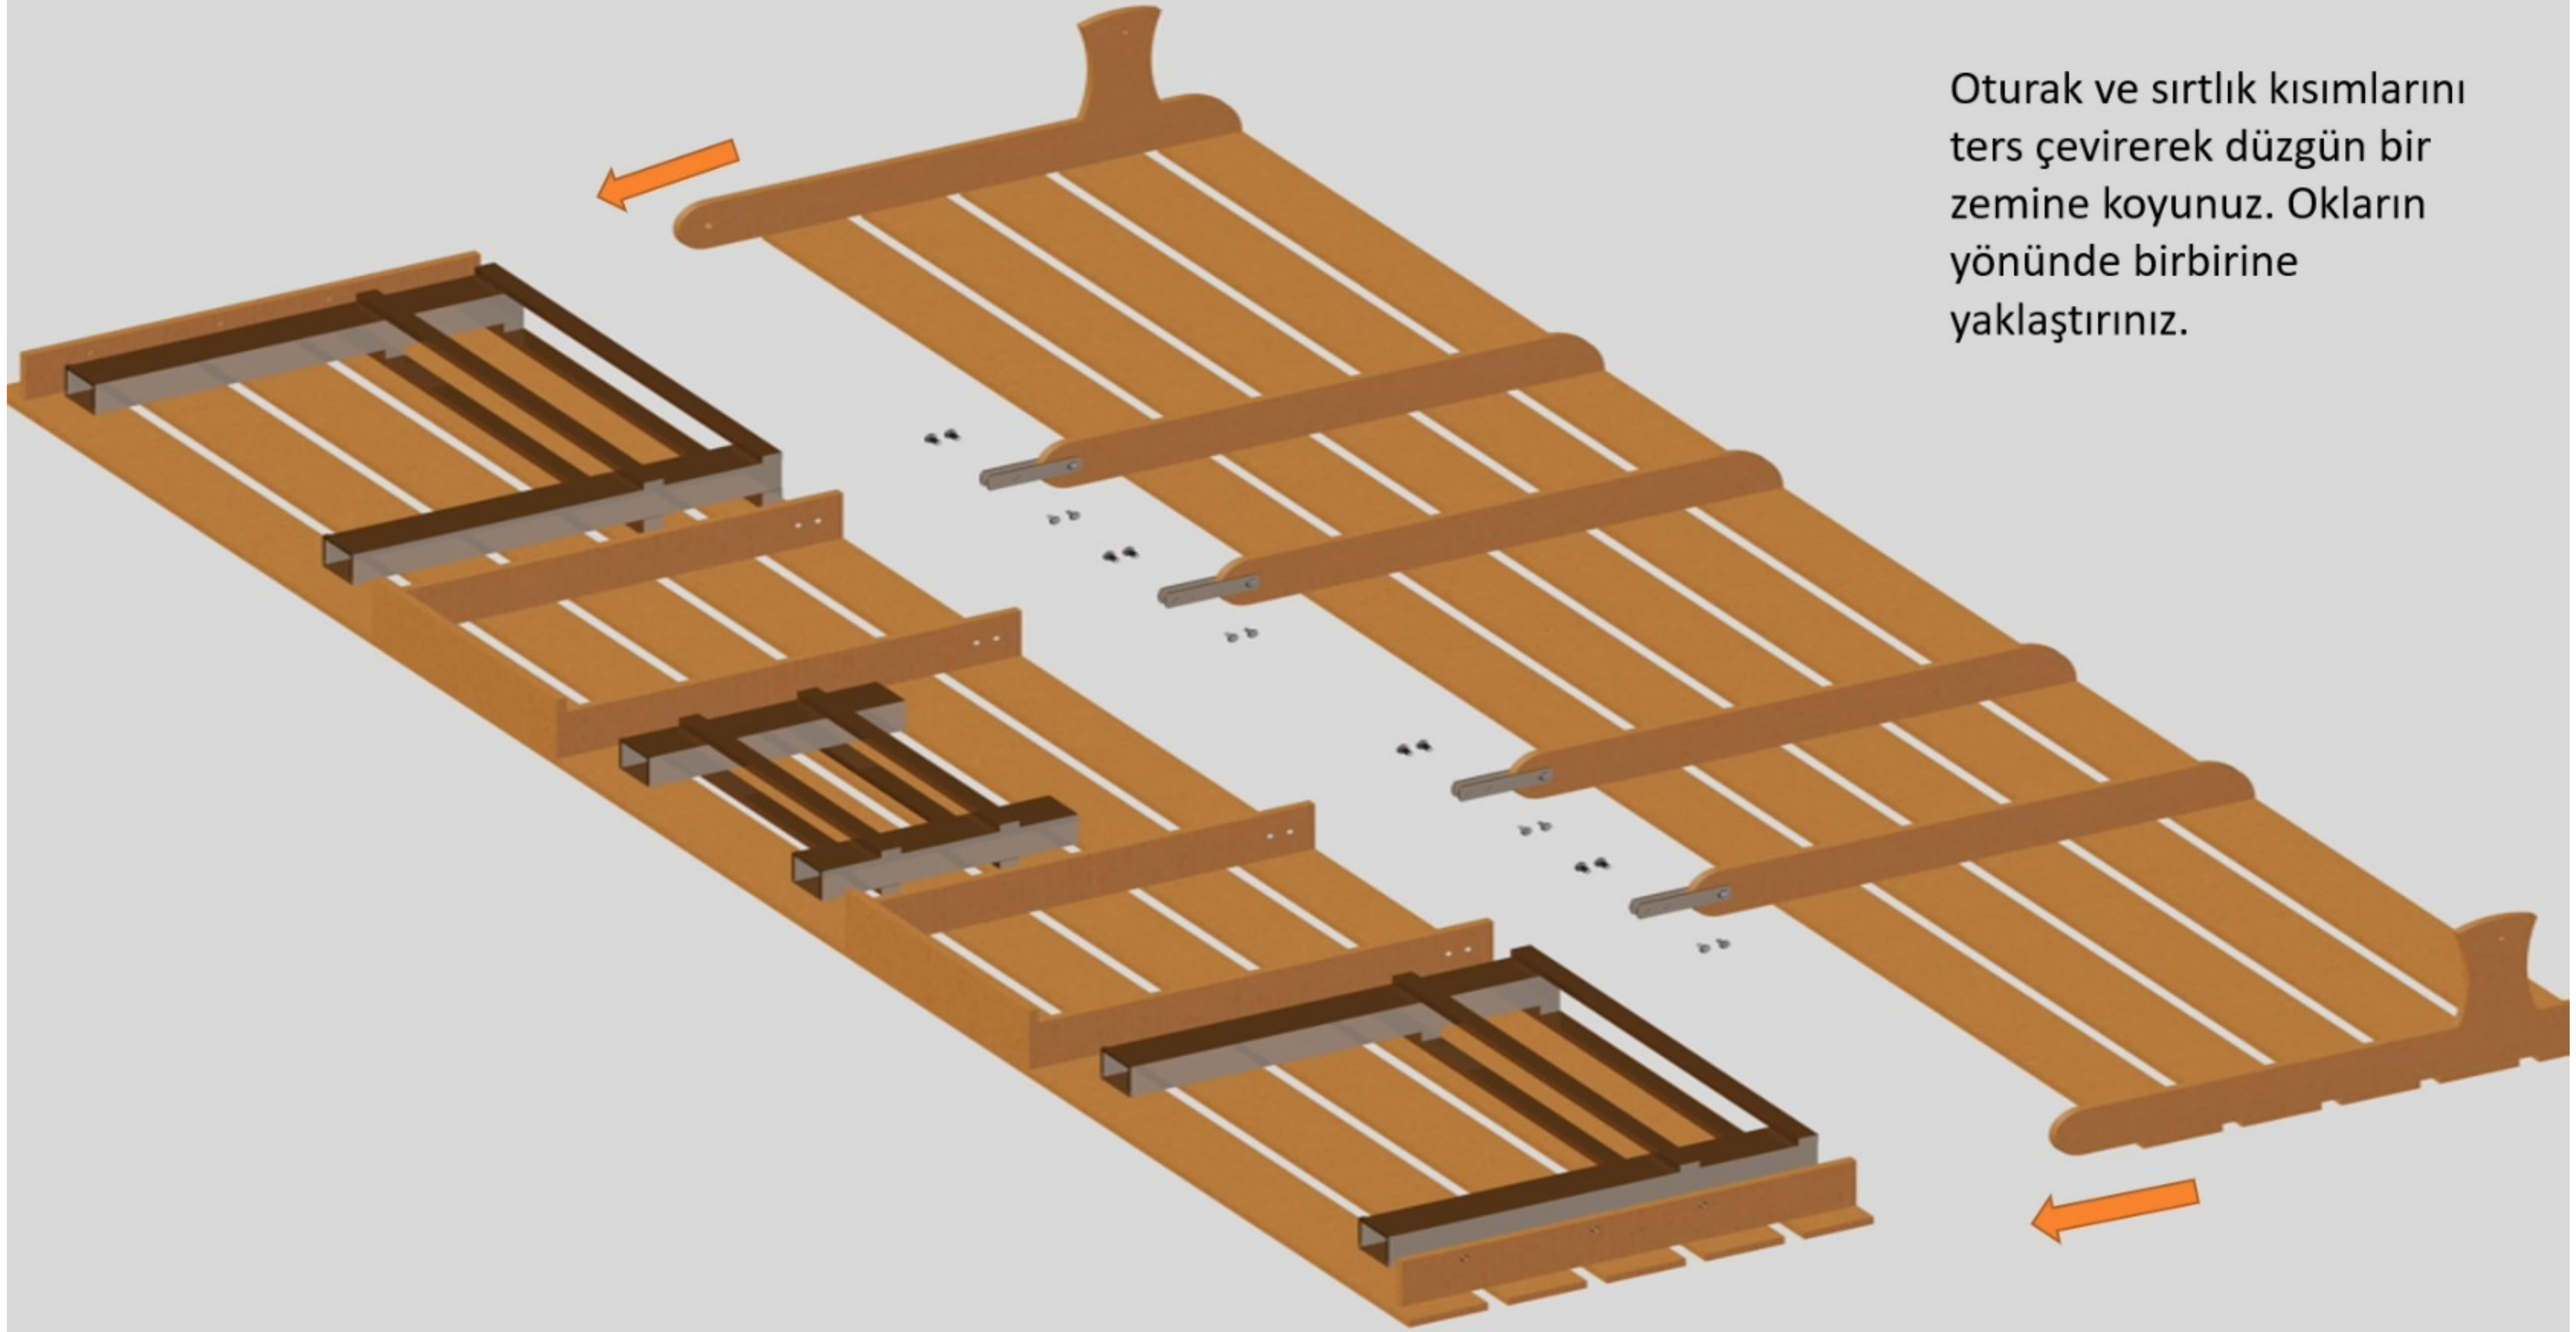

Cıvatalarını yerlerine
takarak çift anahtarları
ile karşılıklı sıkınız.

Oturak ve sırtlığınız
hazır konuma
gelmiştir.

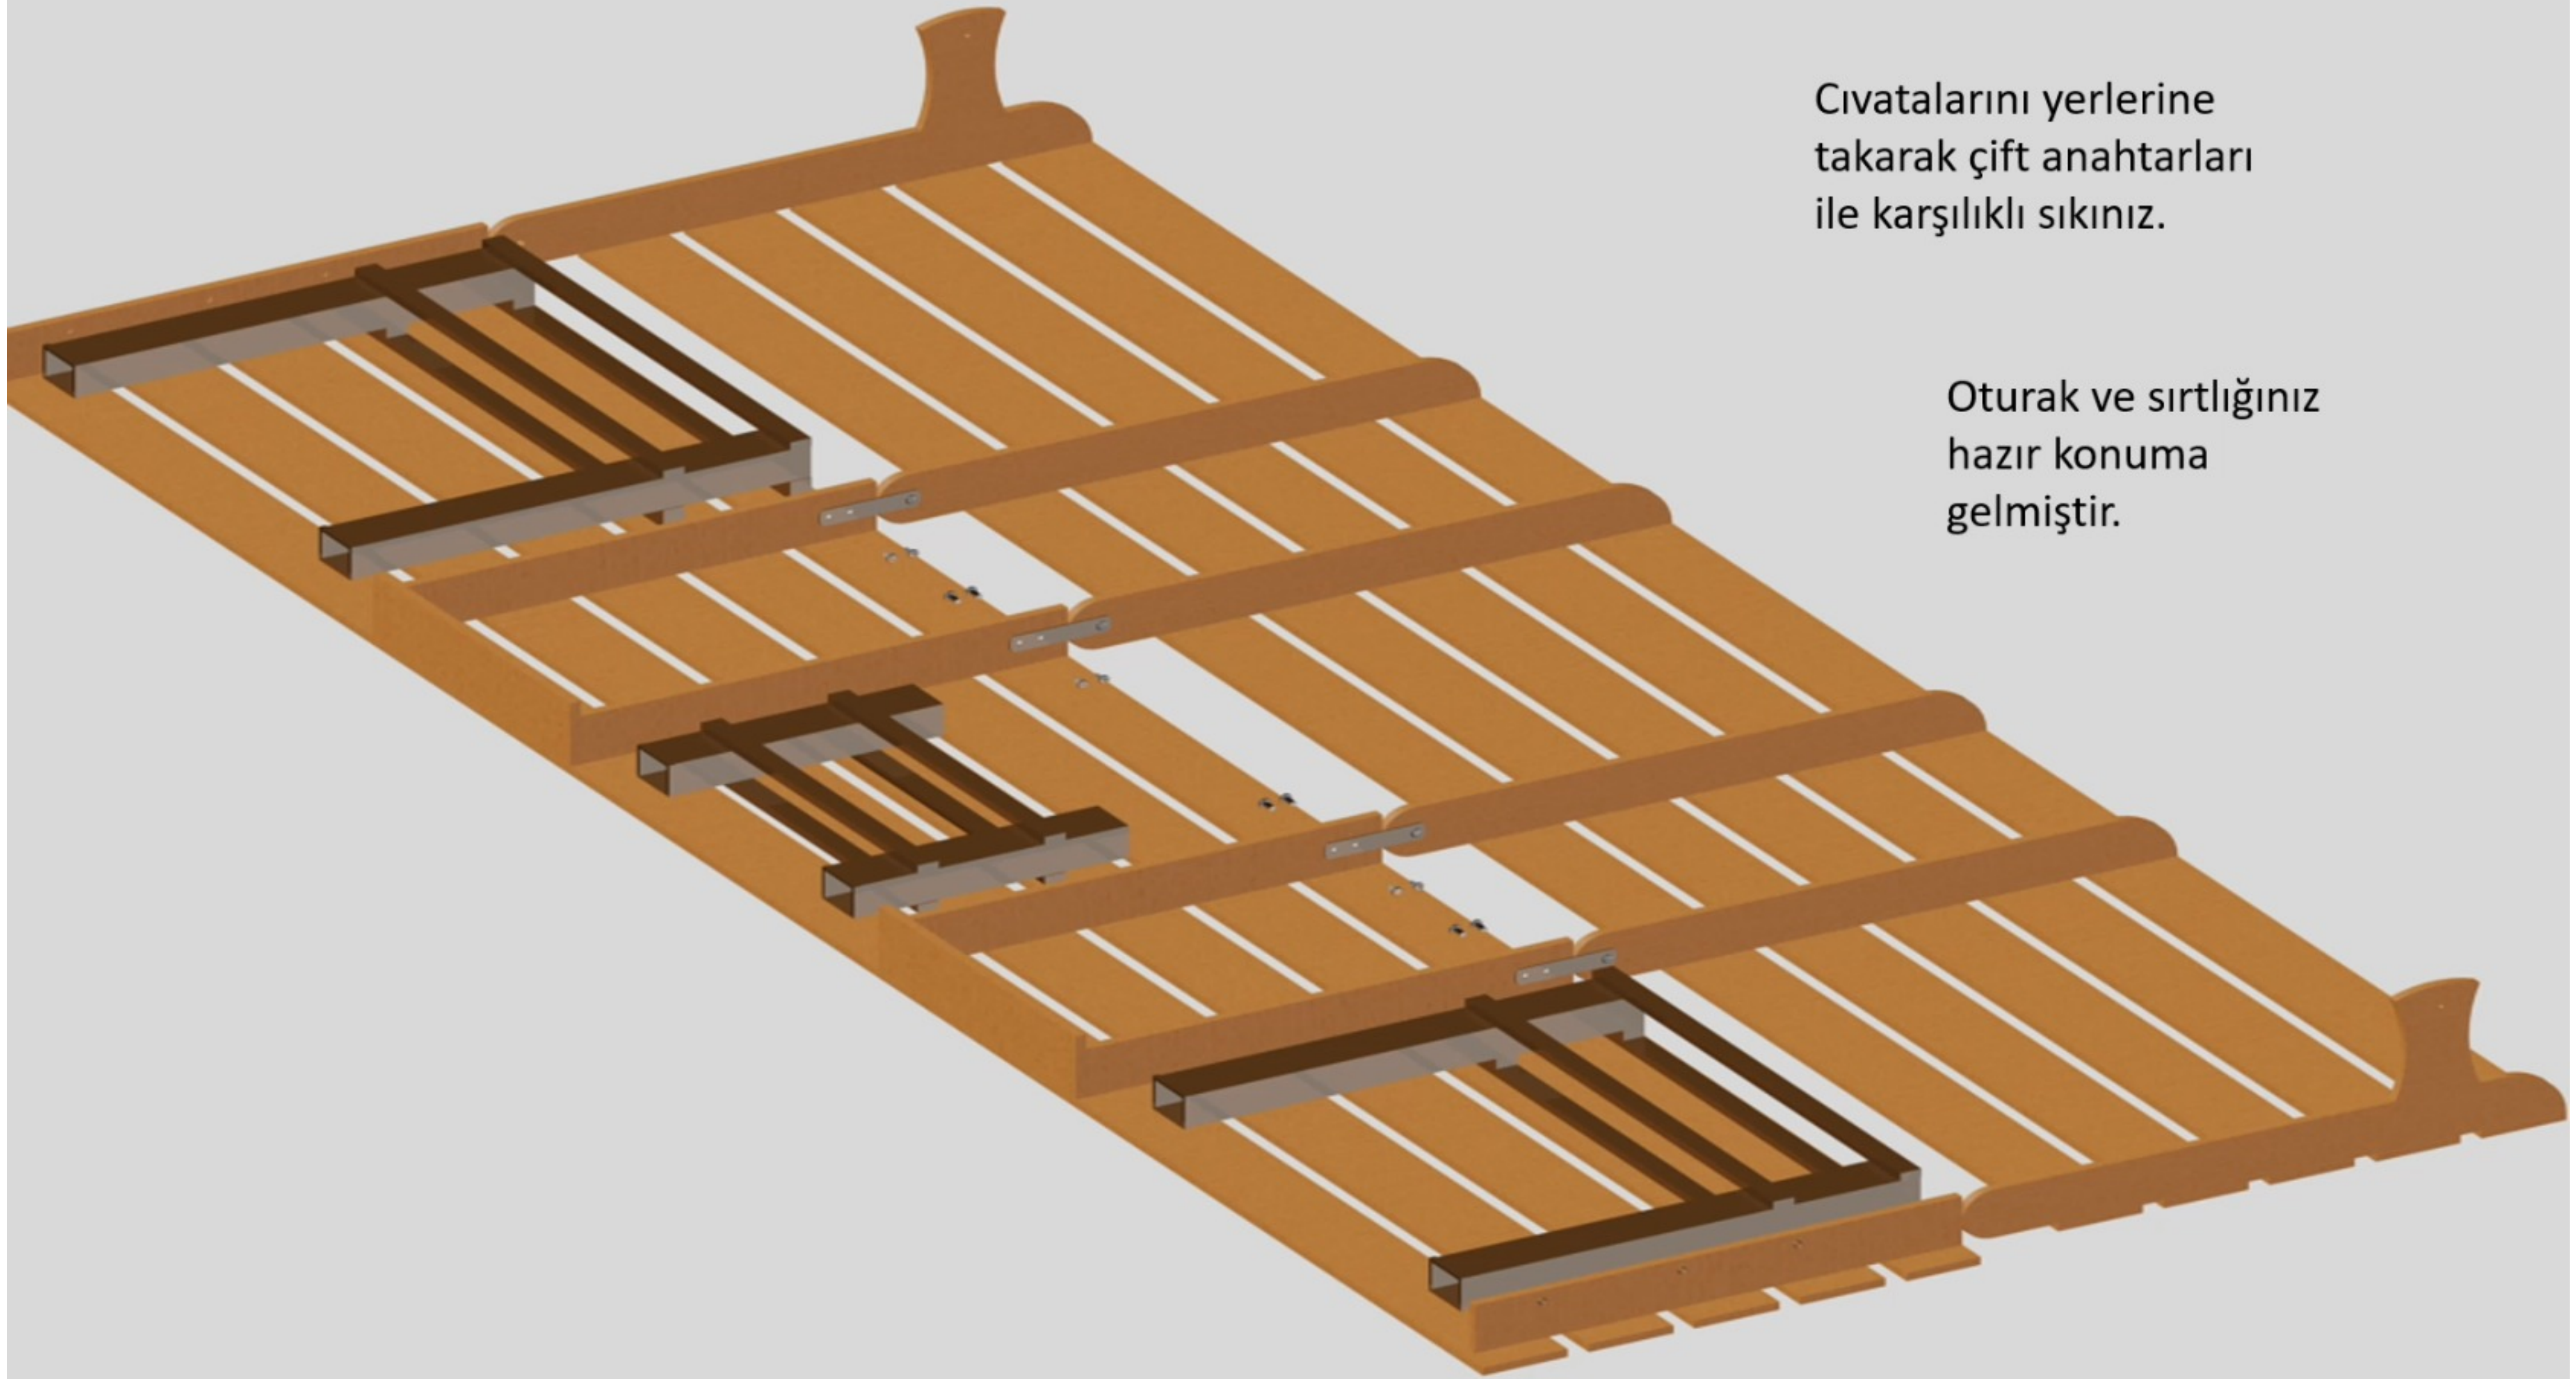


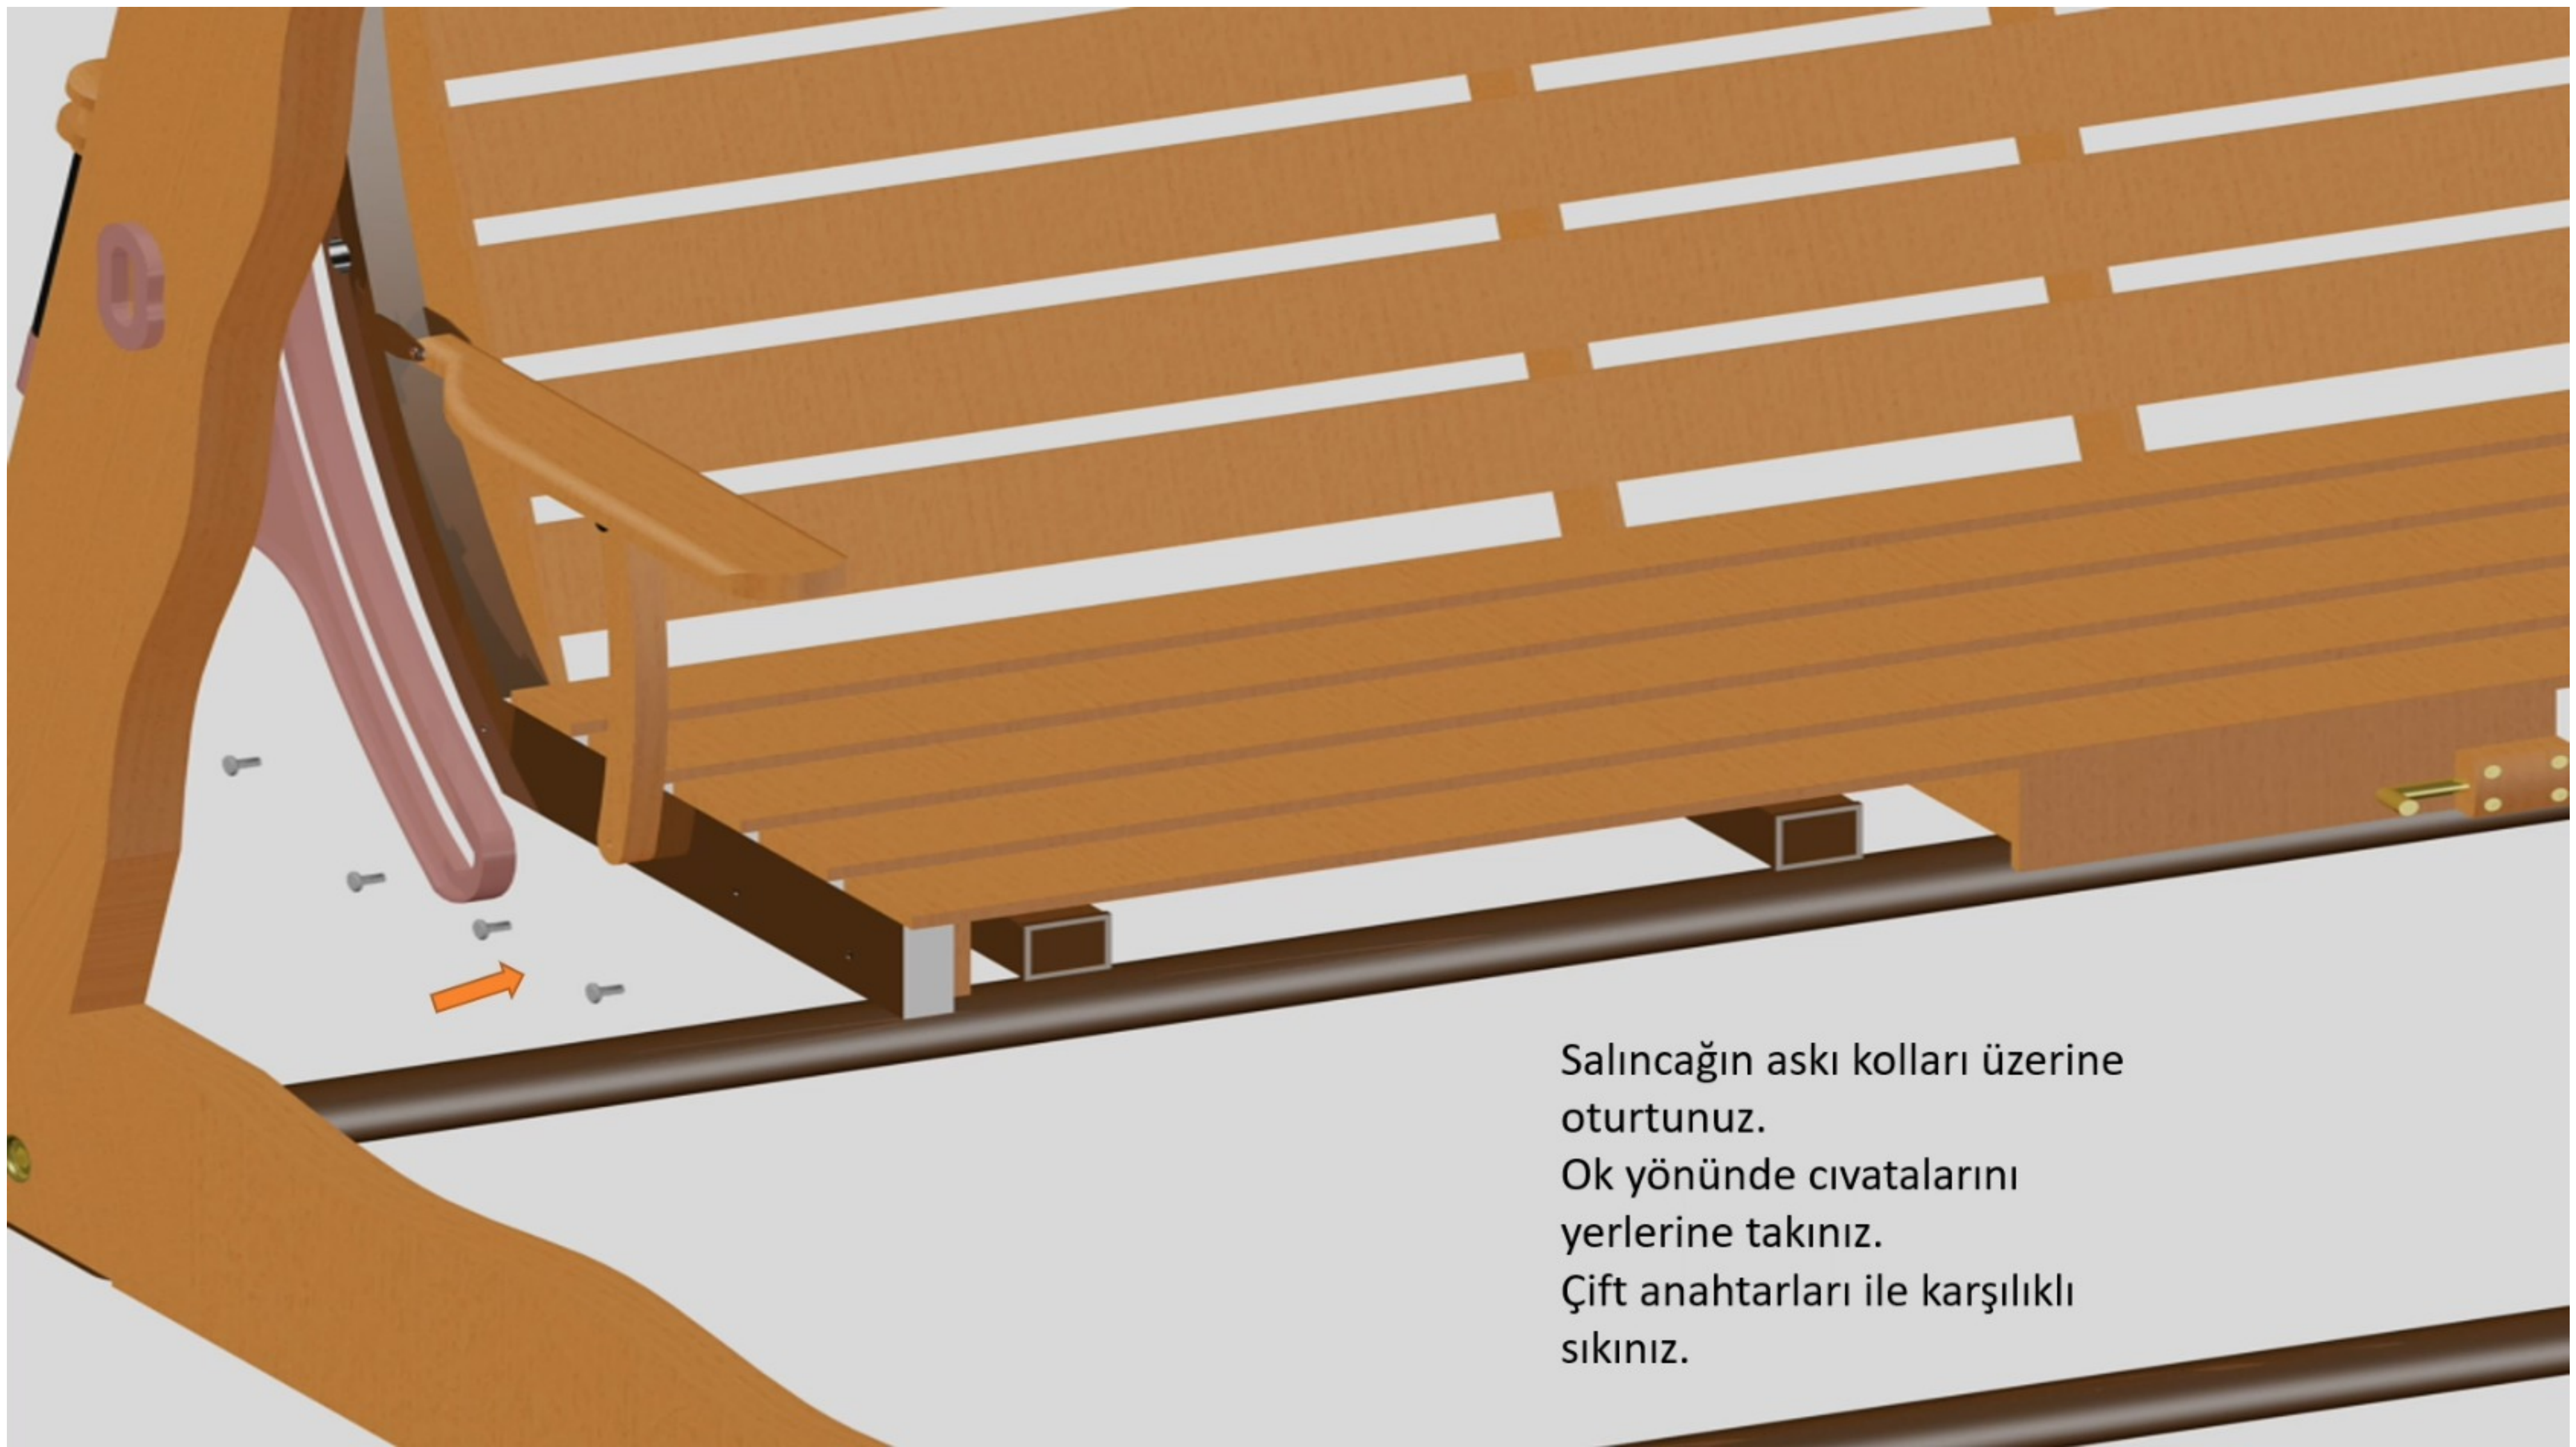

Salıncağın askı kolları üzerine
oturtunuz.
Ok yönünde civatalarını
yerlerine takınız.
Çift anahtarları ile karşılıklı
sıkınız.



Salıncağın Sırtlığını
yatak pozisyonunda
tutunuz.

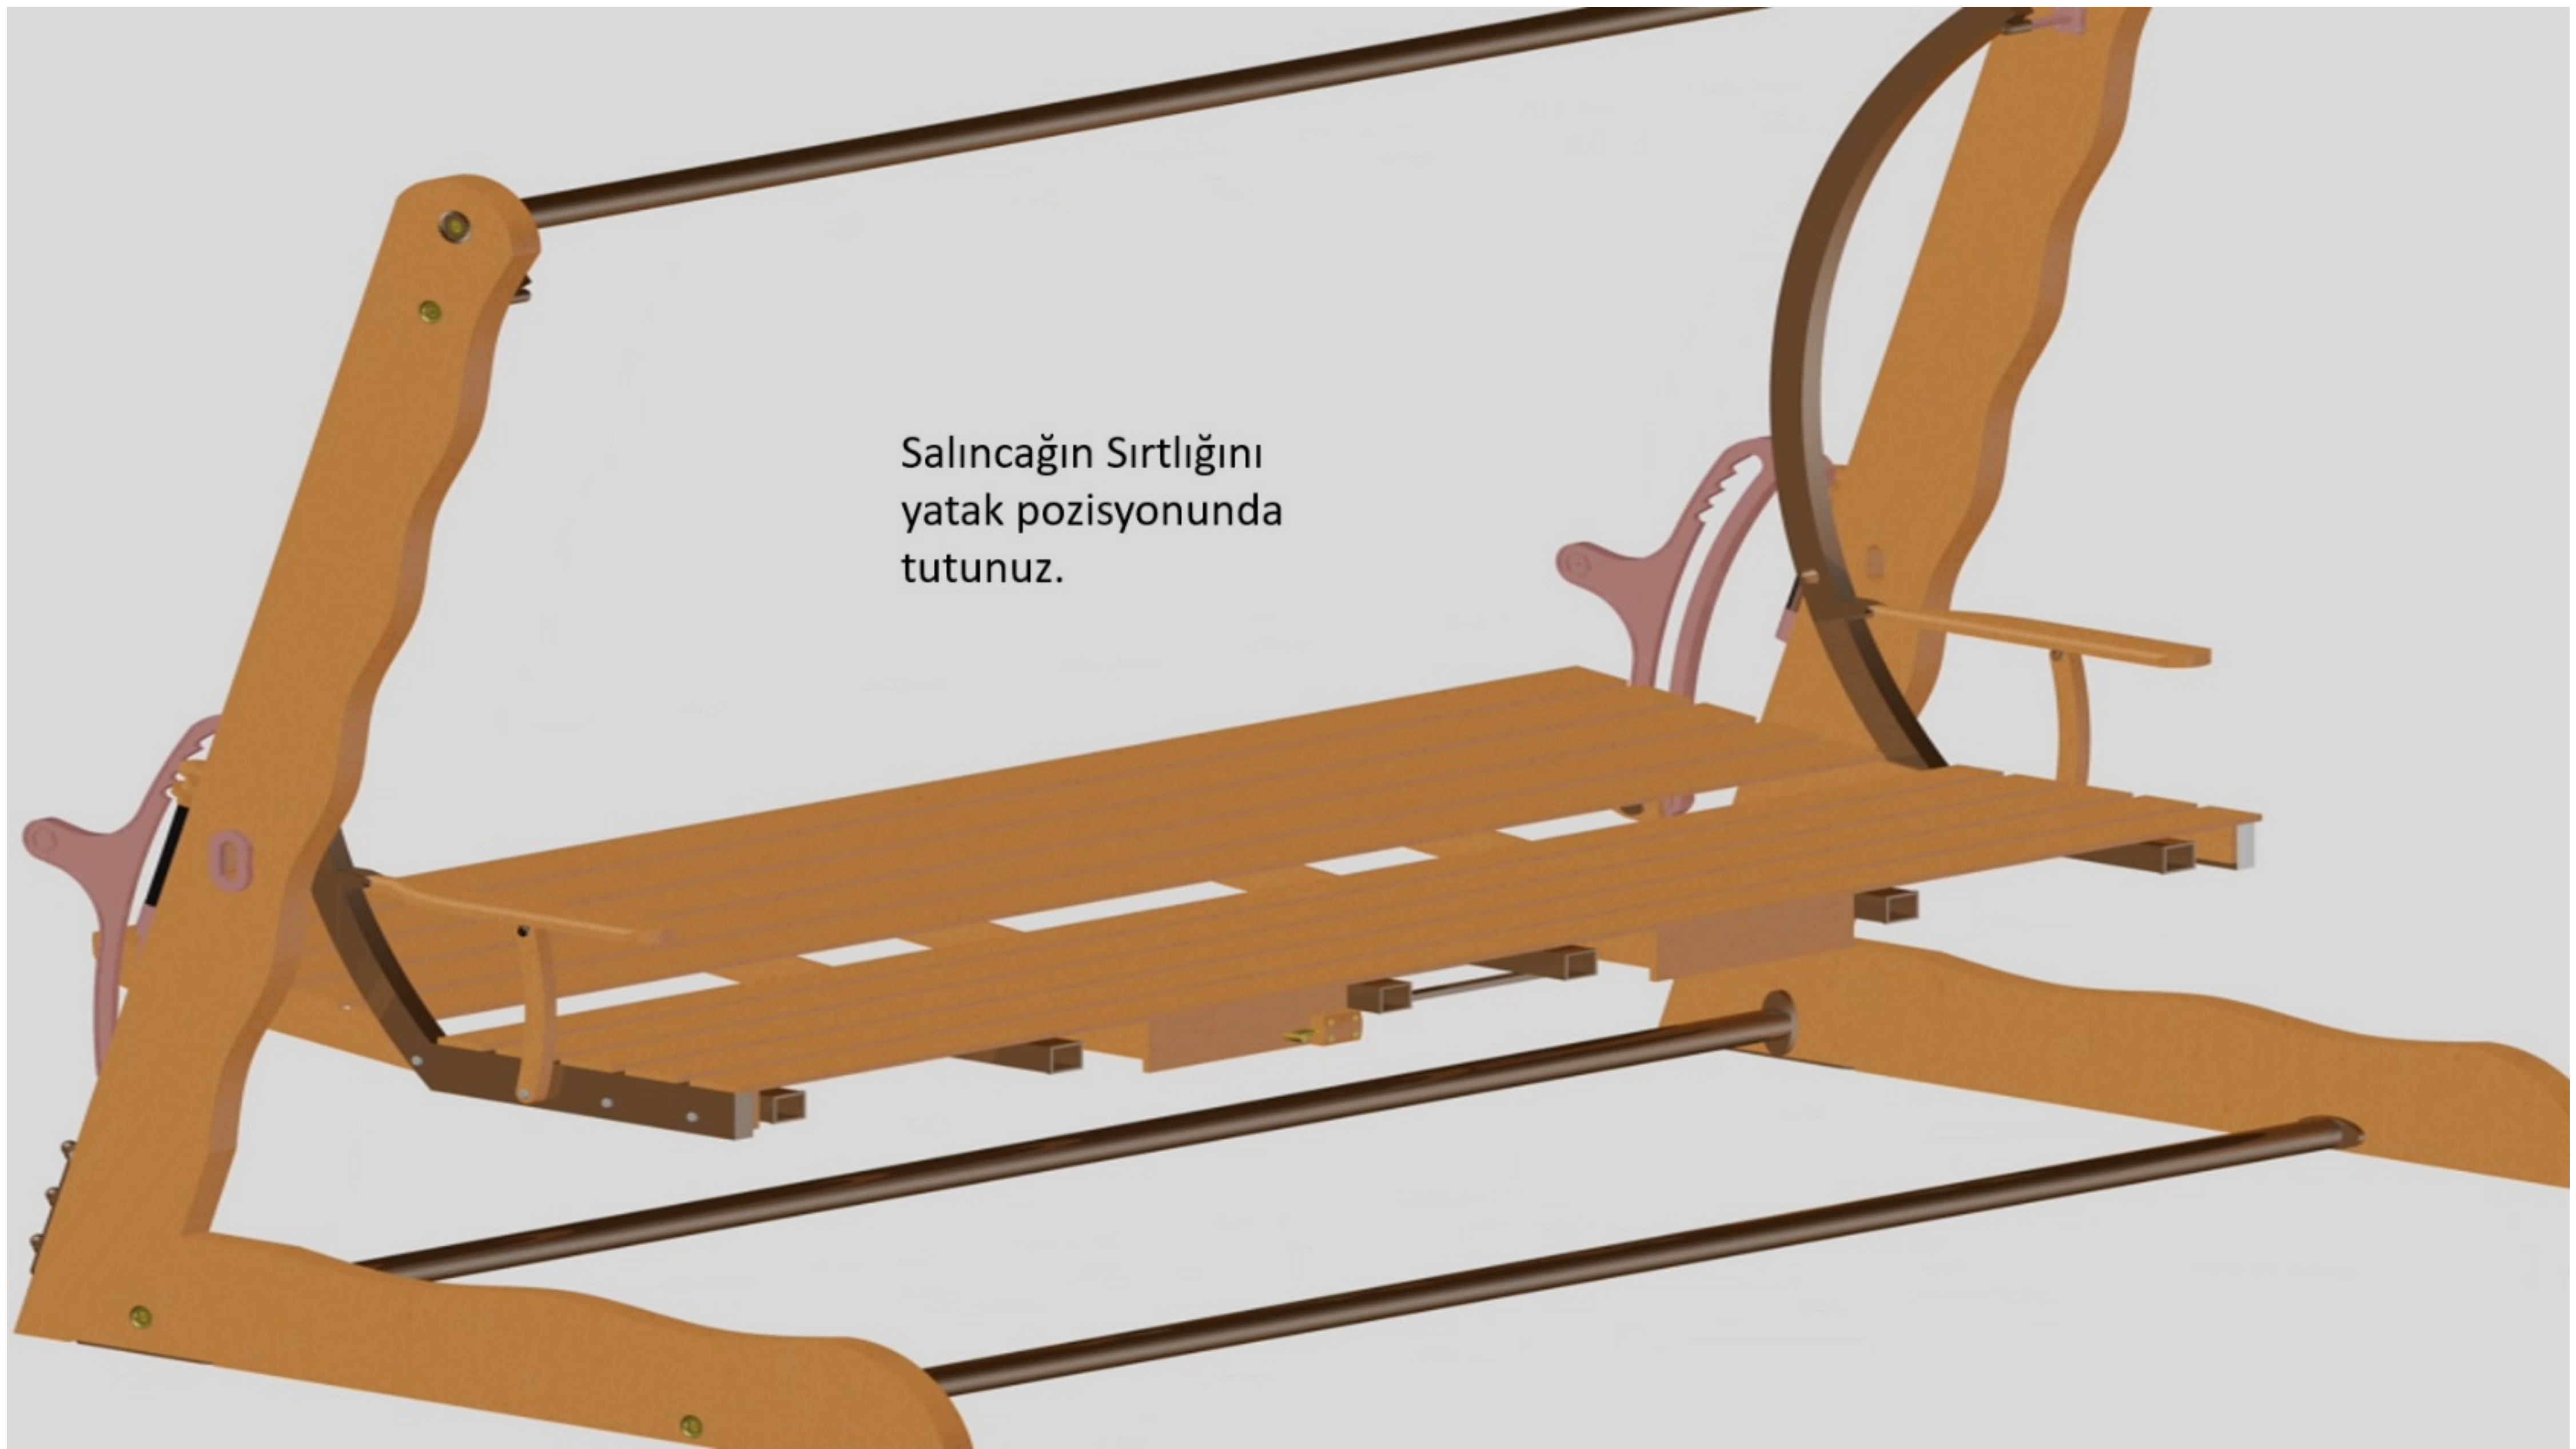


Yatak yapma kademeli
bölümün içine resimde
görüldüğü şekilde ve
açıda ayarlama pimini
geçiriniz.




Ayarlama piminin
geçmiş şekli.



Ayarlama piminin
zerindeki rondela ve
civatasını sknz.

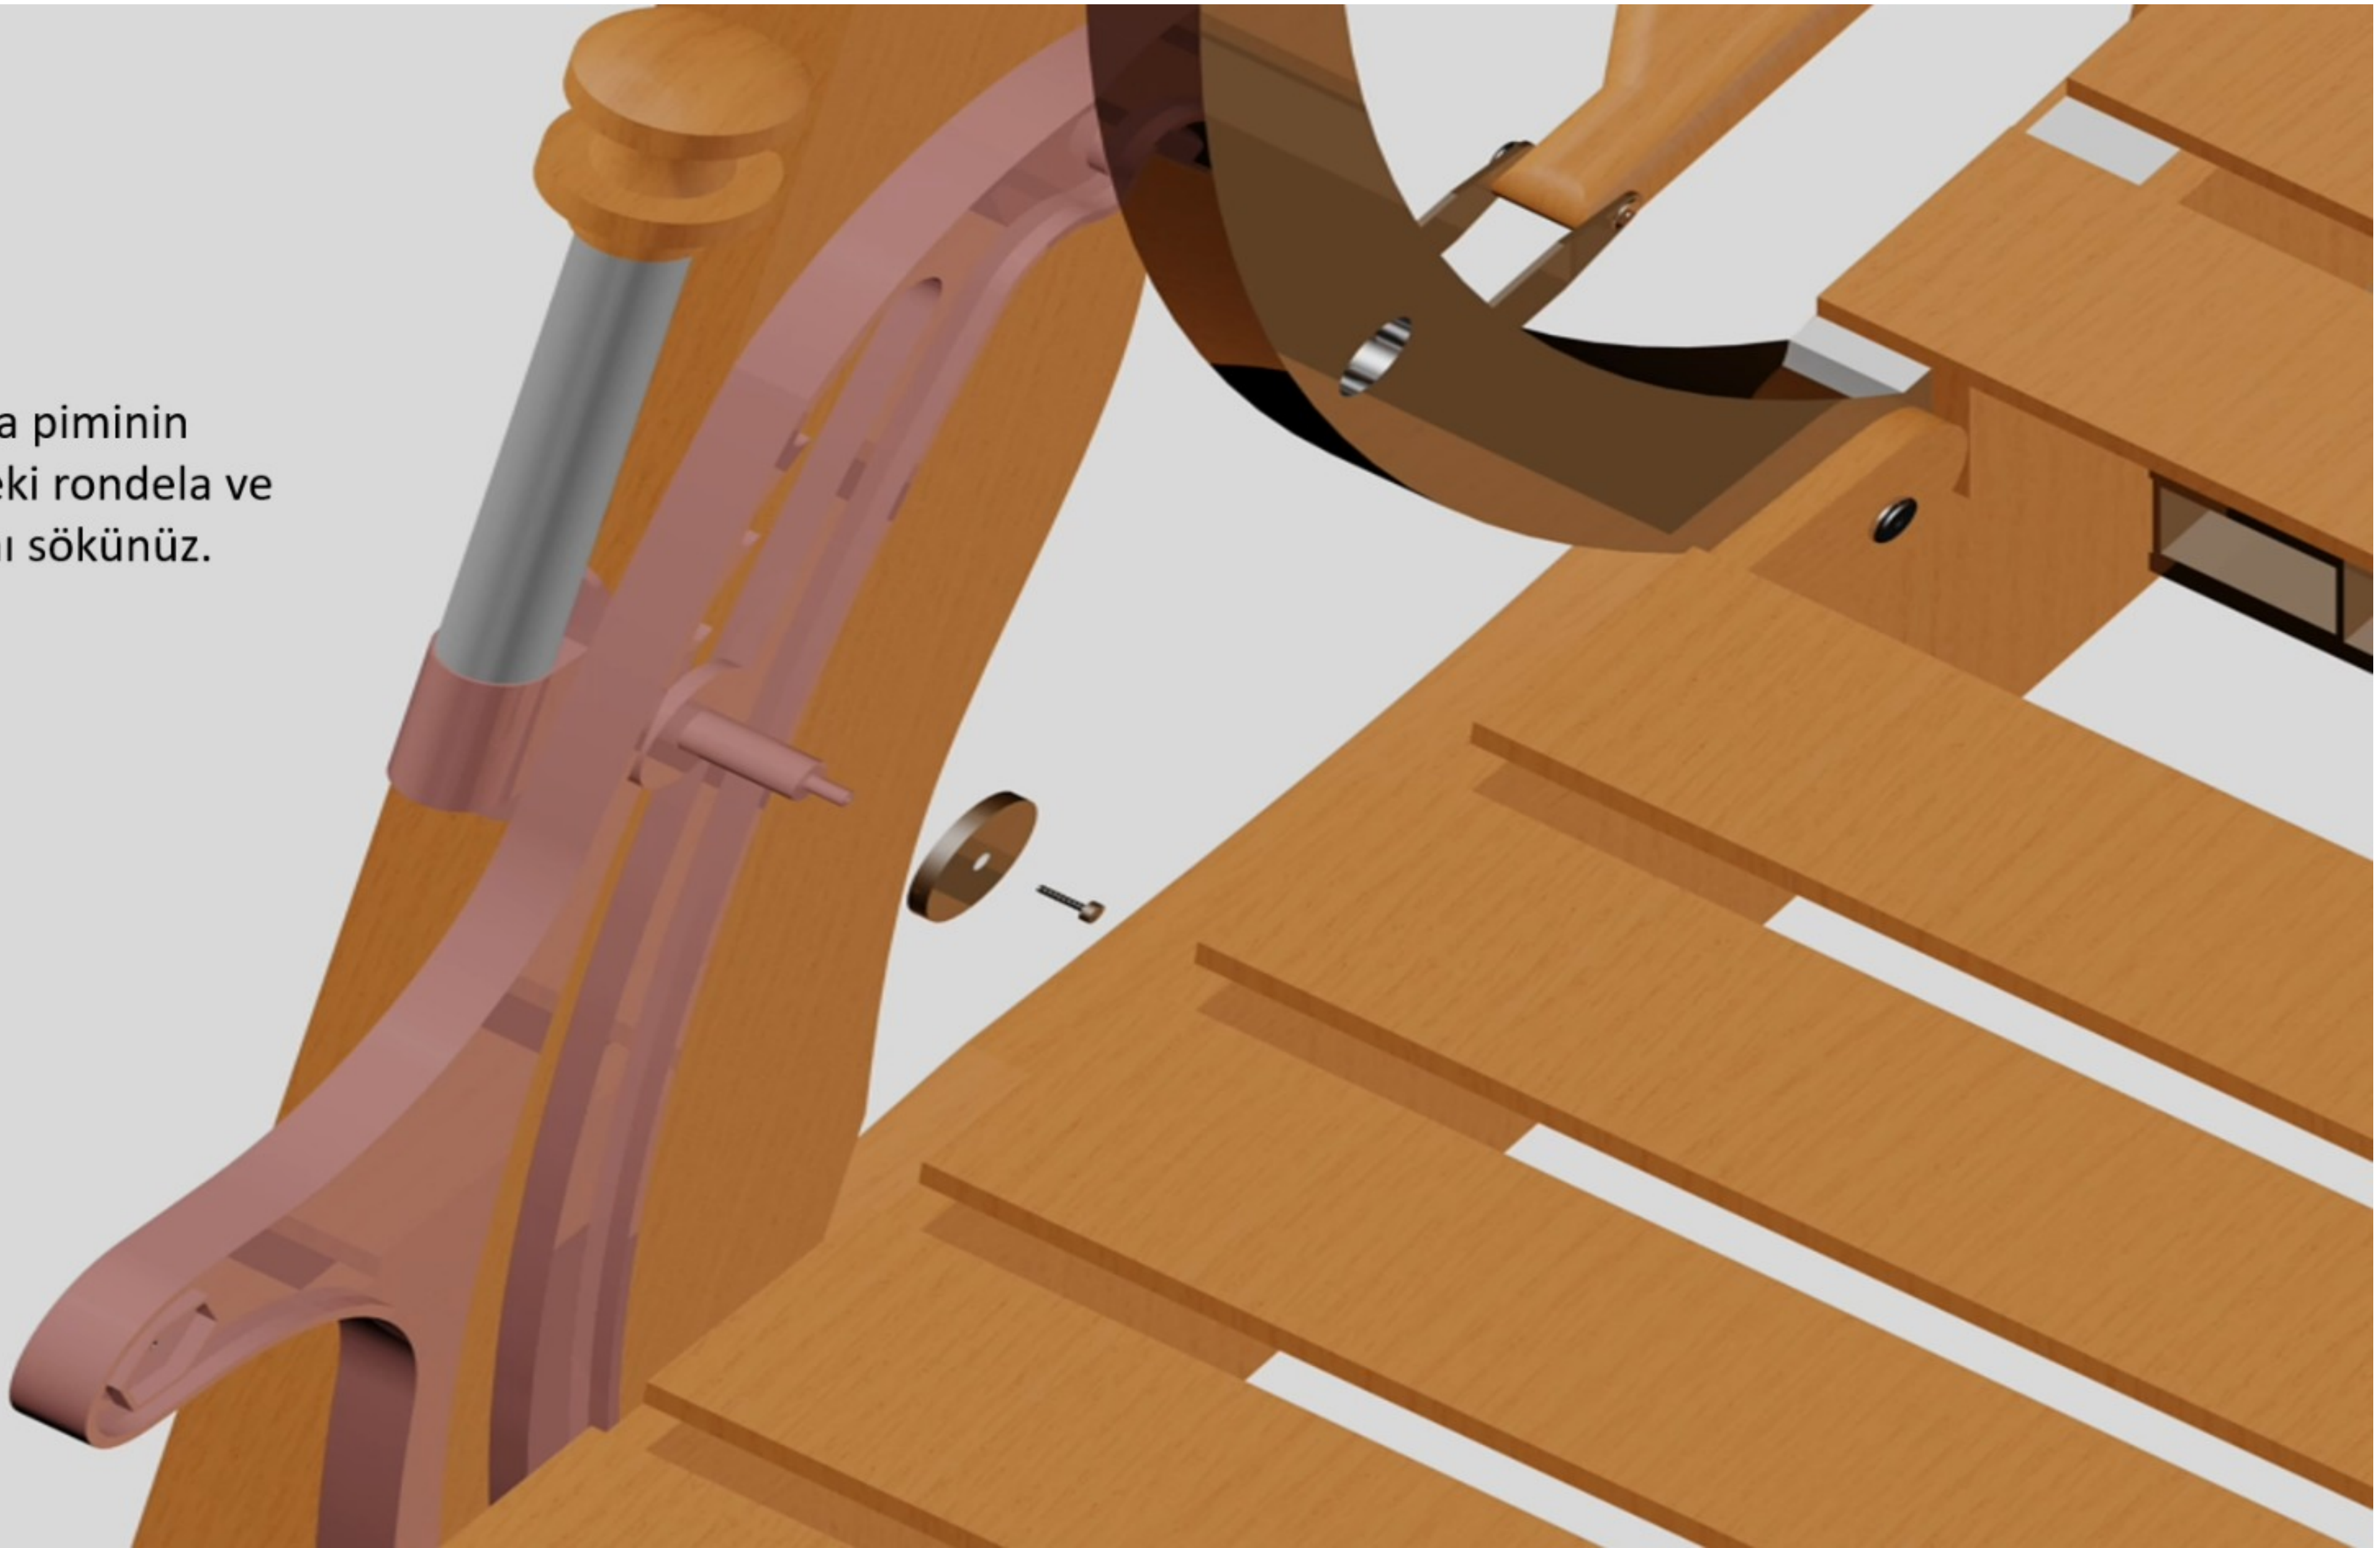


Ahşap sırtlık kısmındaki
yuvasına takınız.

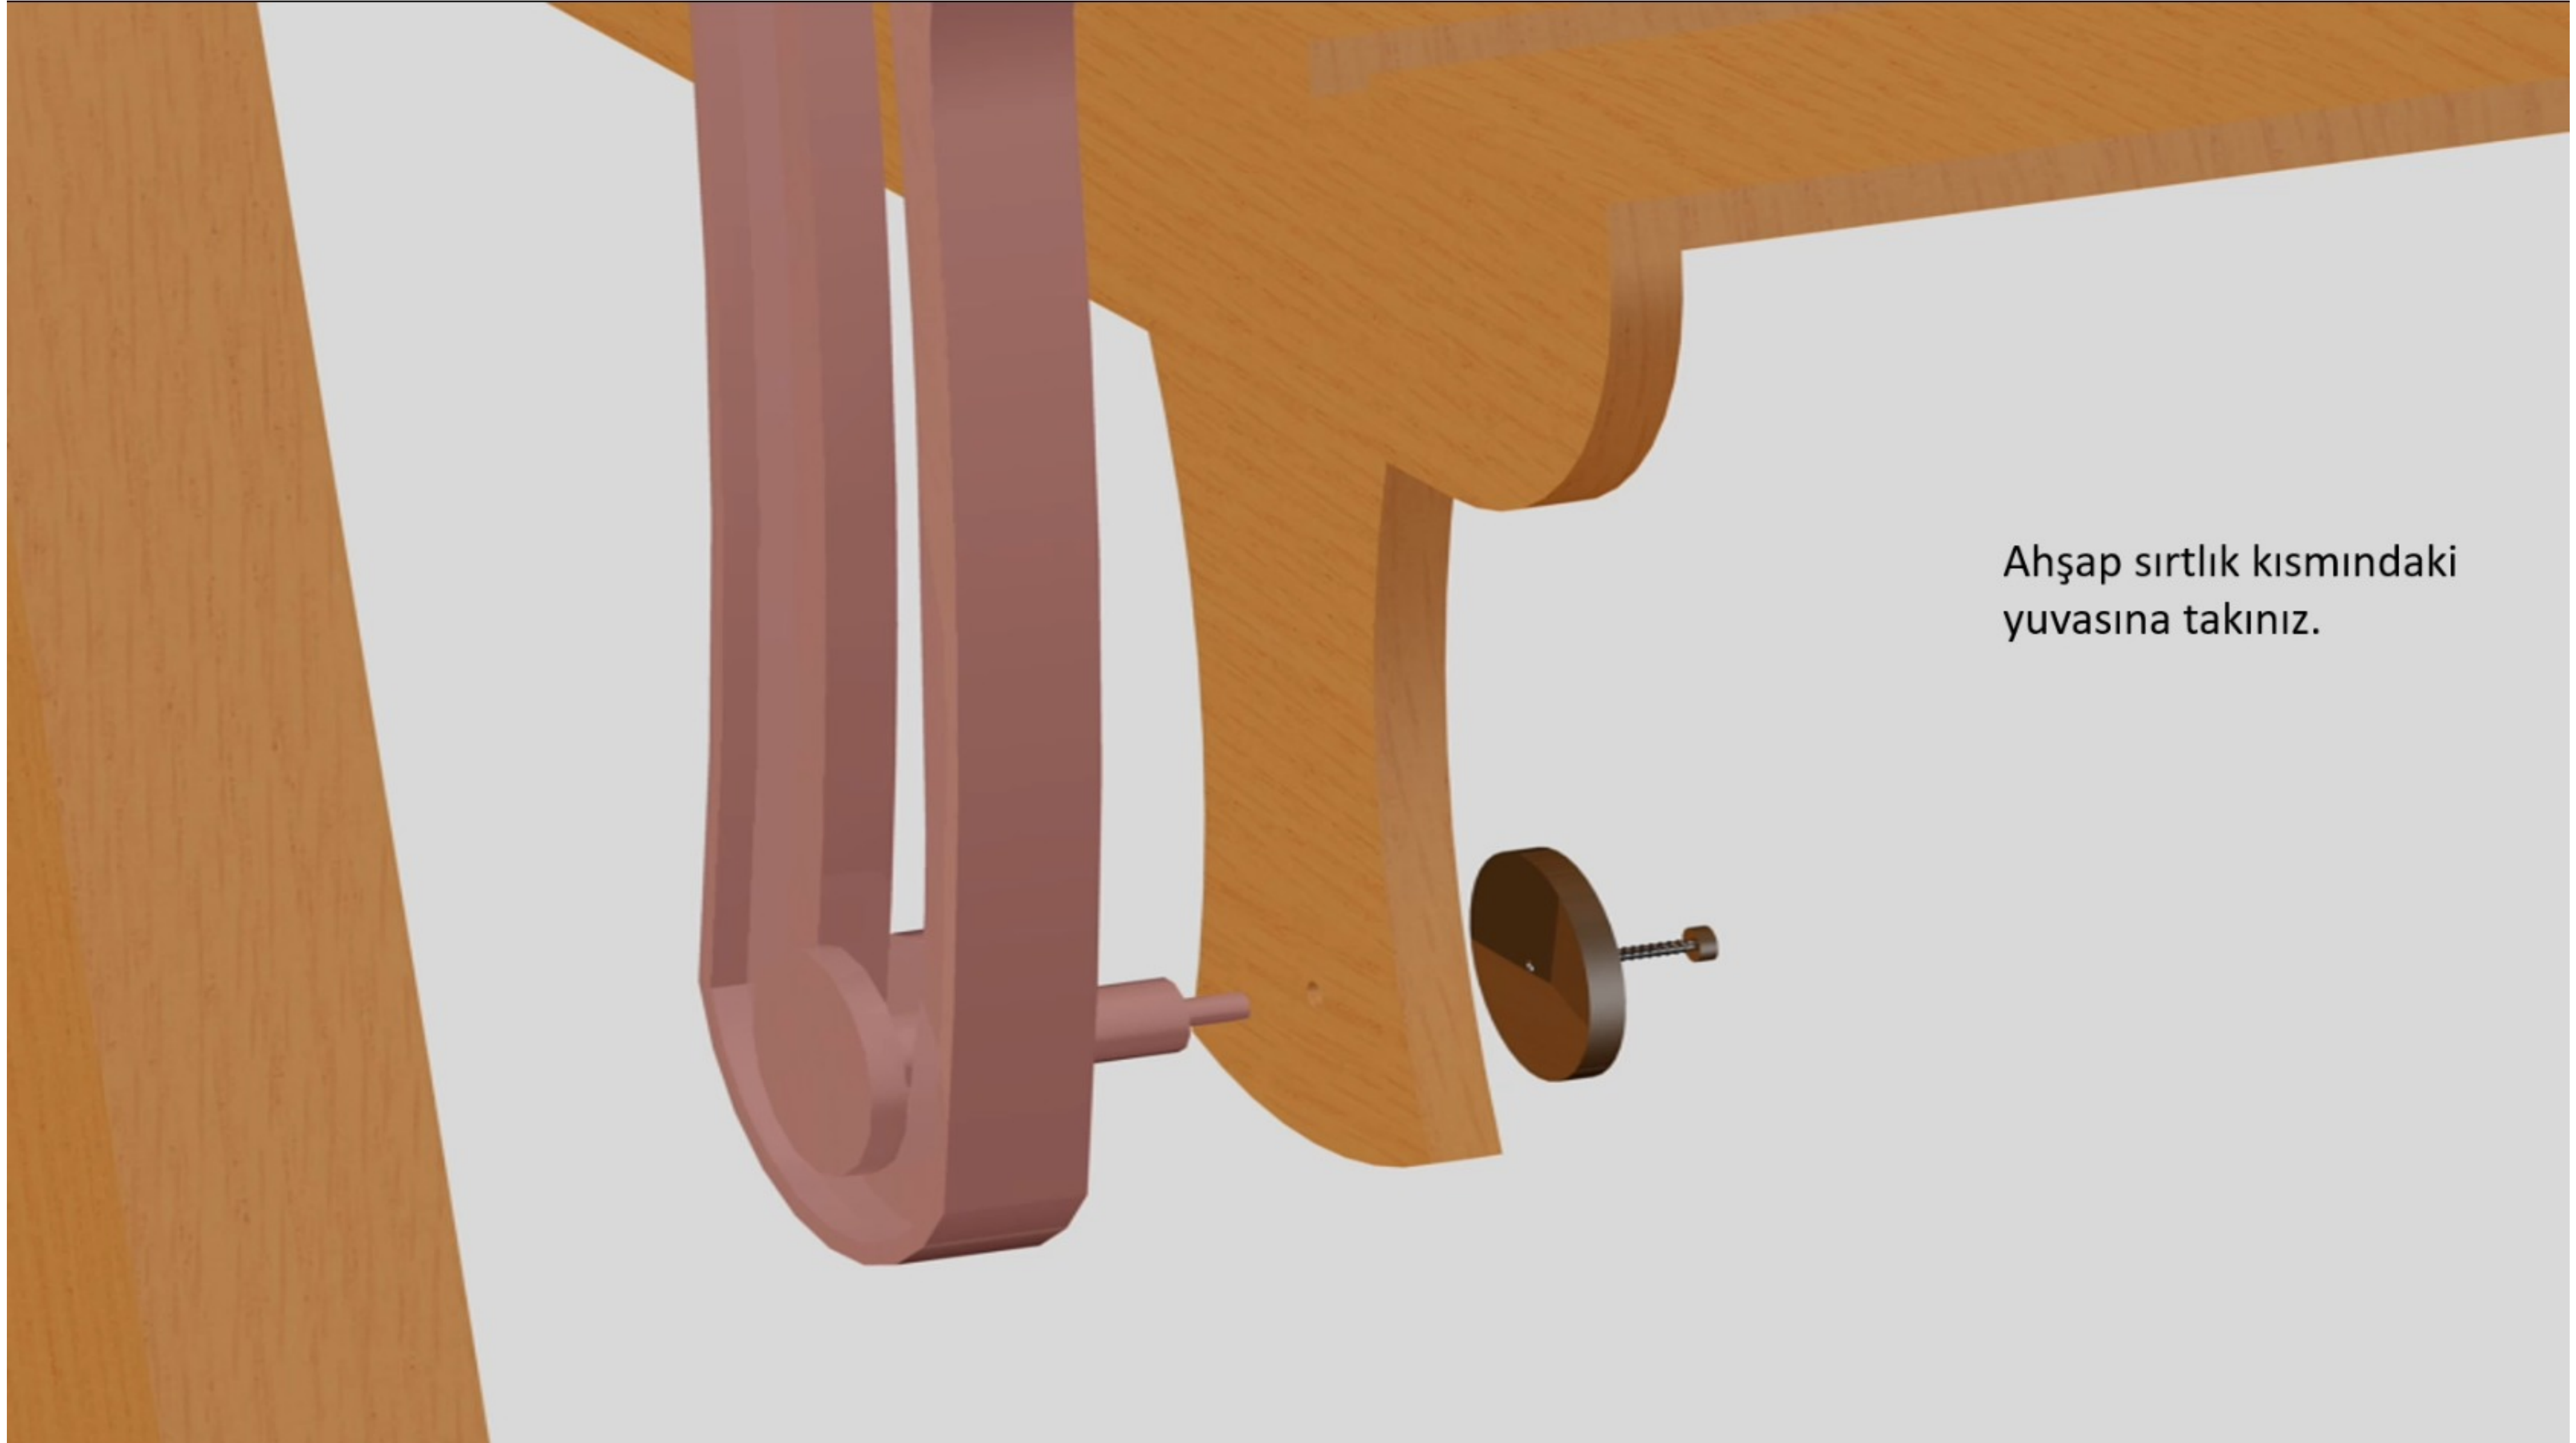



Rondelasını ve
civatasını sıkınız.

Koltuk sırtlığını ayarlama
ve yatak yapma işlemlerine
hazırdır.

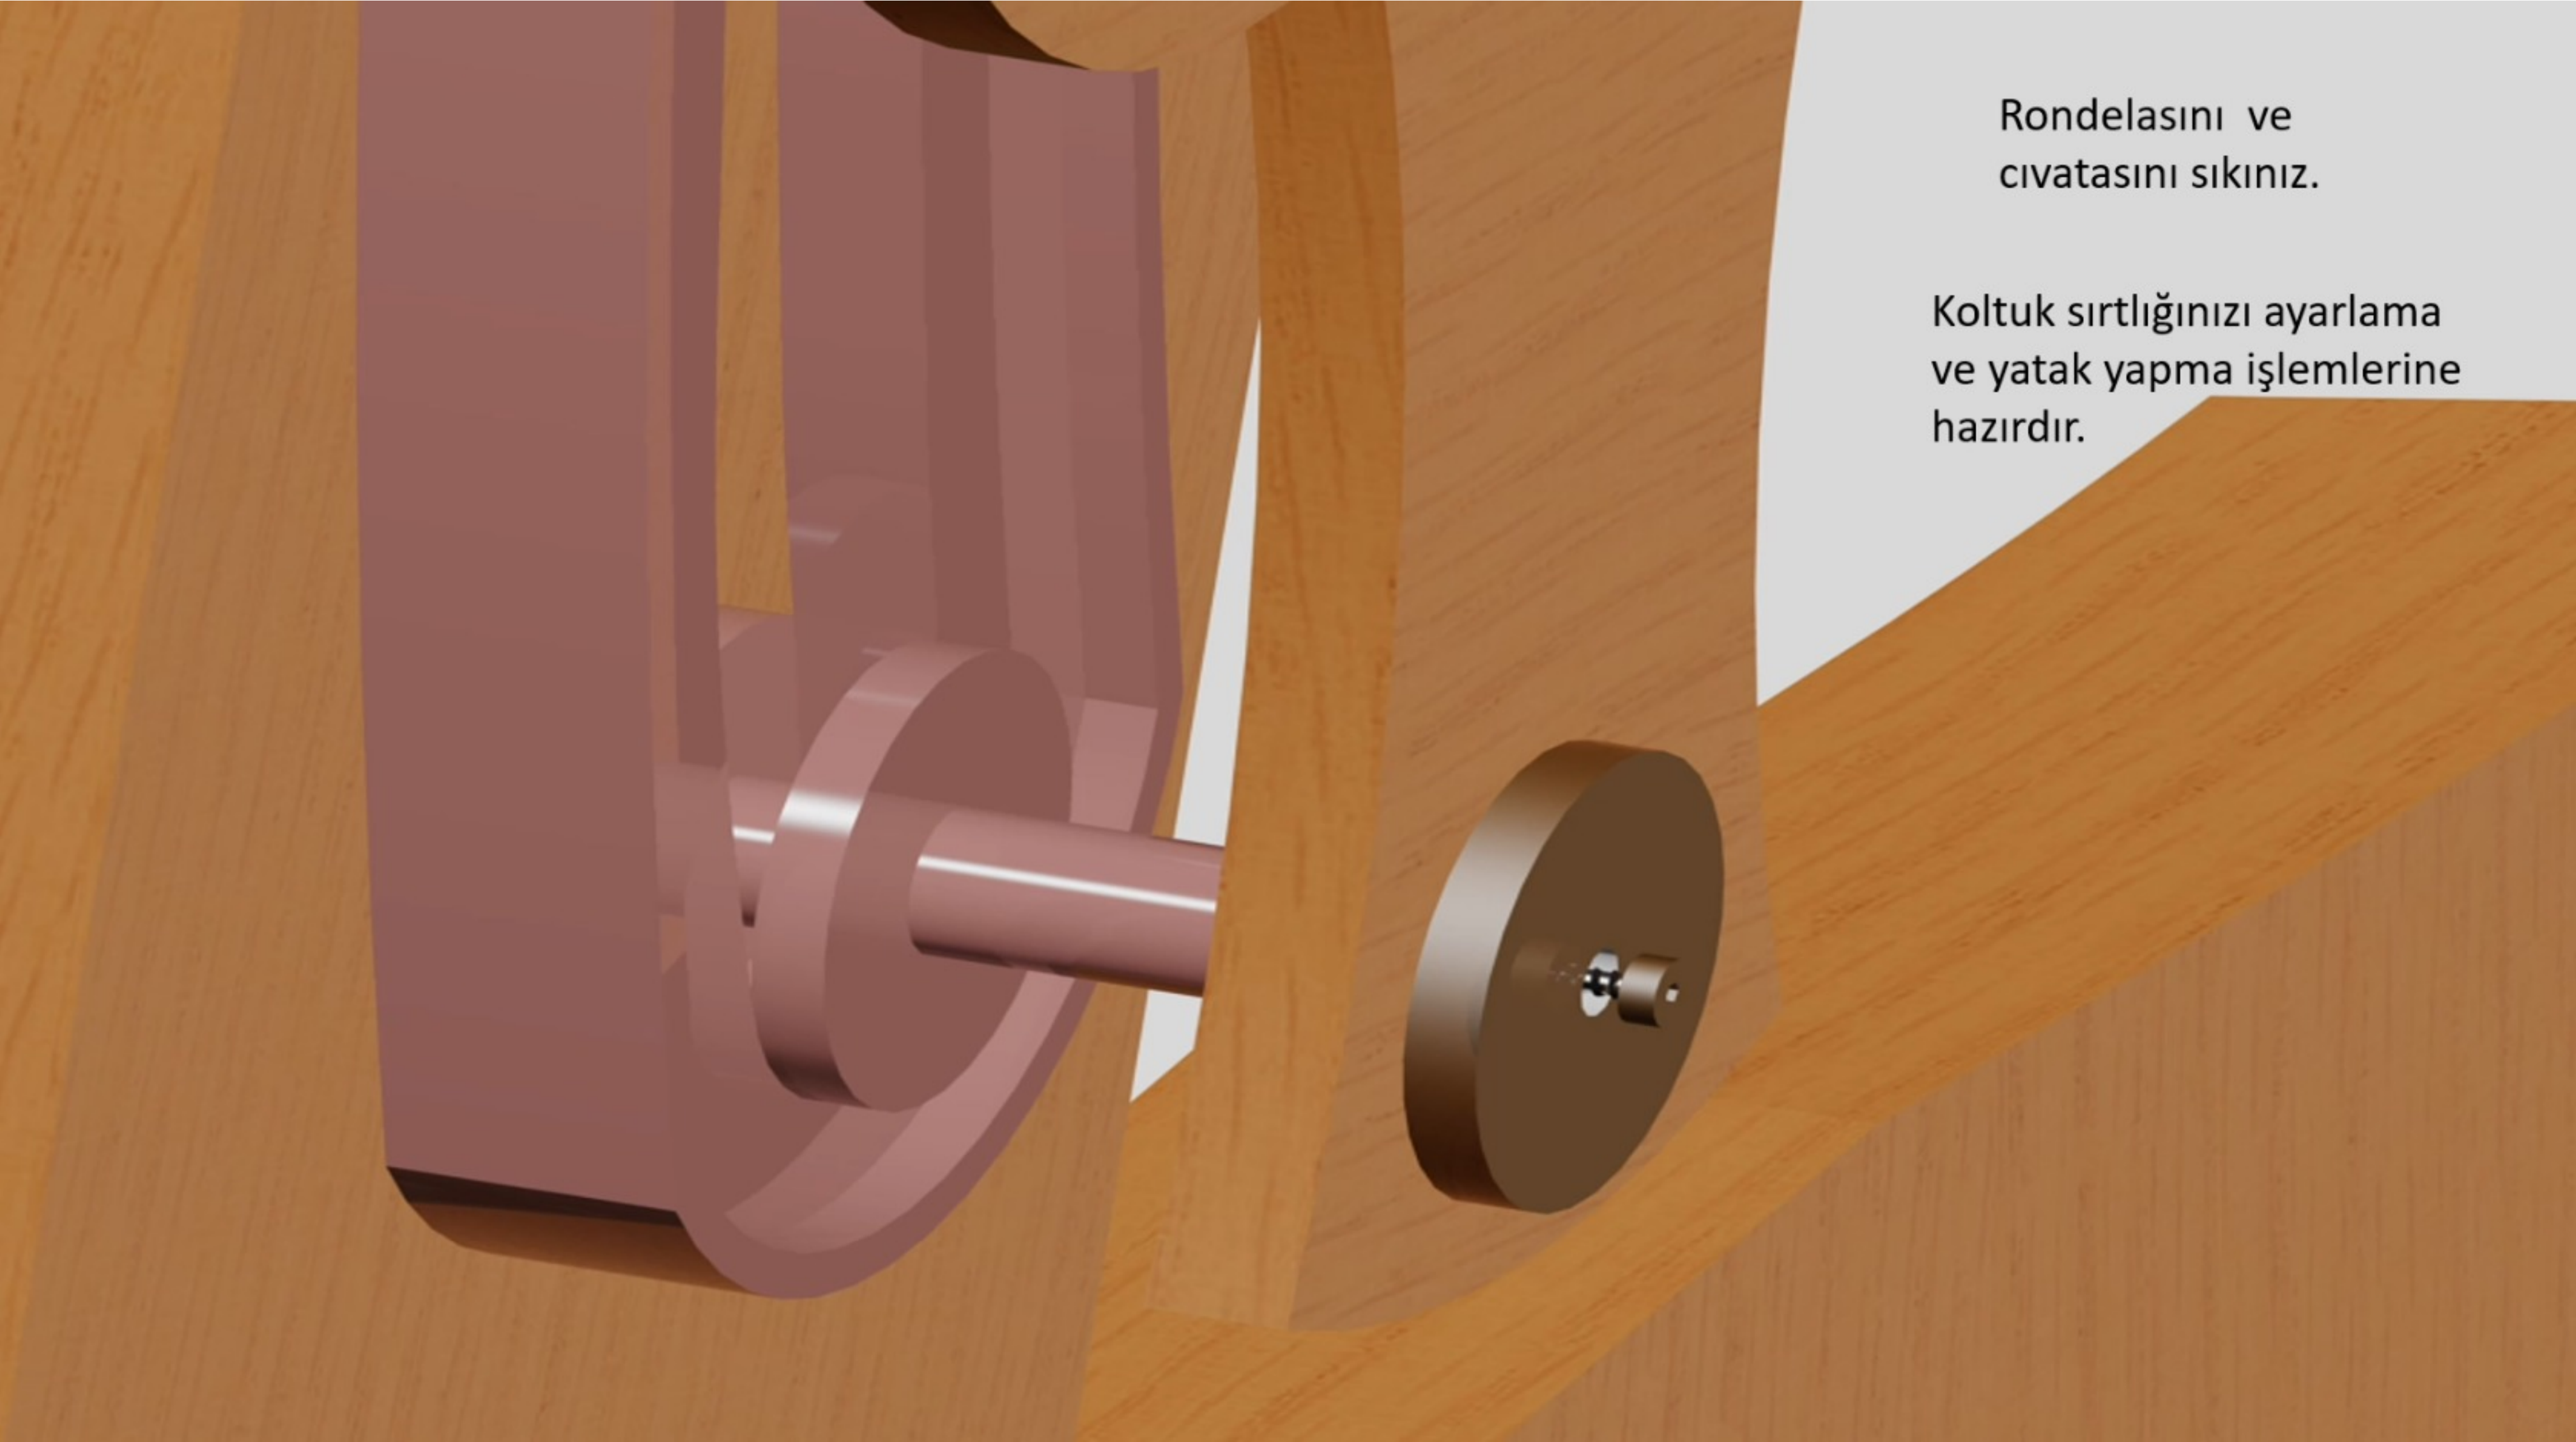


Salıncak sırtlıđını oturma
pozisyonuna getiriniz.

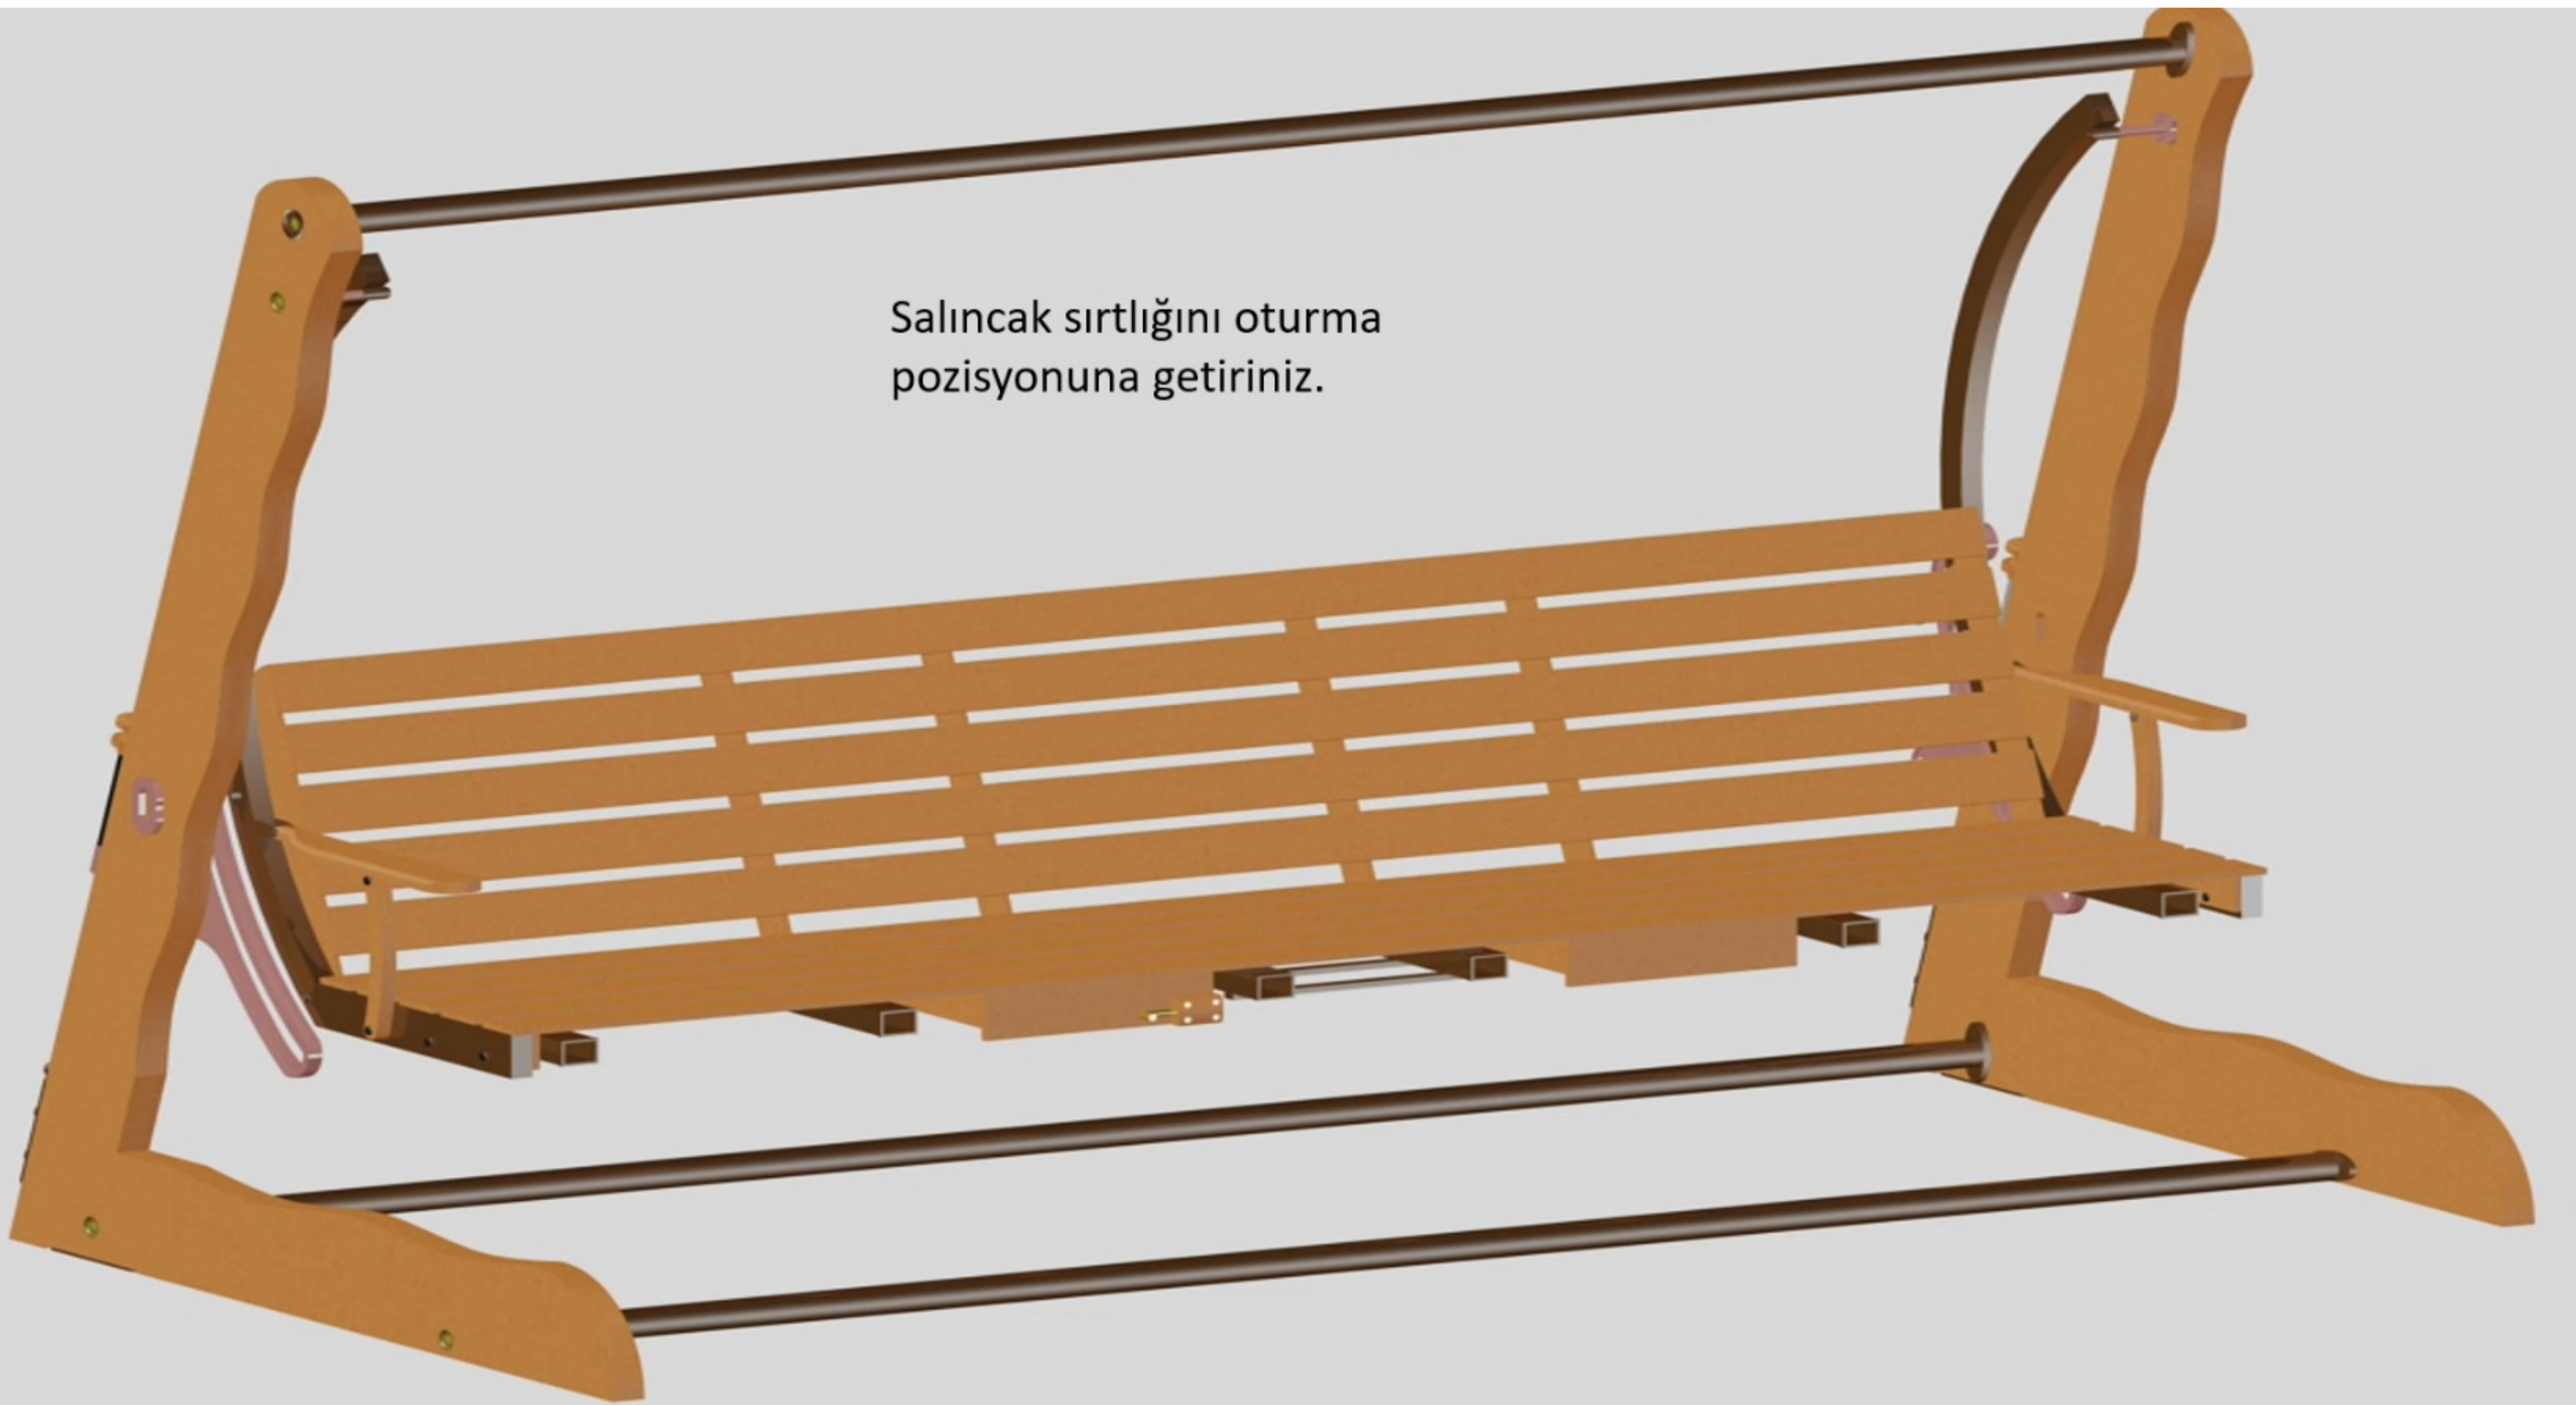

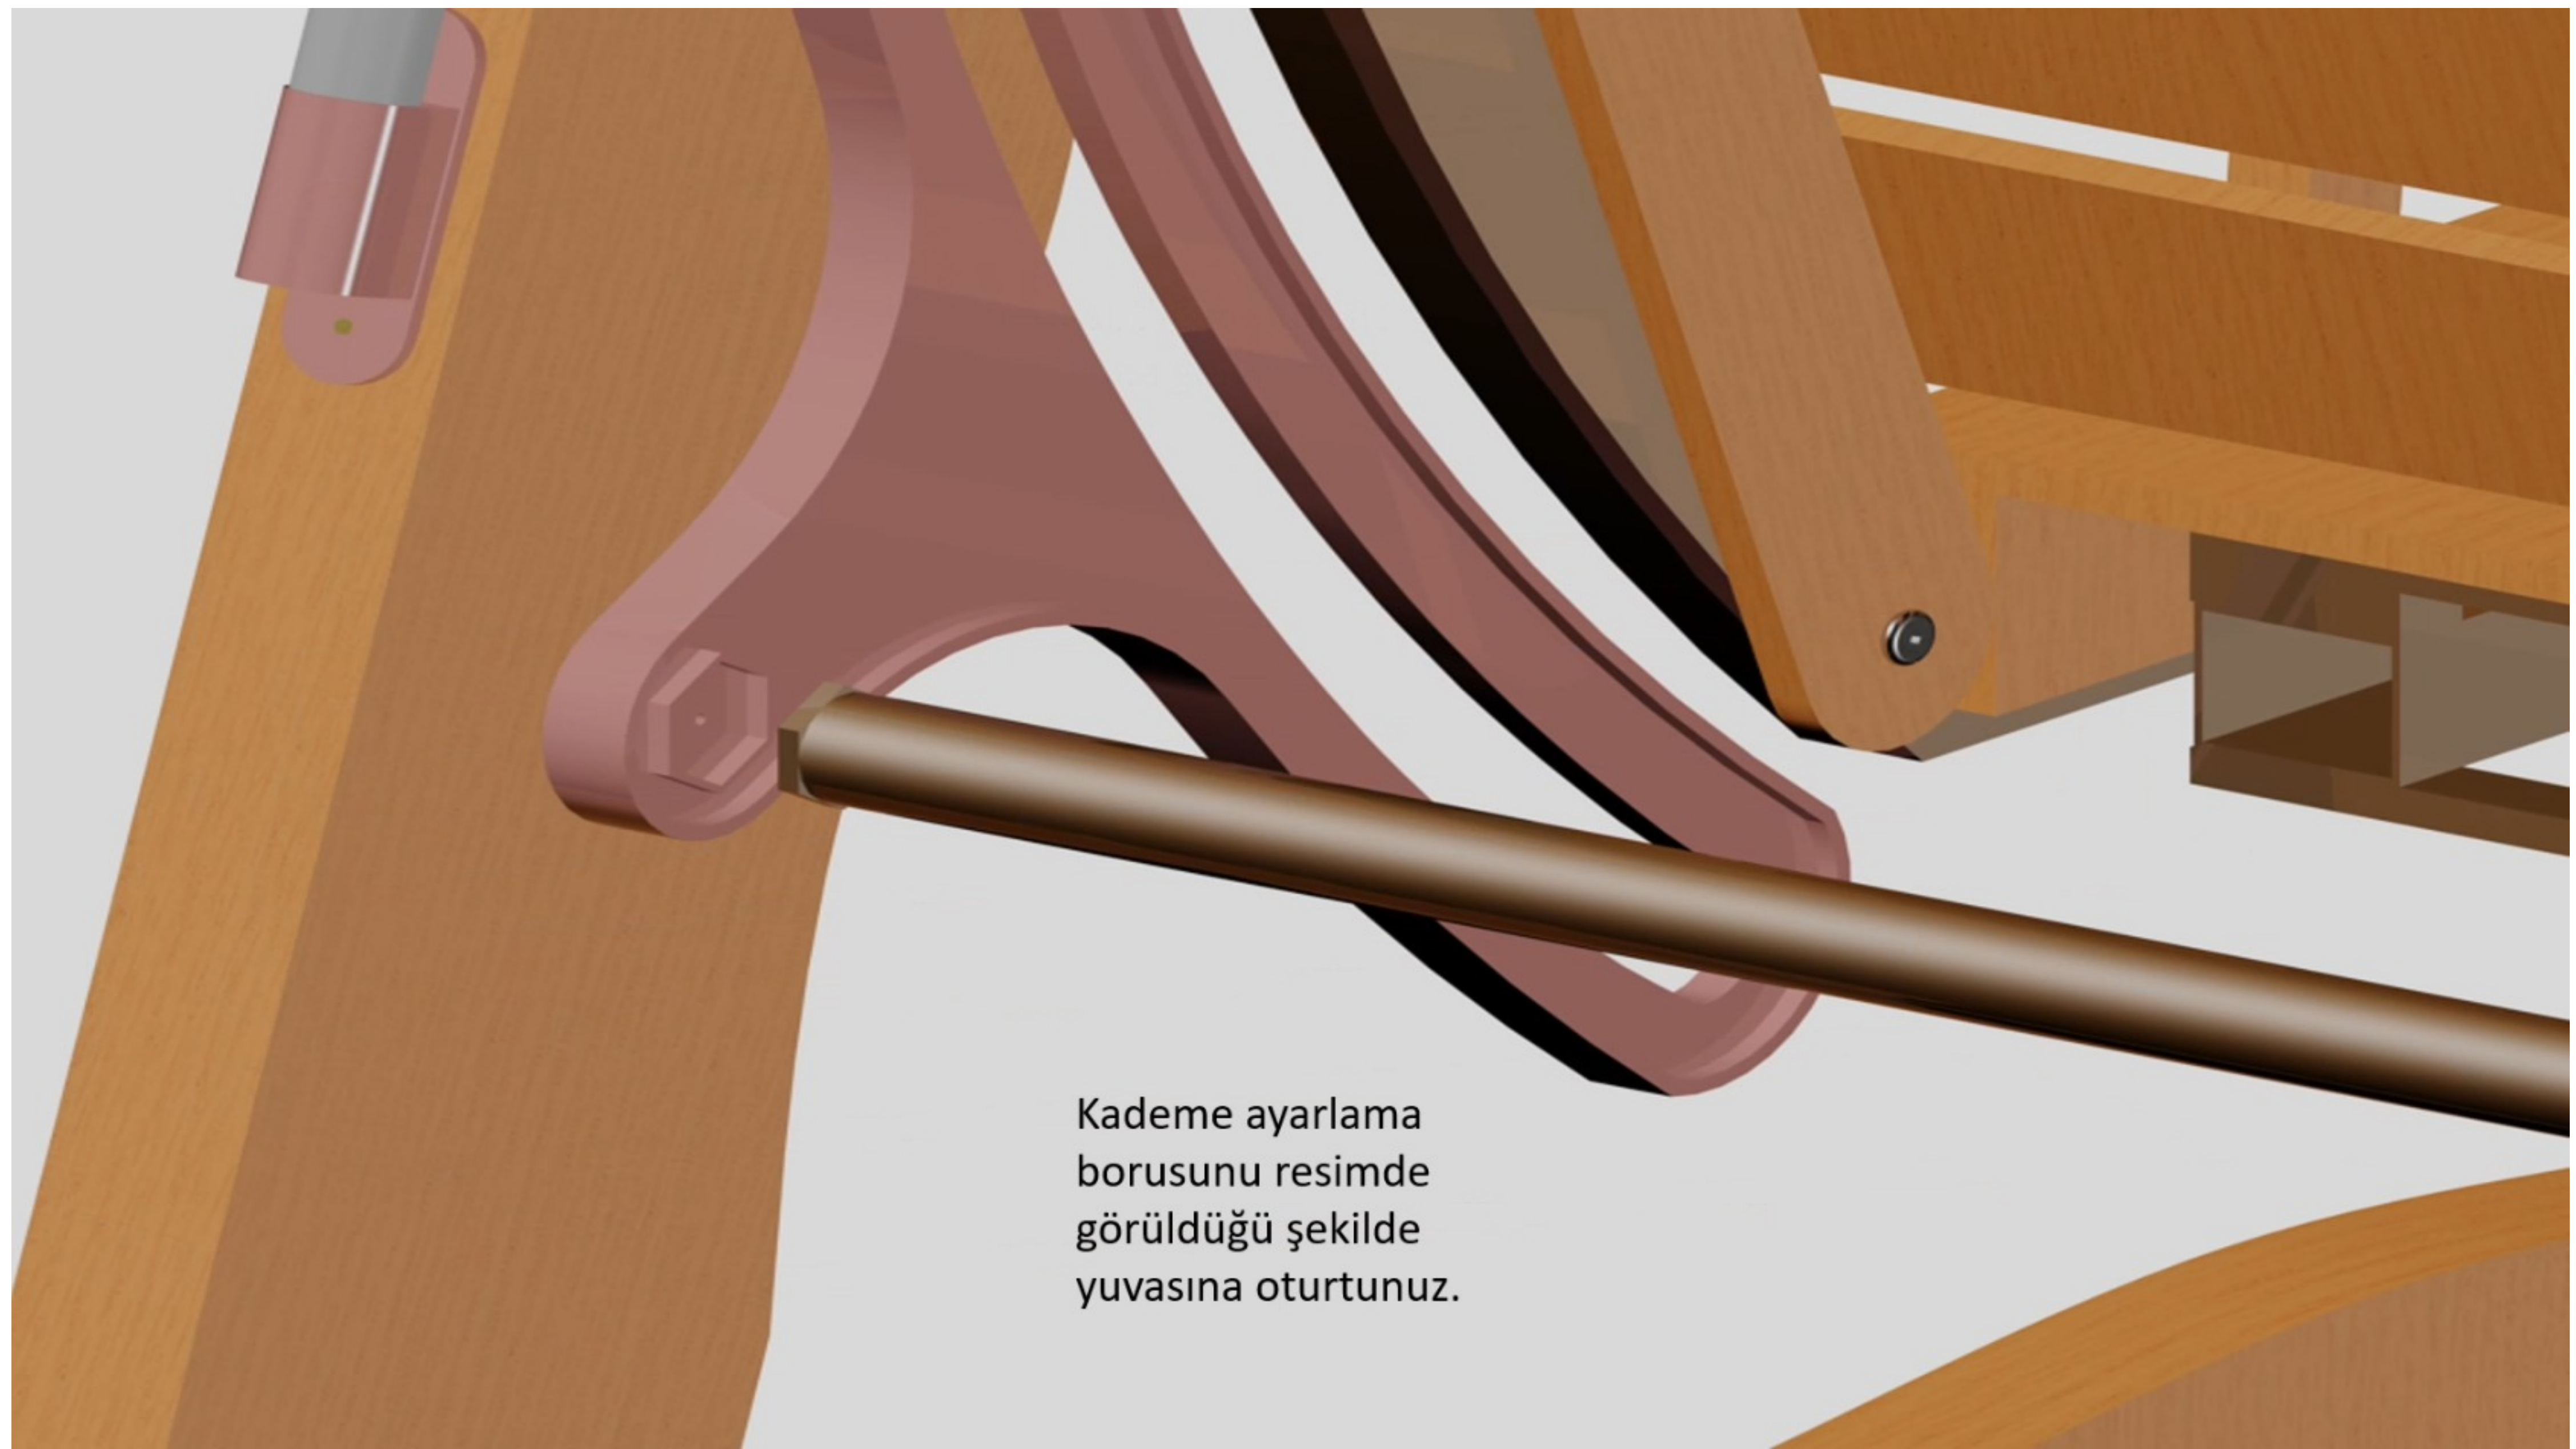


Kademe ayarlama
borusunu resimde
görüldüğü şekilde
yuvasına oturtunuz.

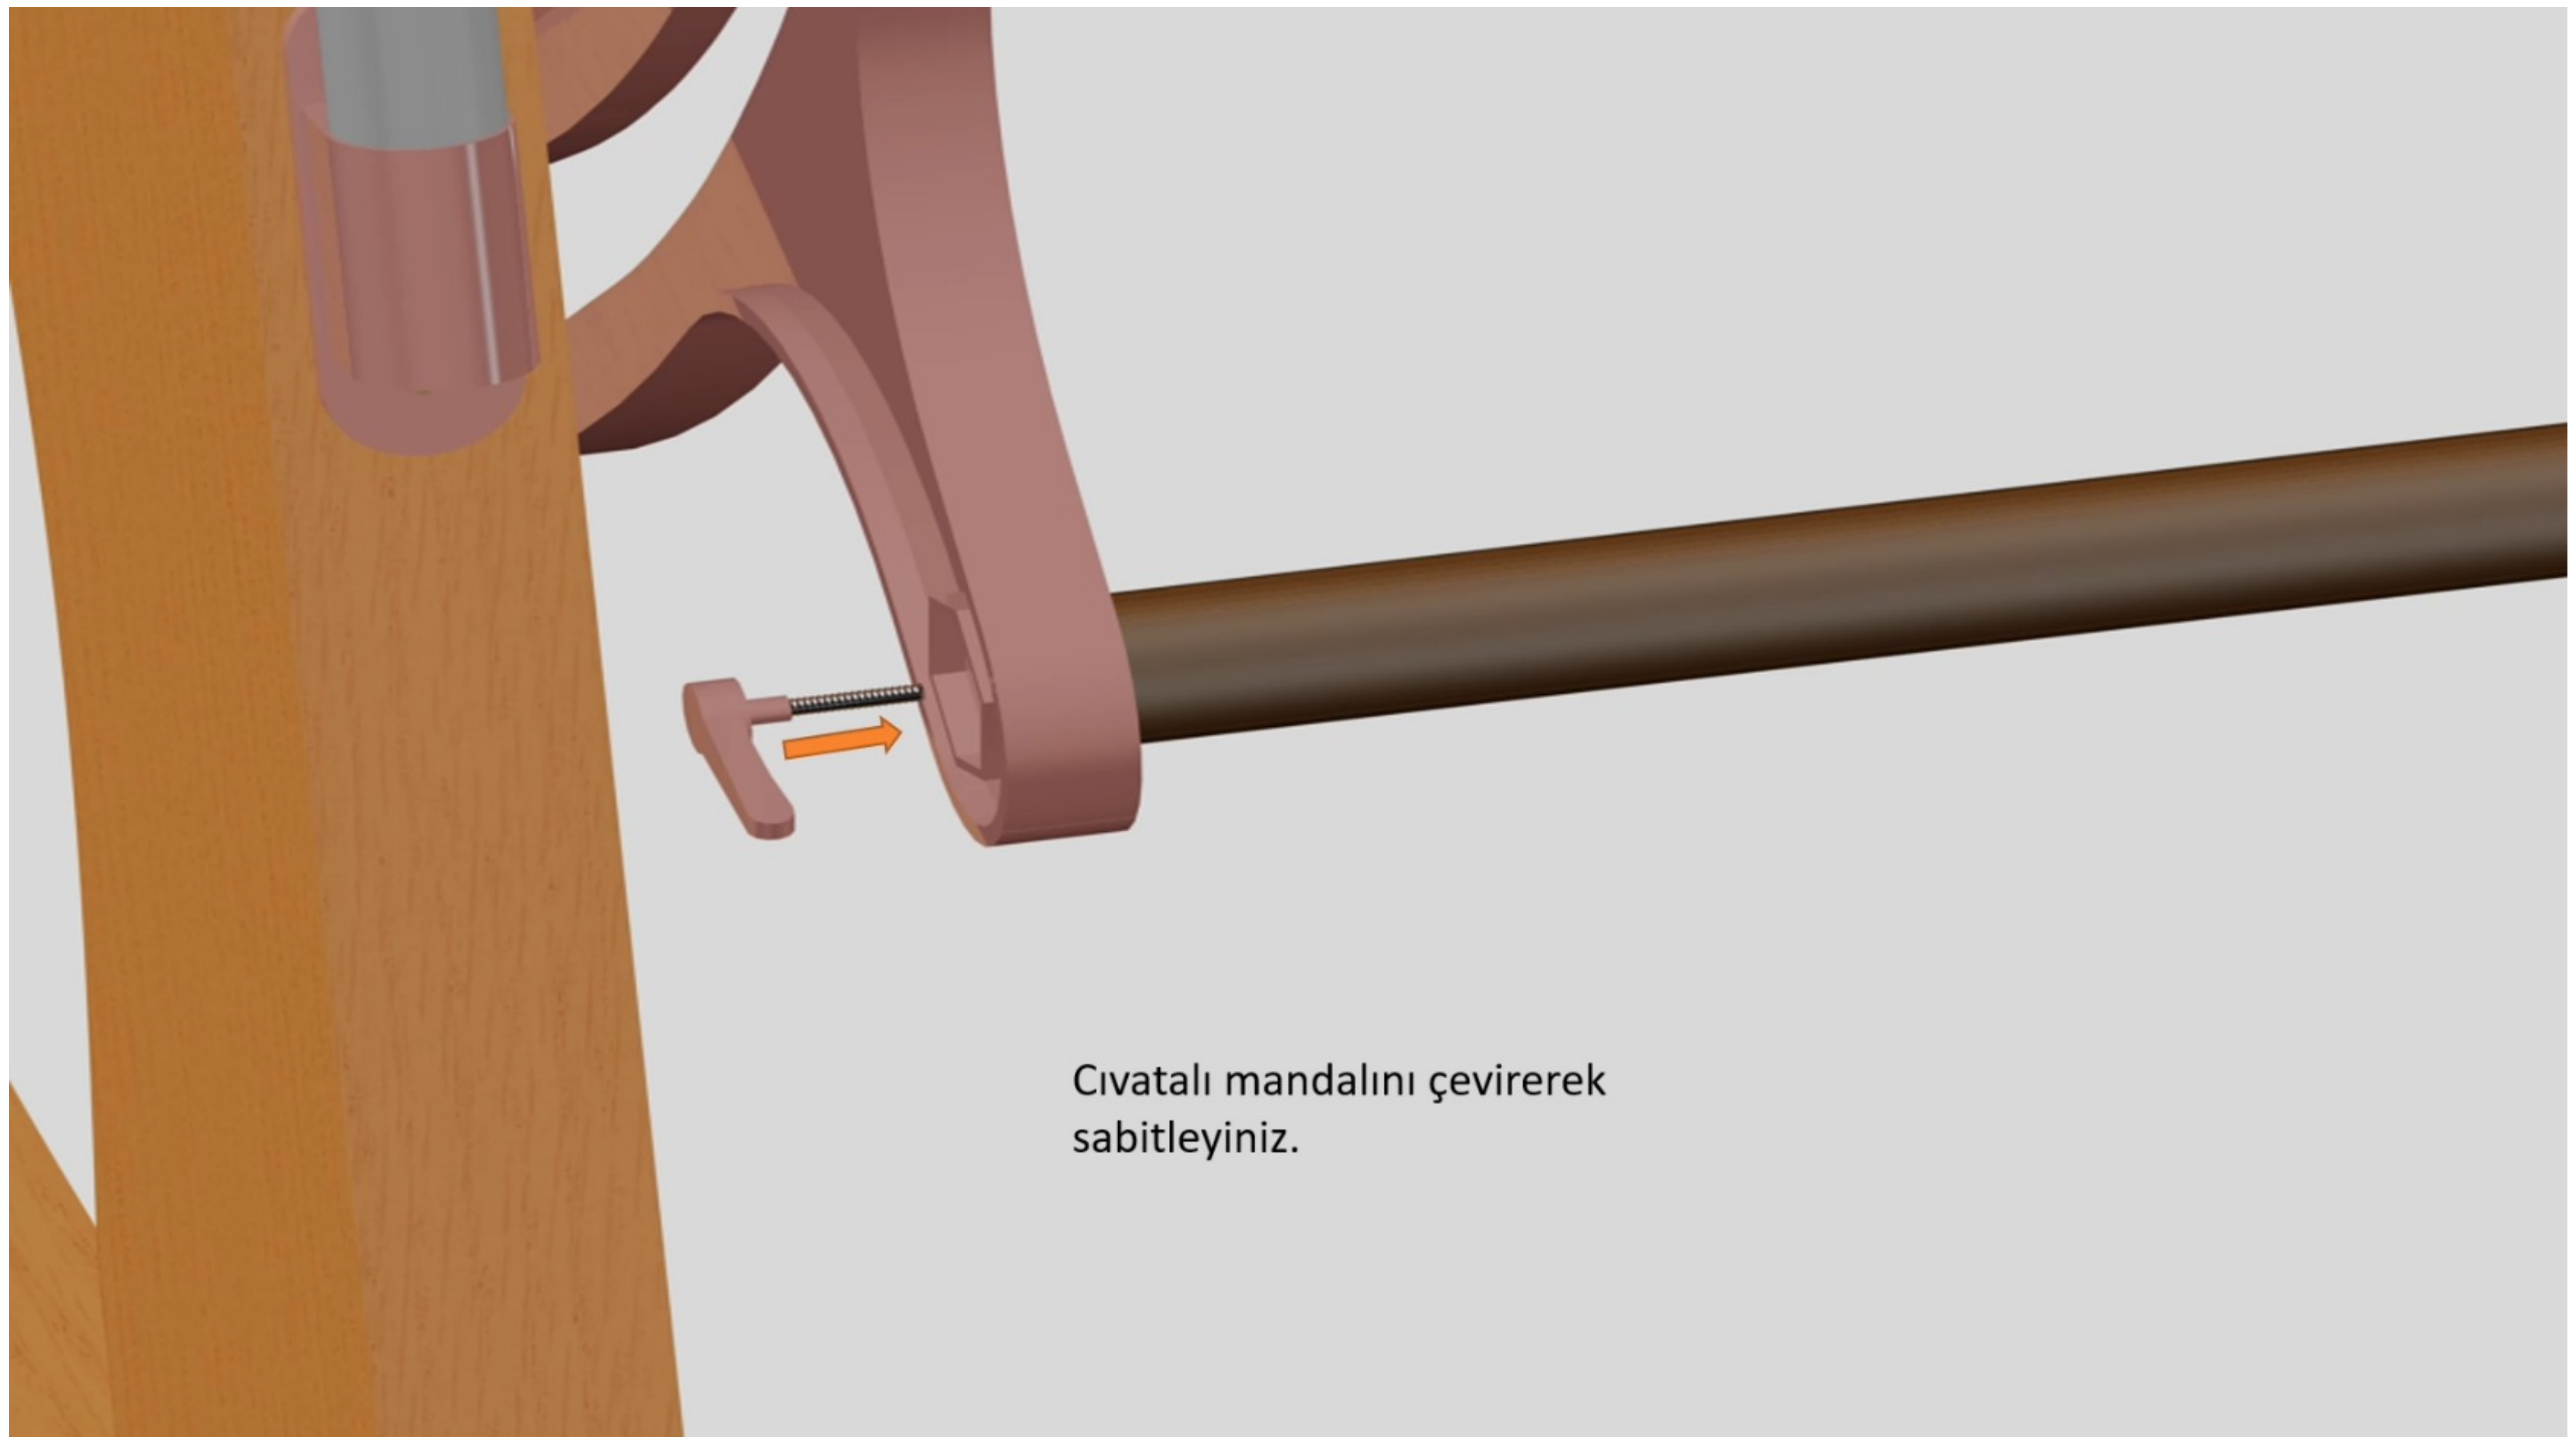



Cıvatalı mandalını çevirerek
sabitleyiniz.

Sabitleme pimini
yuvasından
geirerek askı
kolundaki yuvasına
da geirerek
salıncađınızı
sabitleyebilirsiniz.

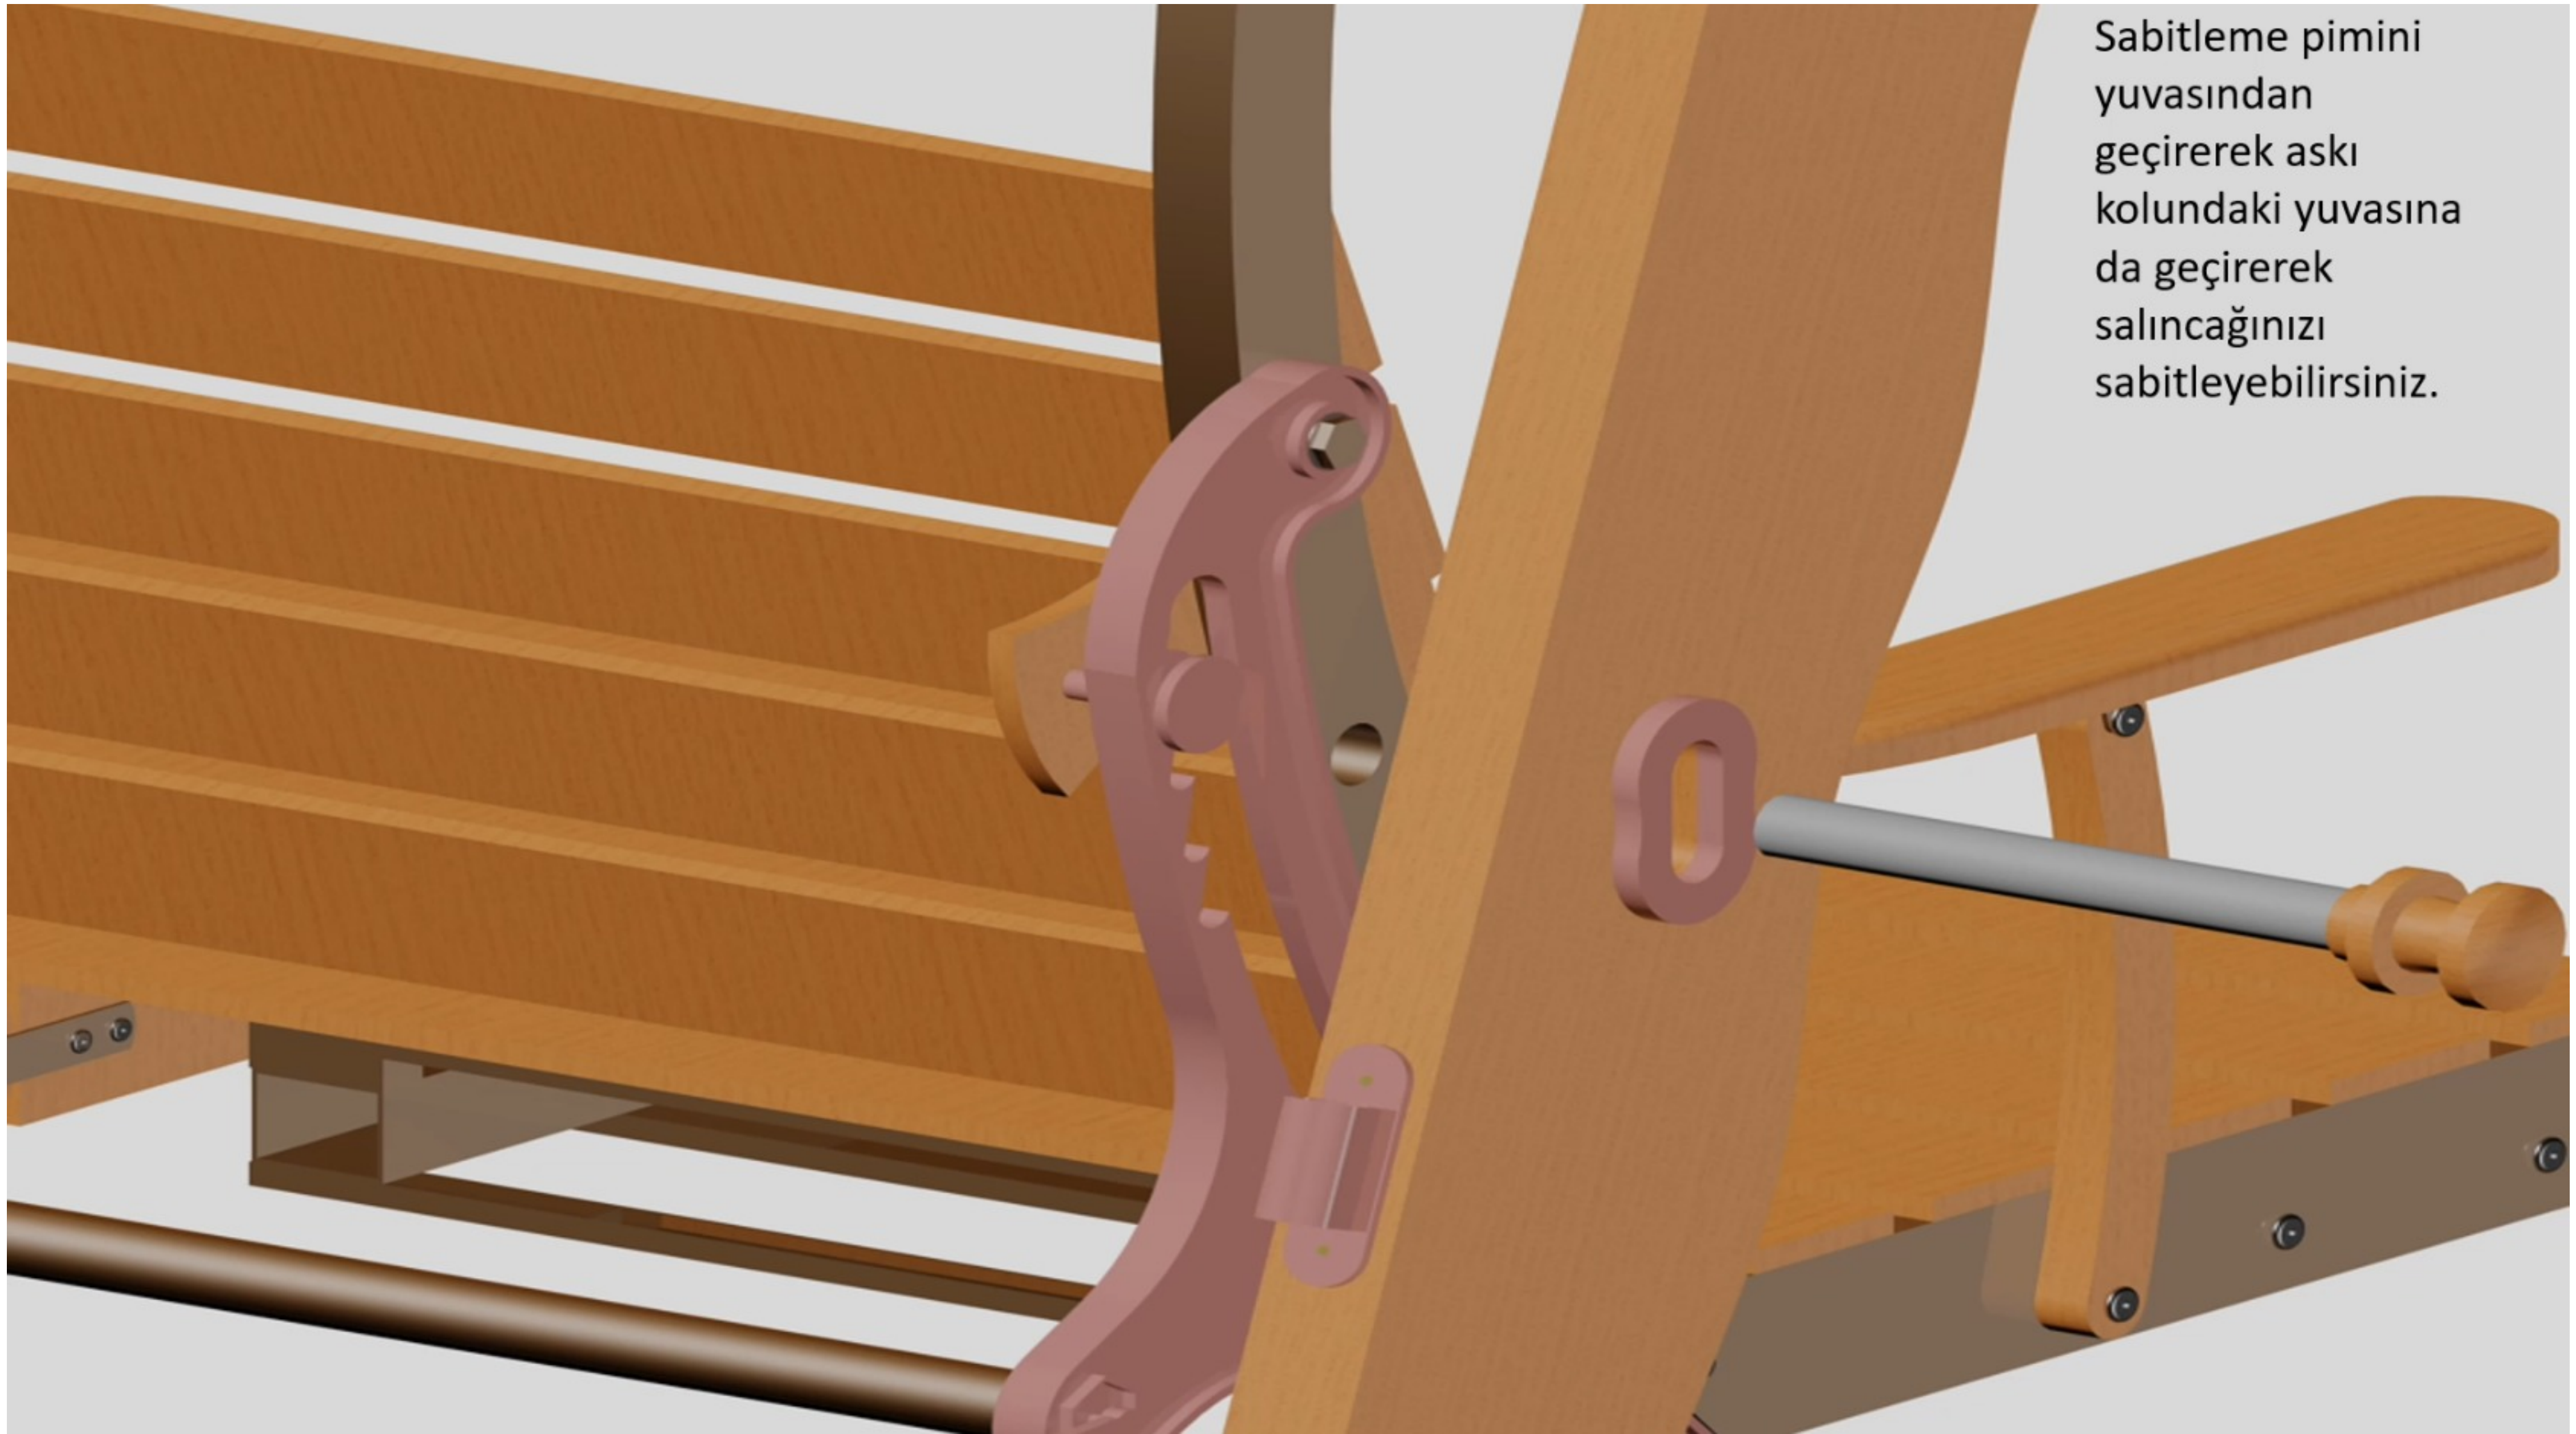


Sağ ve sol sabitleme
pimlerini resimdeki
gibi yerine taktığınızda
salıncağınız
sallanmayacaktır.
Bu konumda yatak
olarak kullanmanızda
düşme tehlikesi
olmayacaktır.

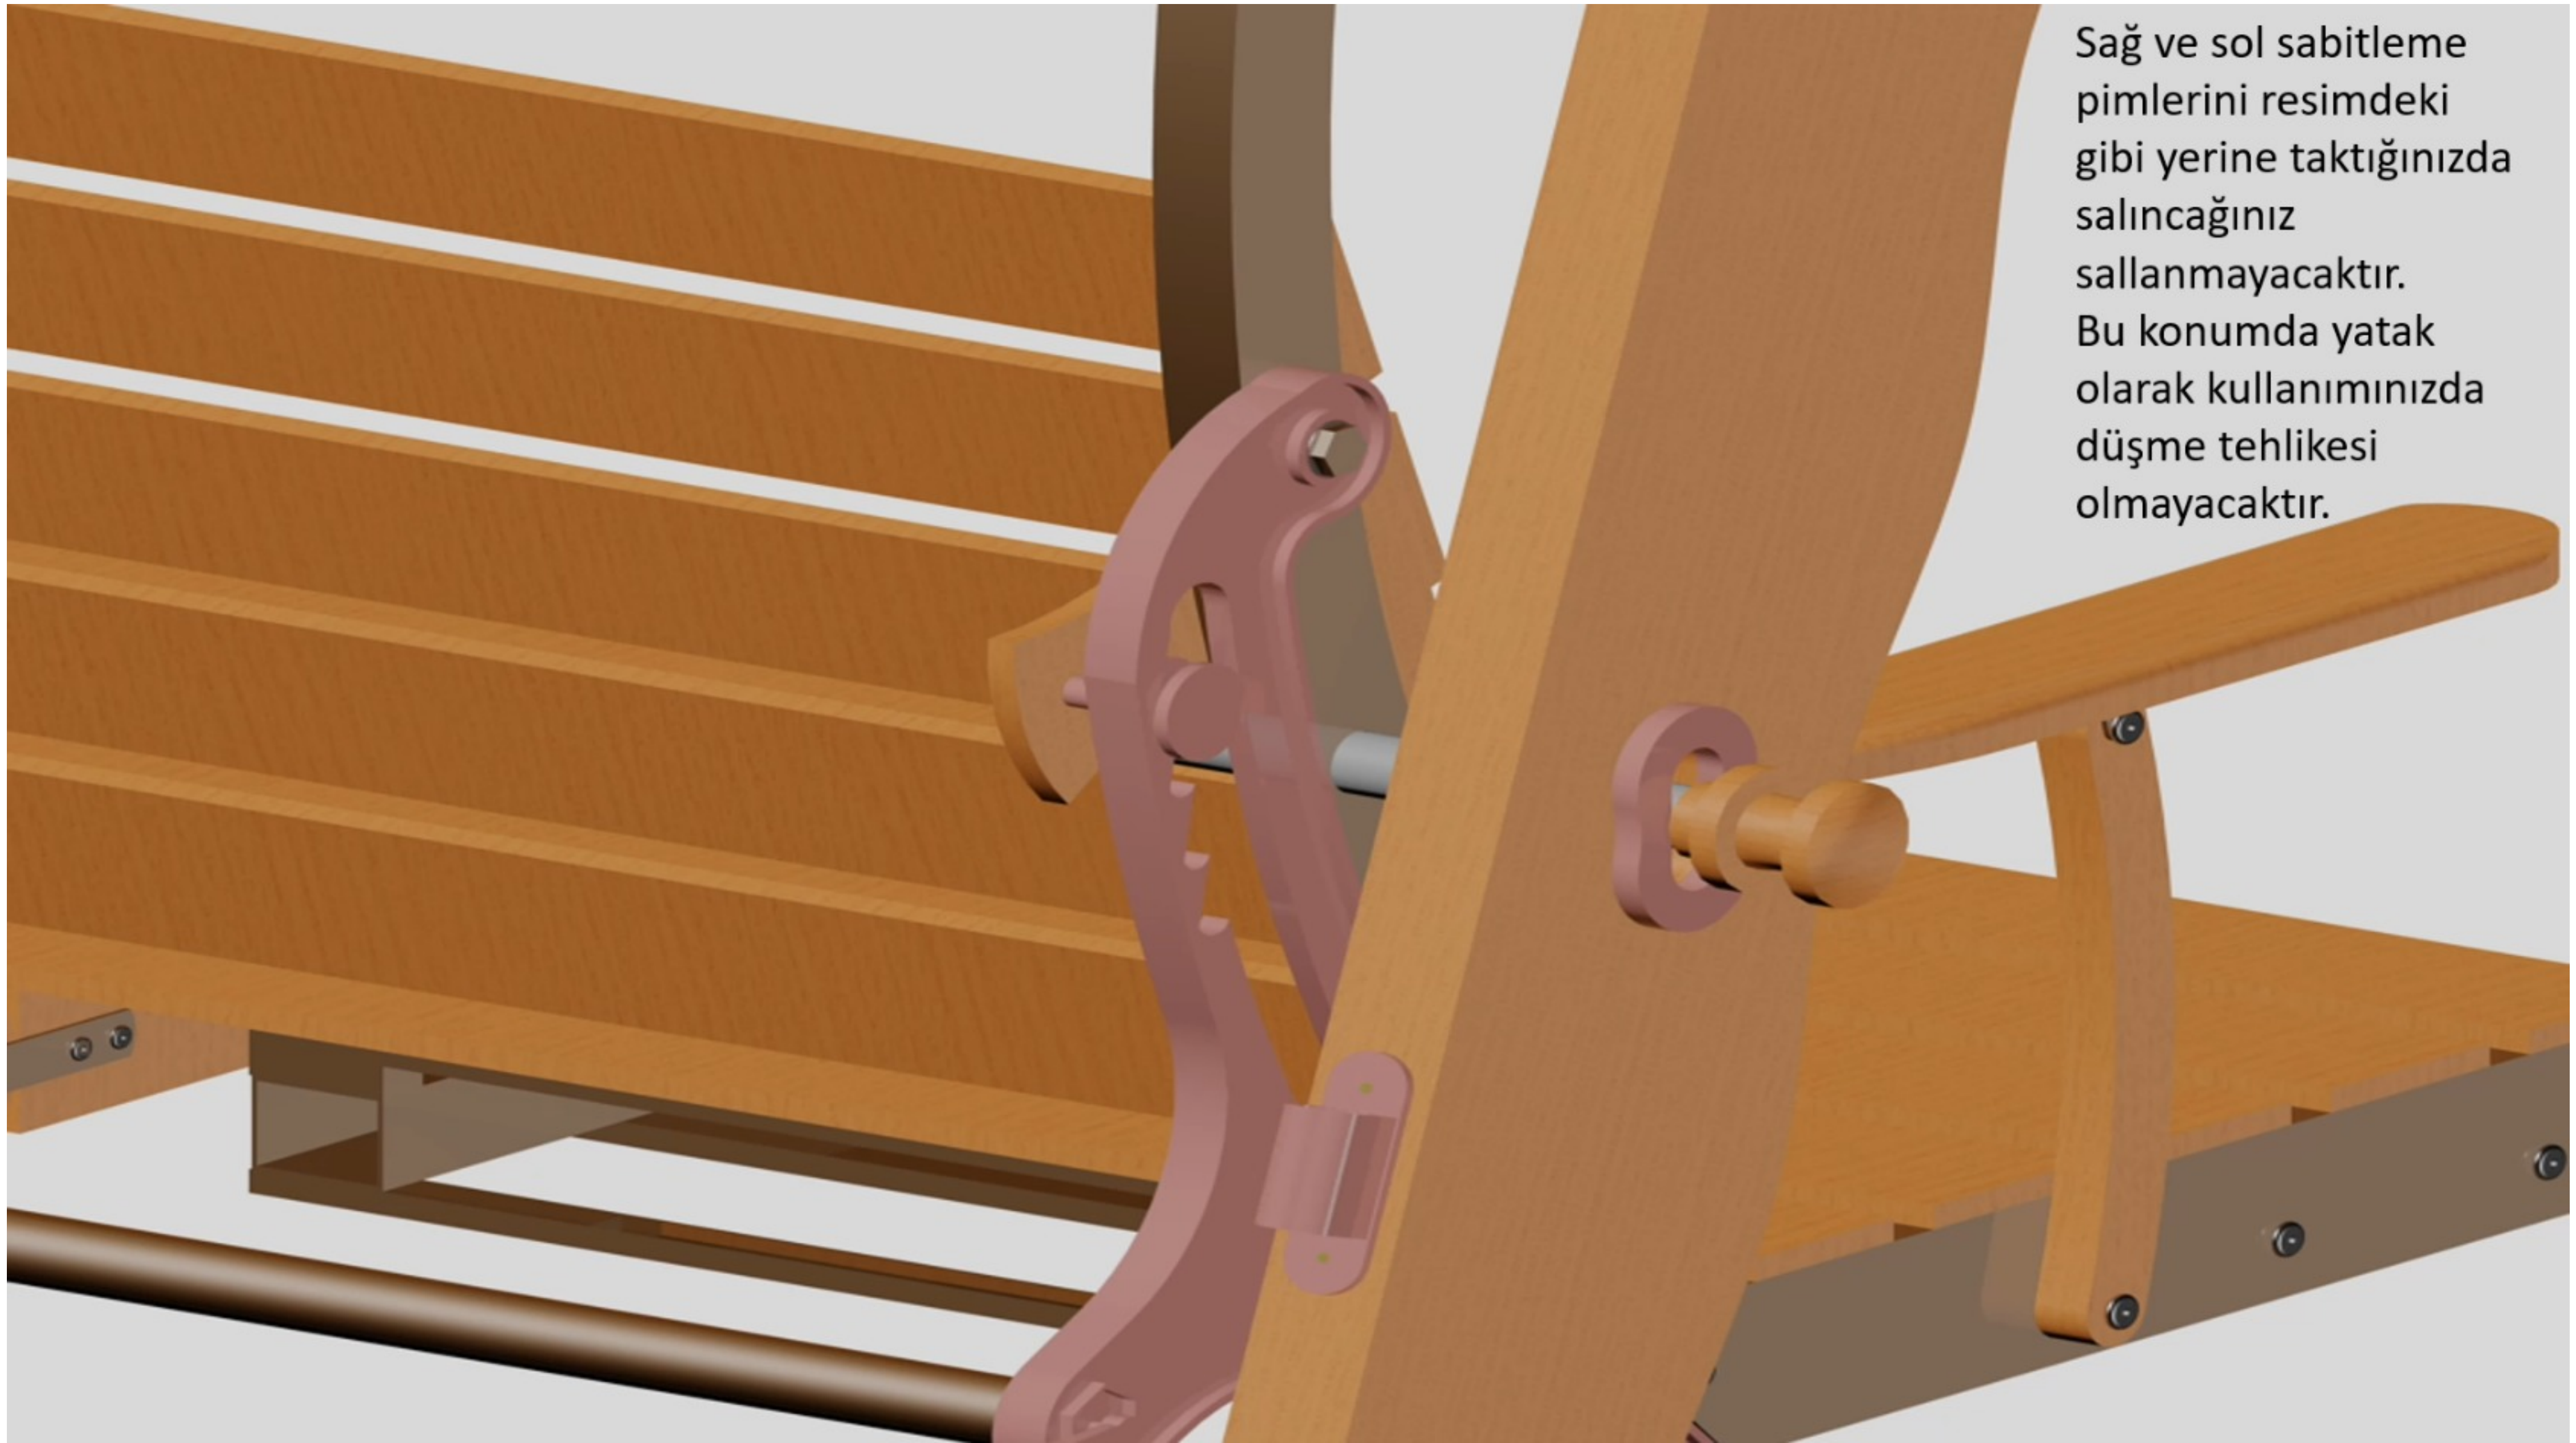


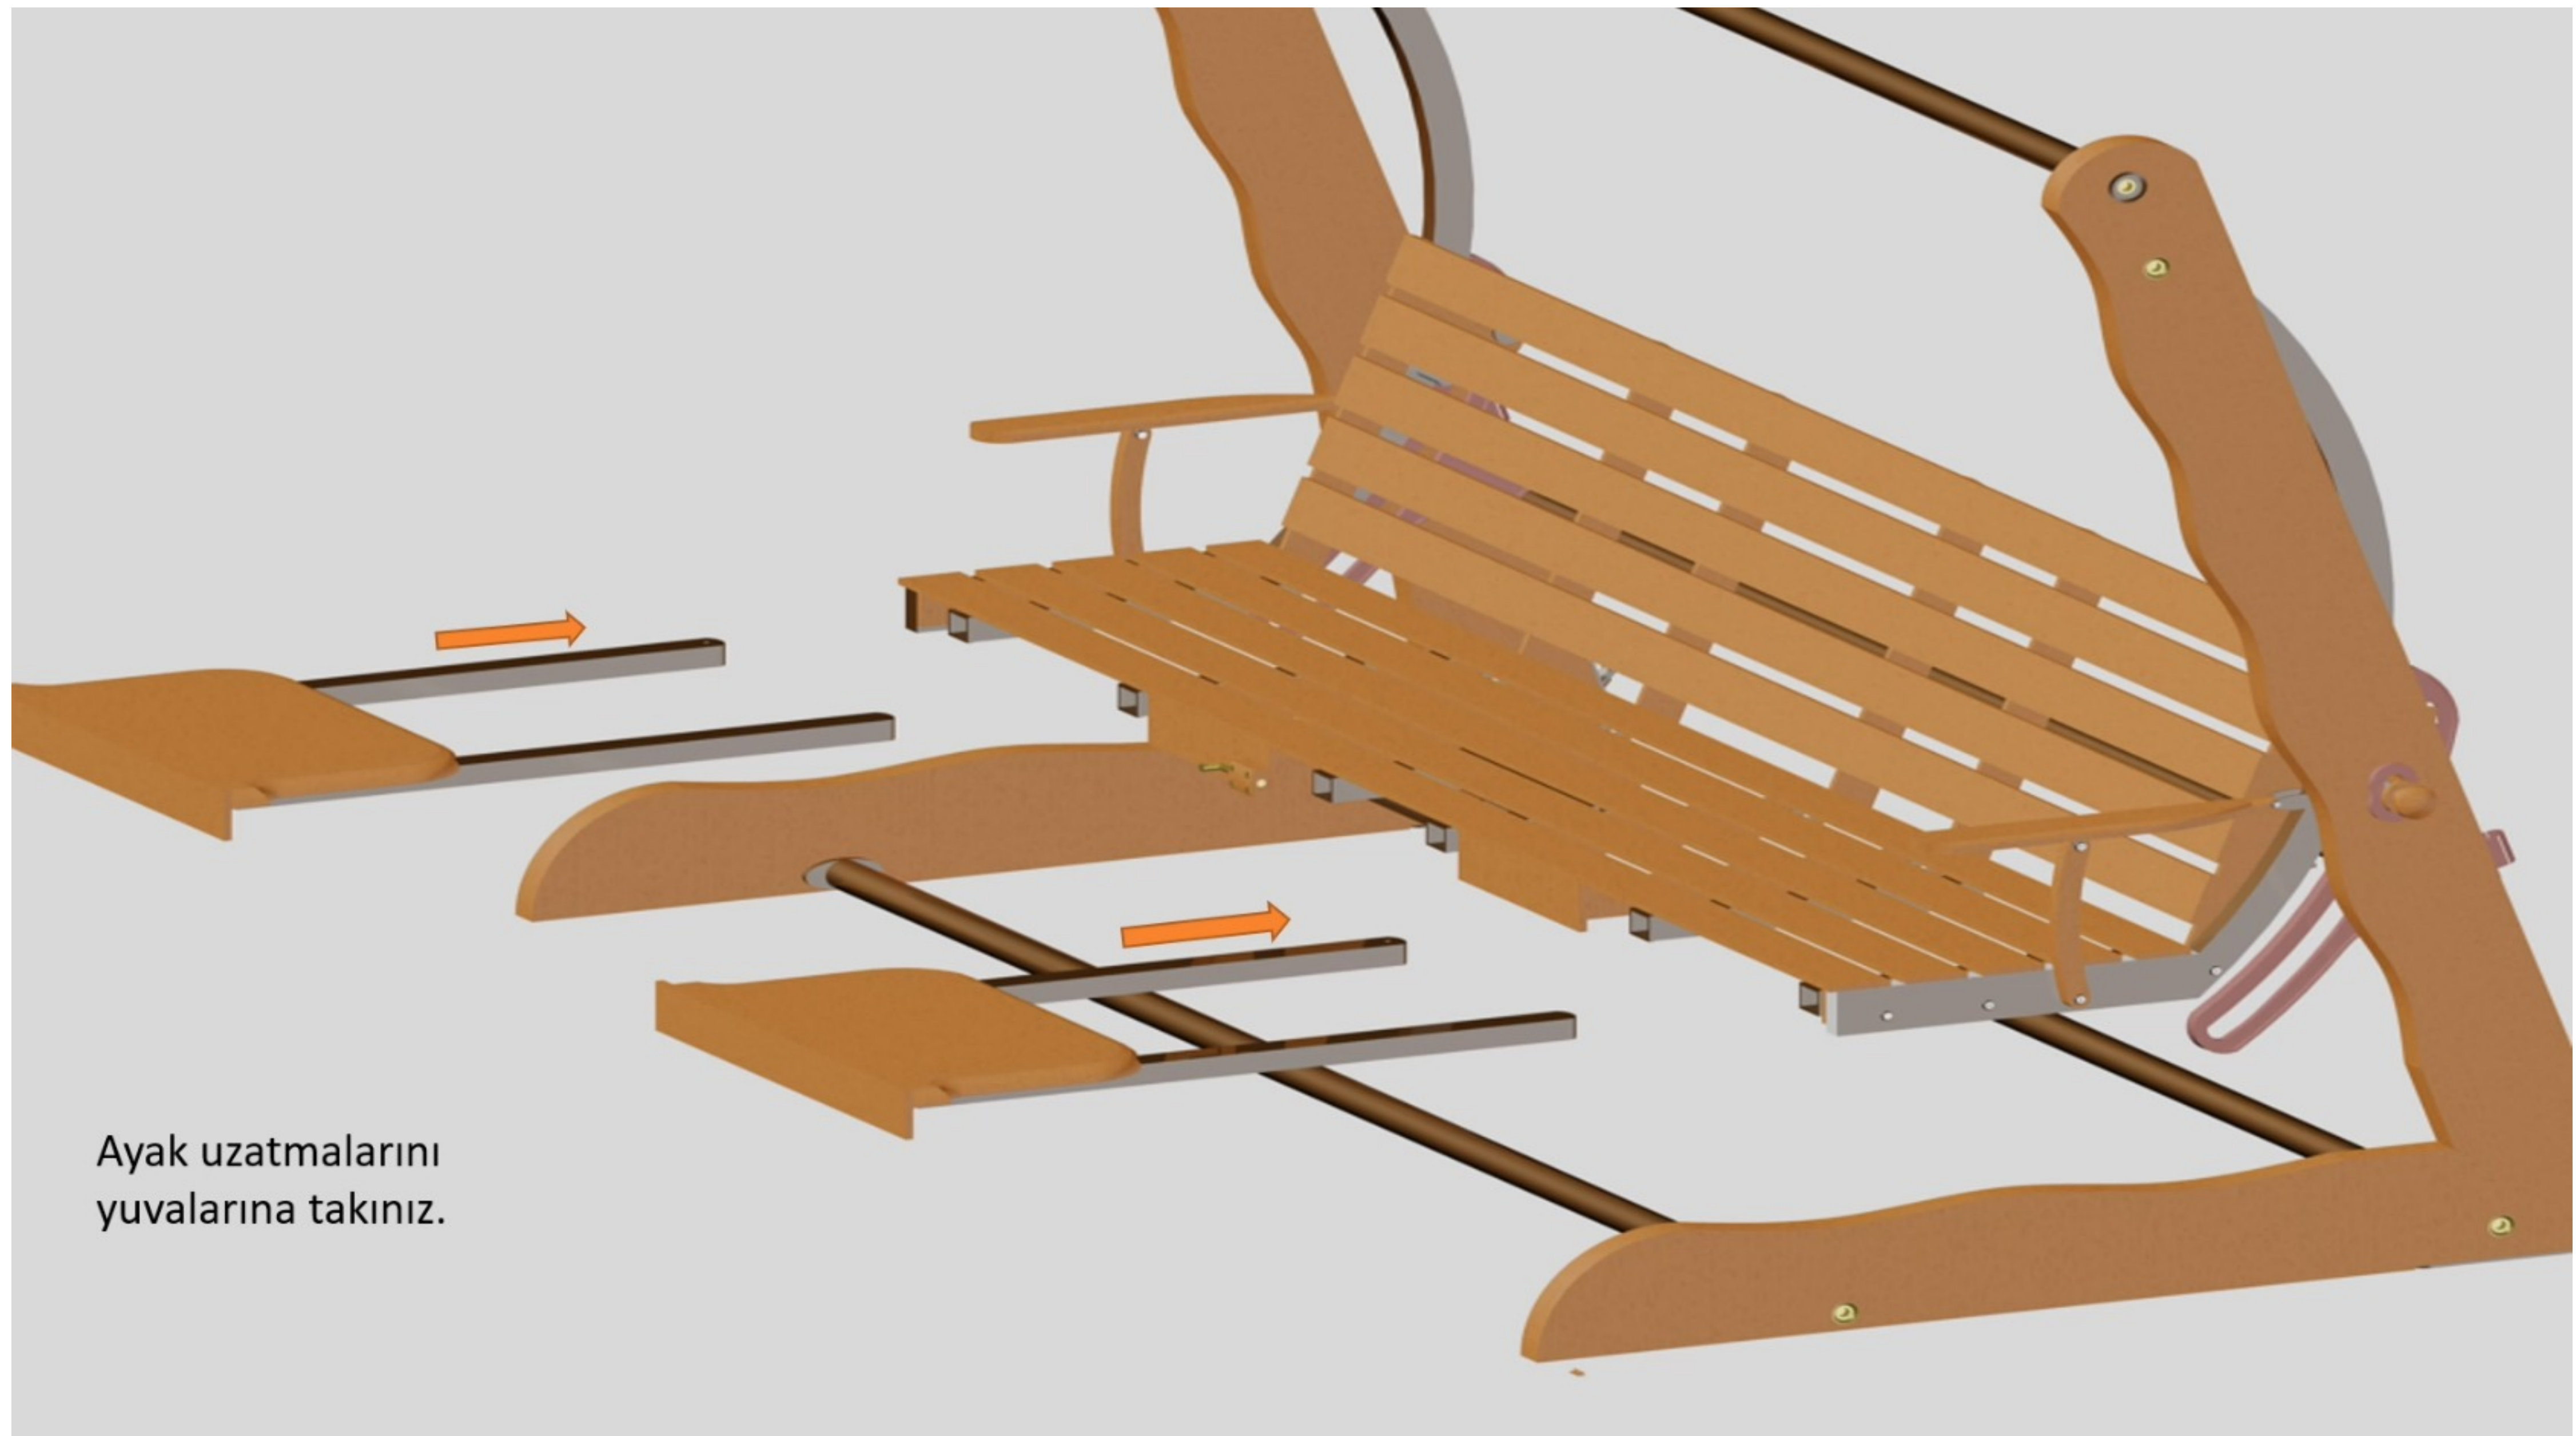

Ayak uzatmalarını
yuvalarına takınız.

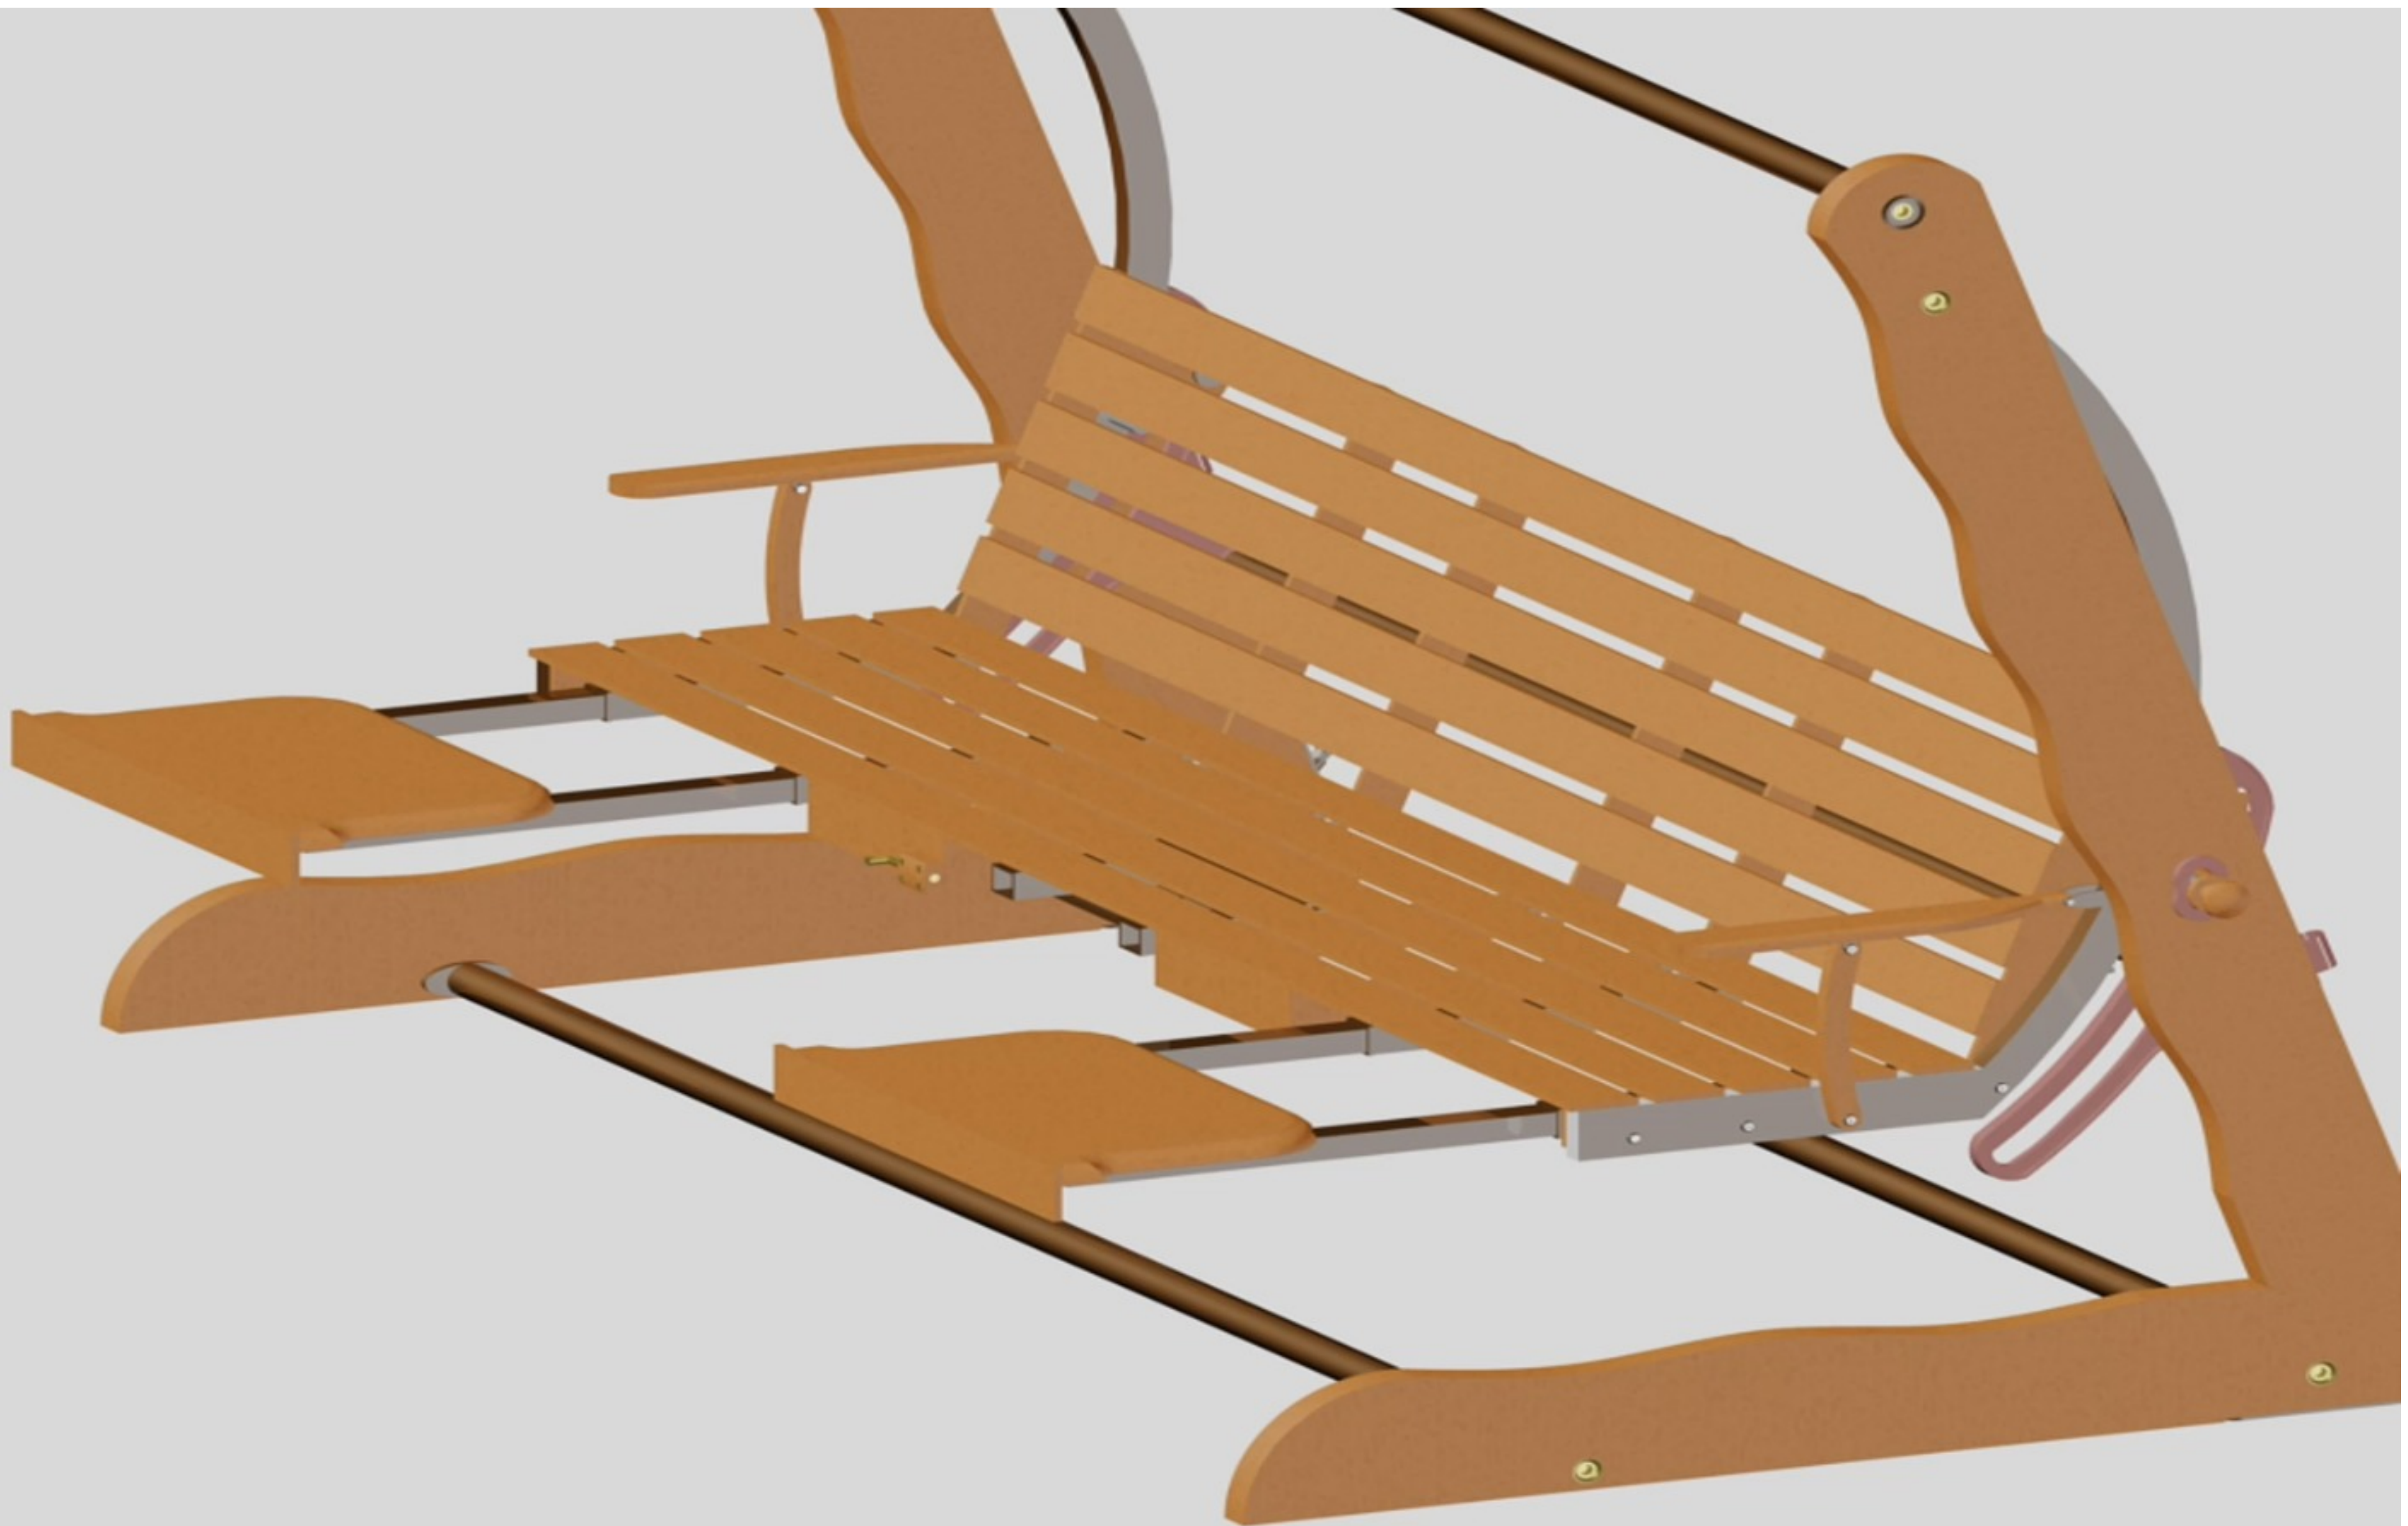



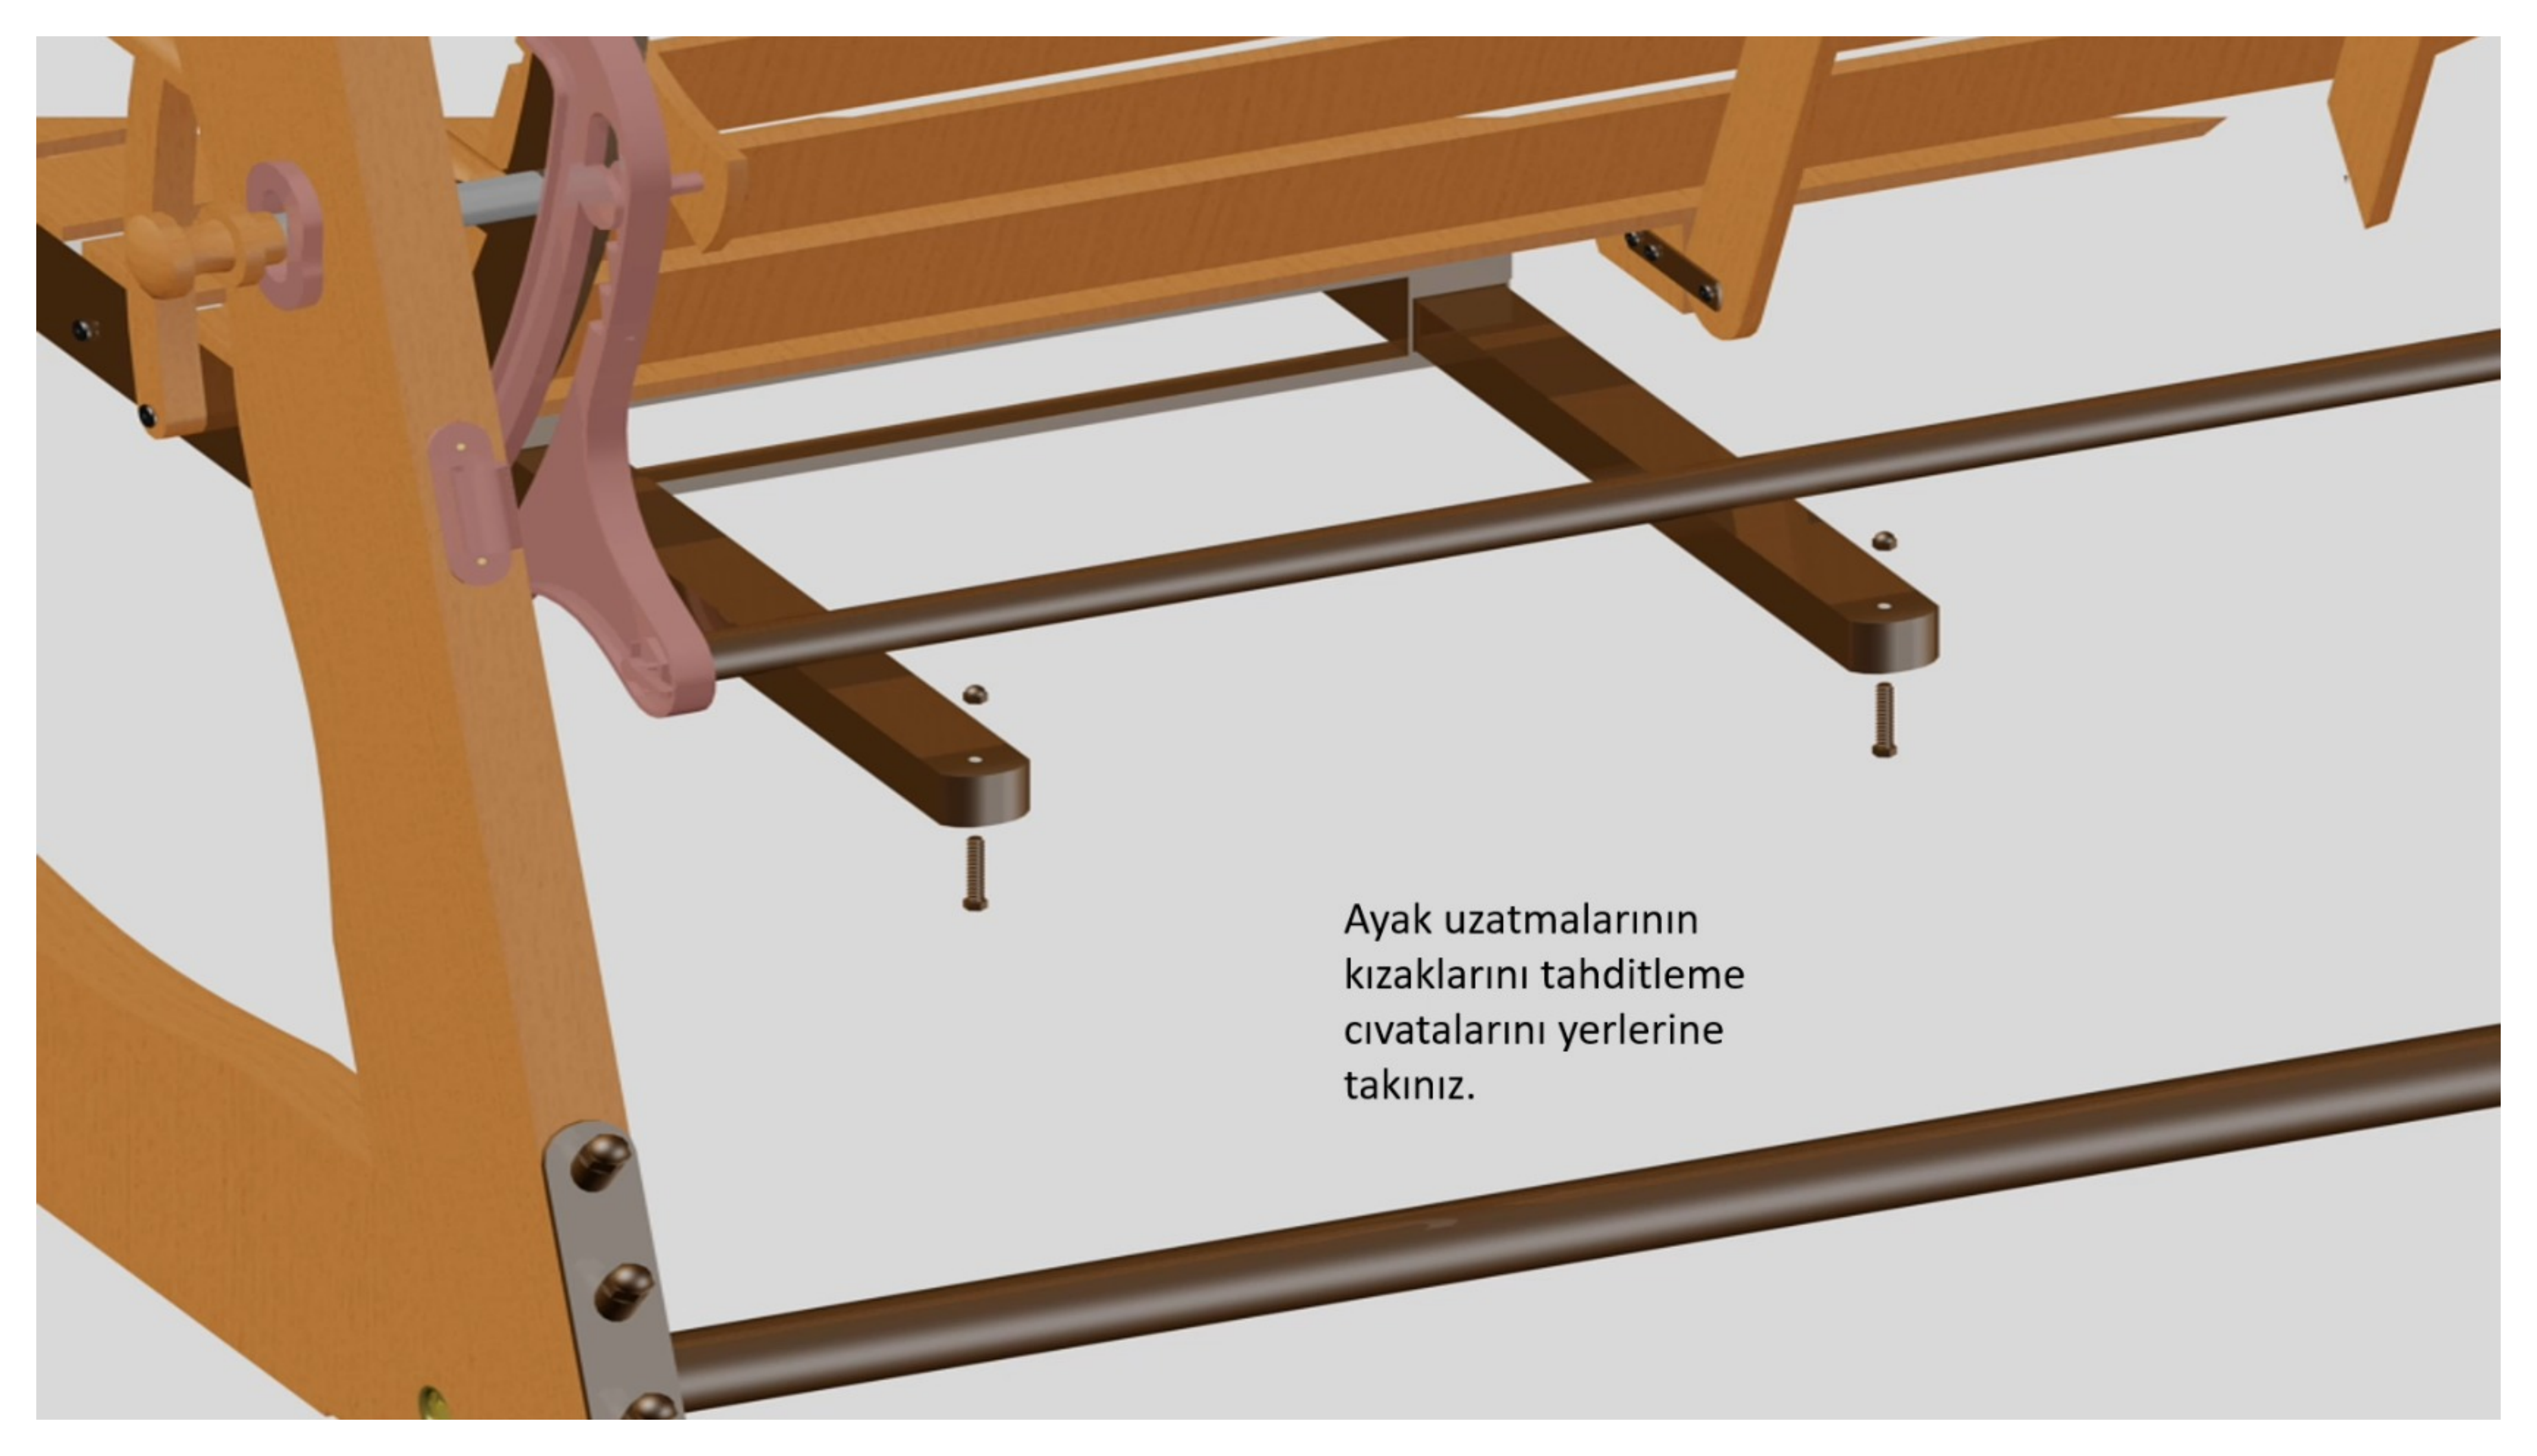



A 3D perspective illustration of a wooden chair's internal frame assembly. The main frame is made of light-colored wood. A dark brown metal rod runs horizontally across the middle. Two dark brown metal brackets are attached to the underside of the seat, with screws pointing downwards. A pinkish-red plastic component is visible on the left side, connected to the frame. The background is a plain light gray.


Ayak uzatmalarının
kızaklarını tahditleme
civatalarını yerlerine
takınız.




Barın kızaklarını
yuvalarına
takınız.

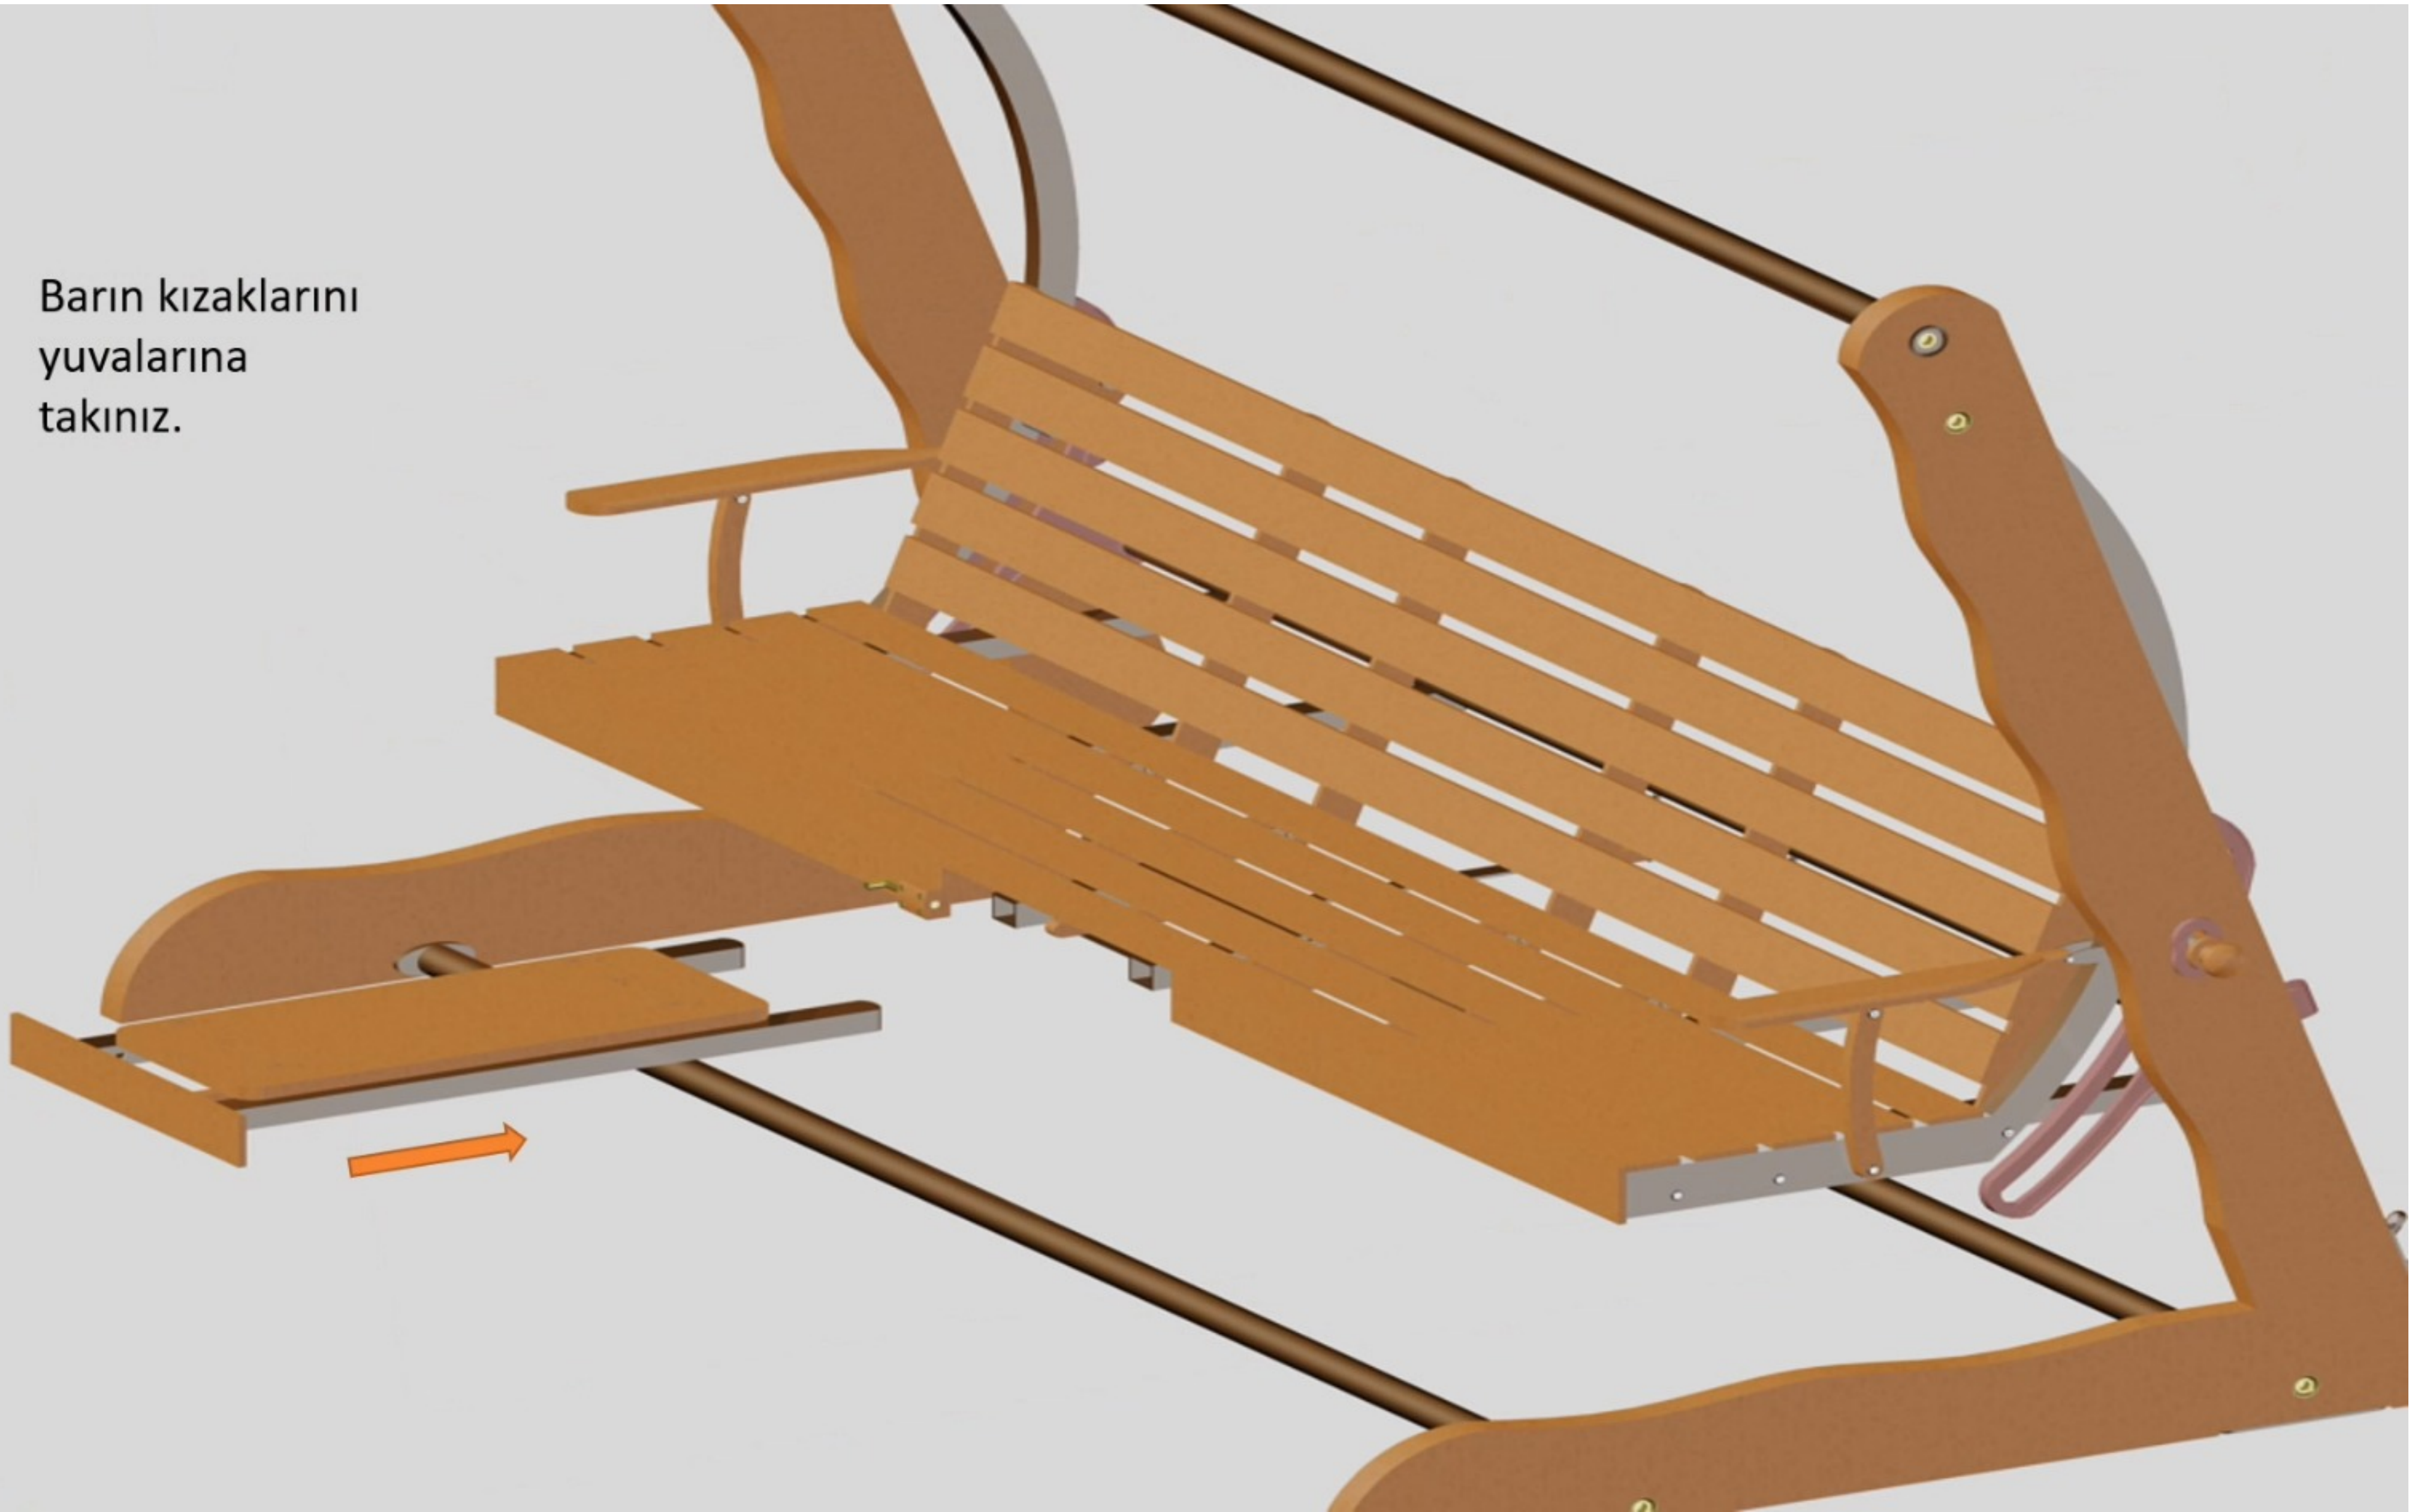

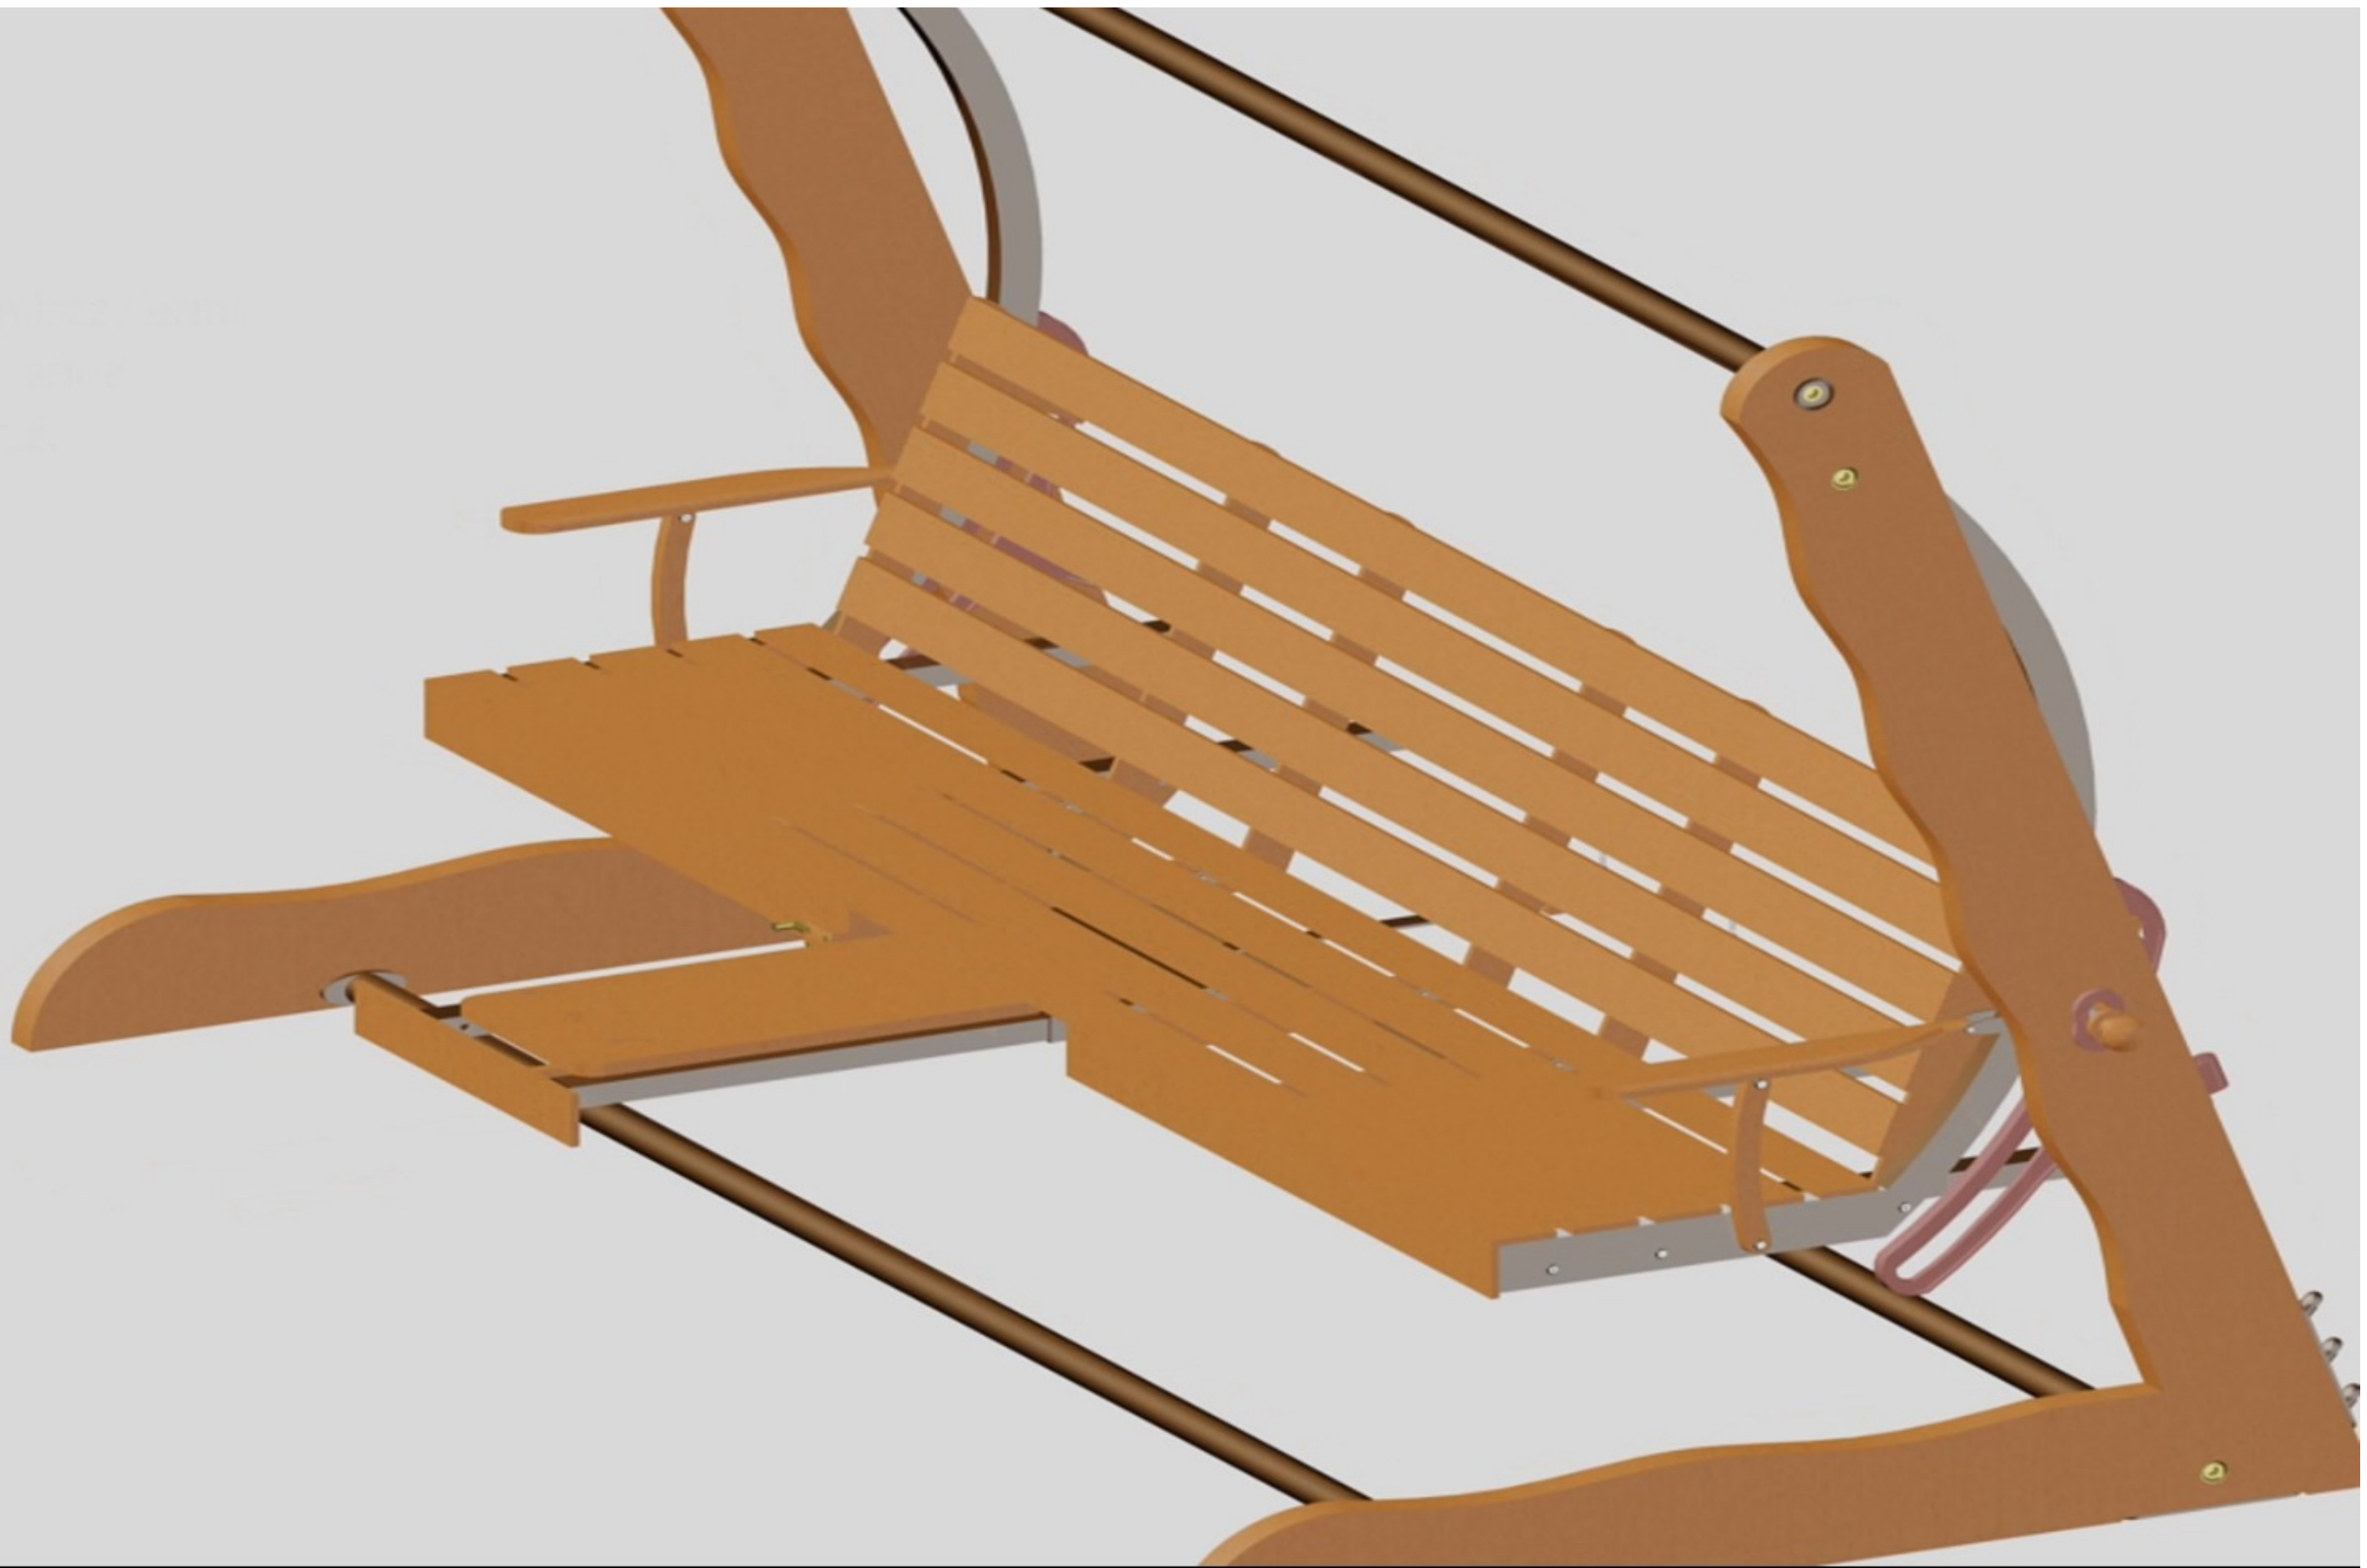

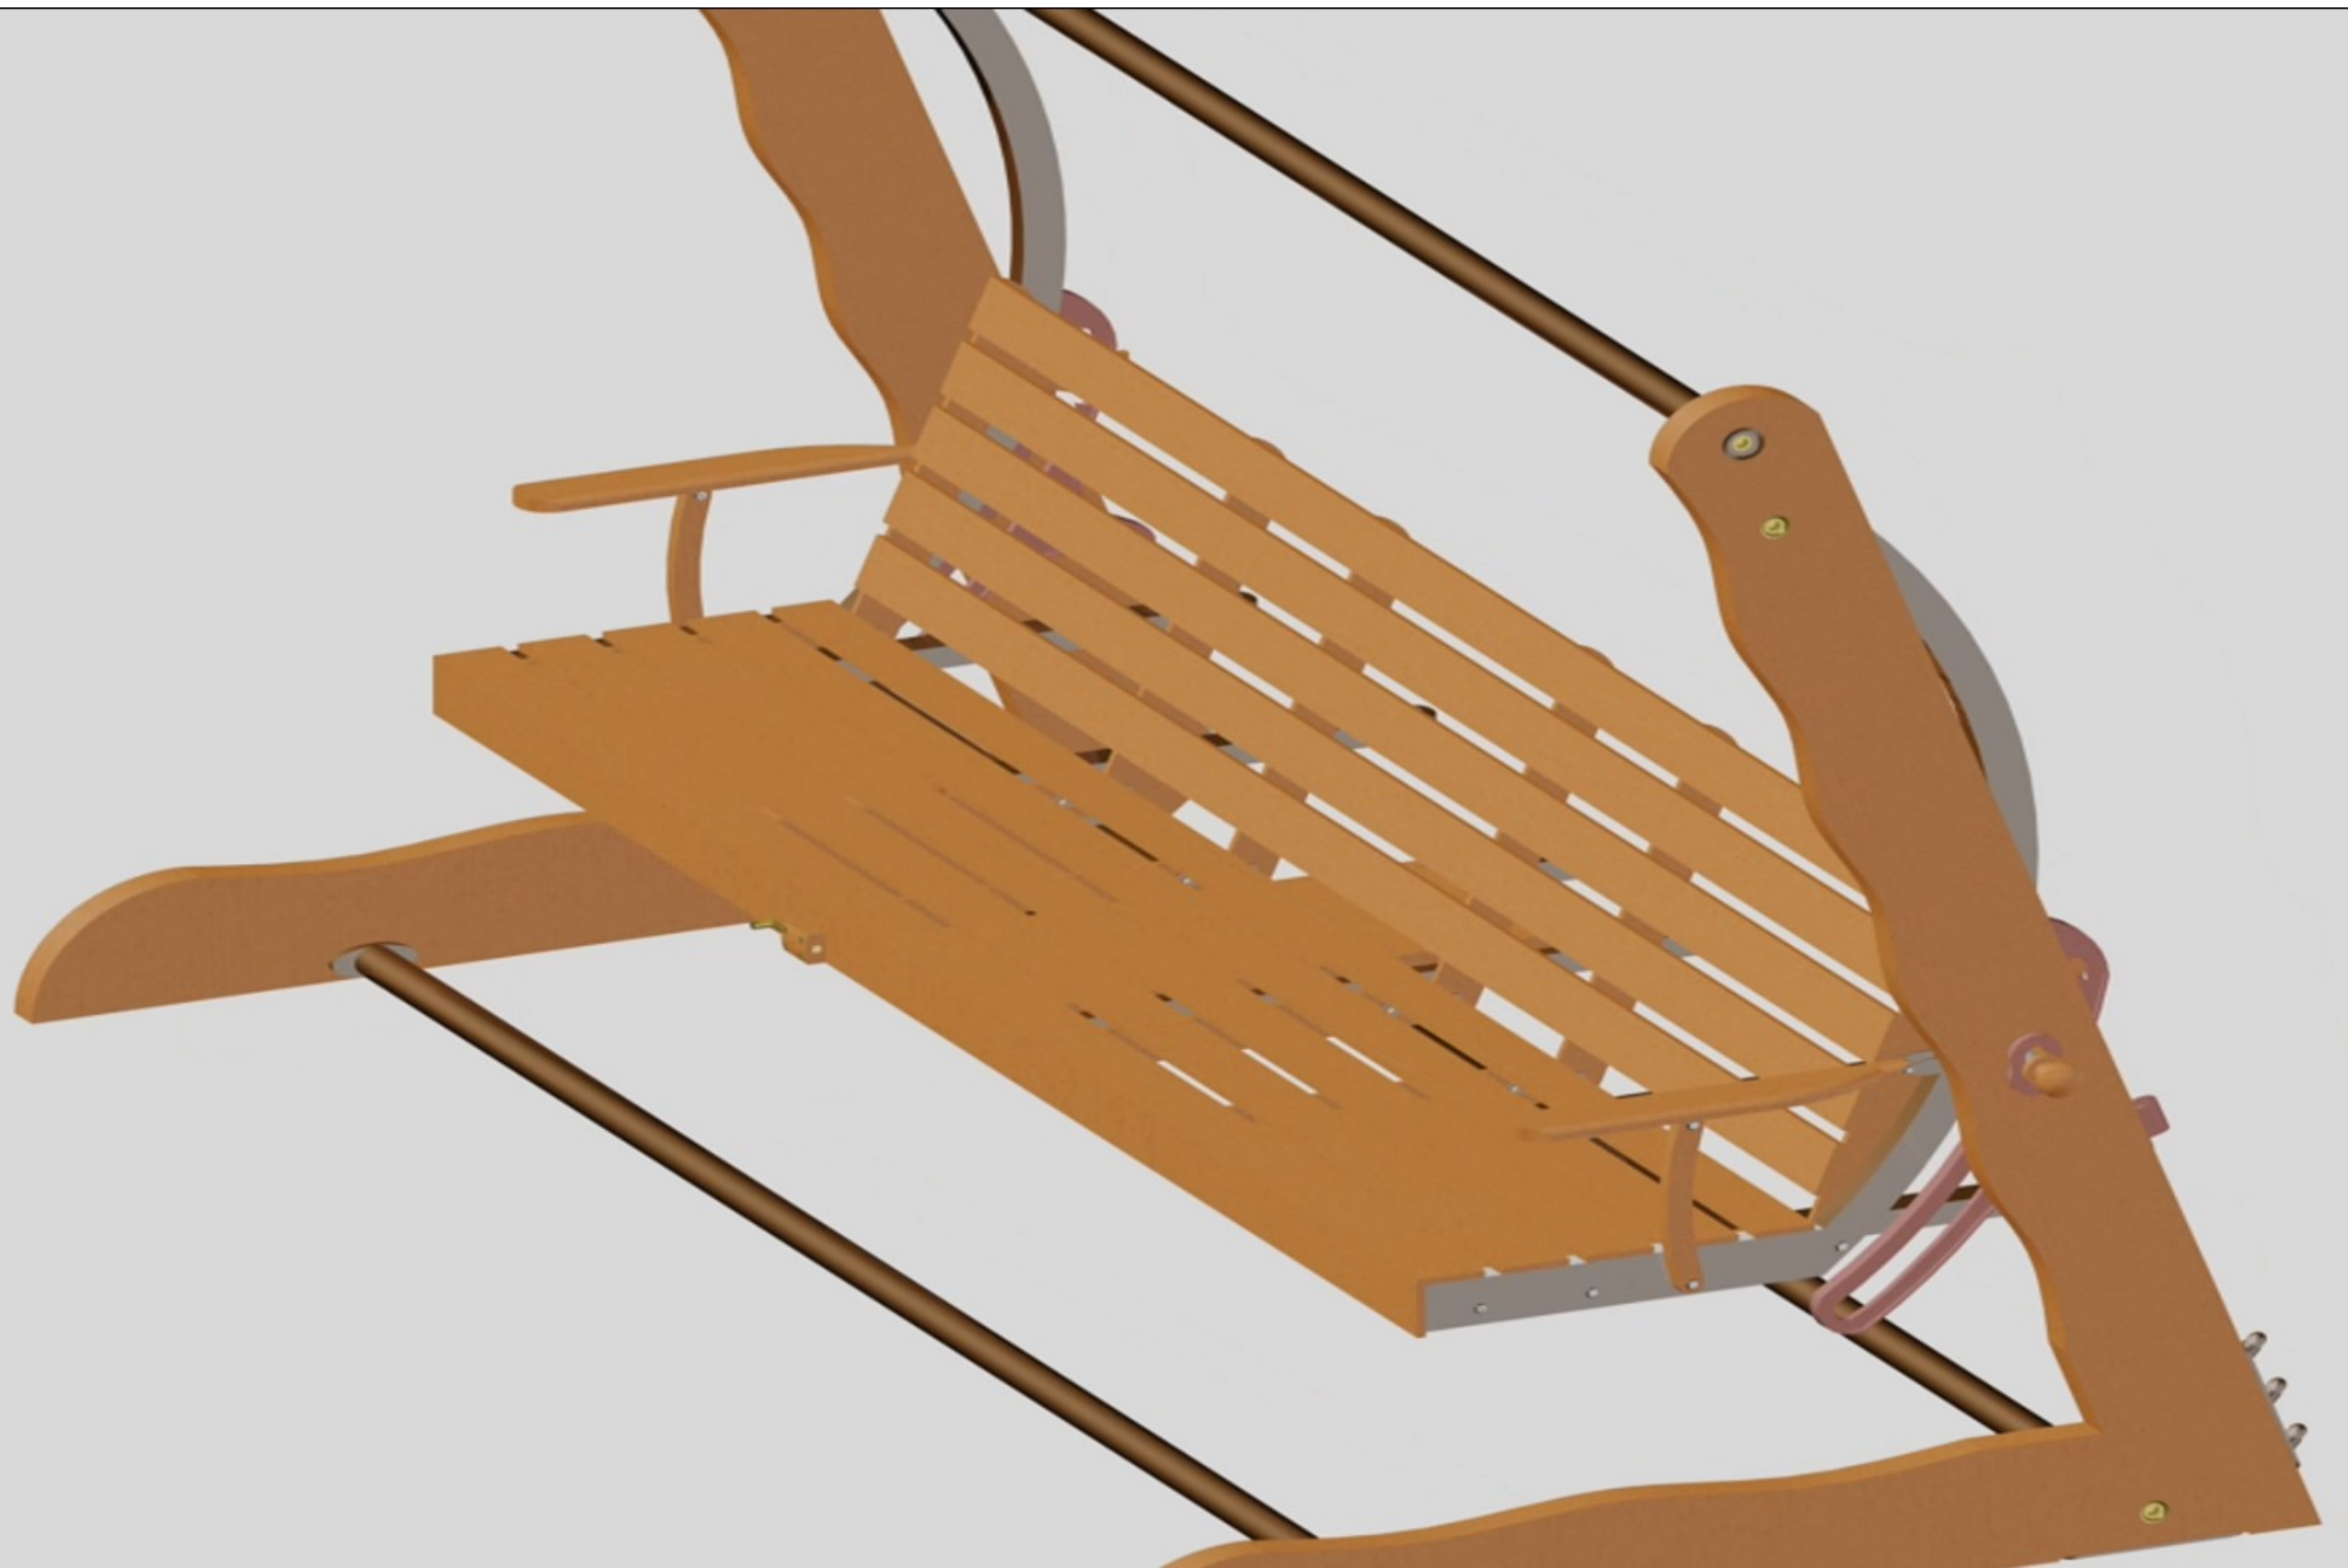

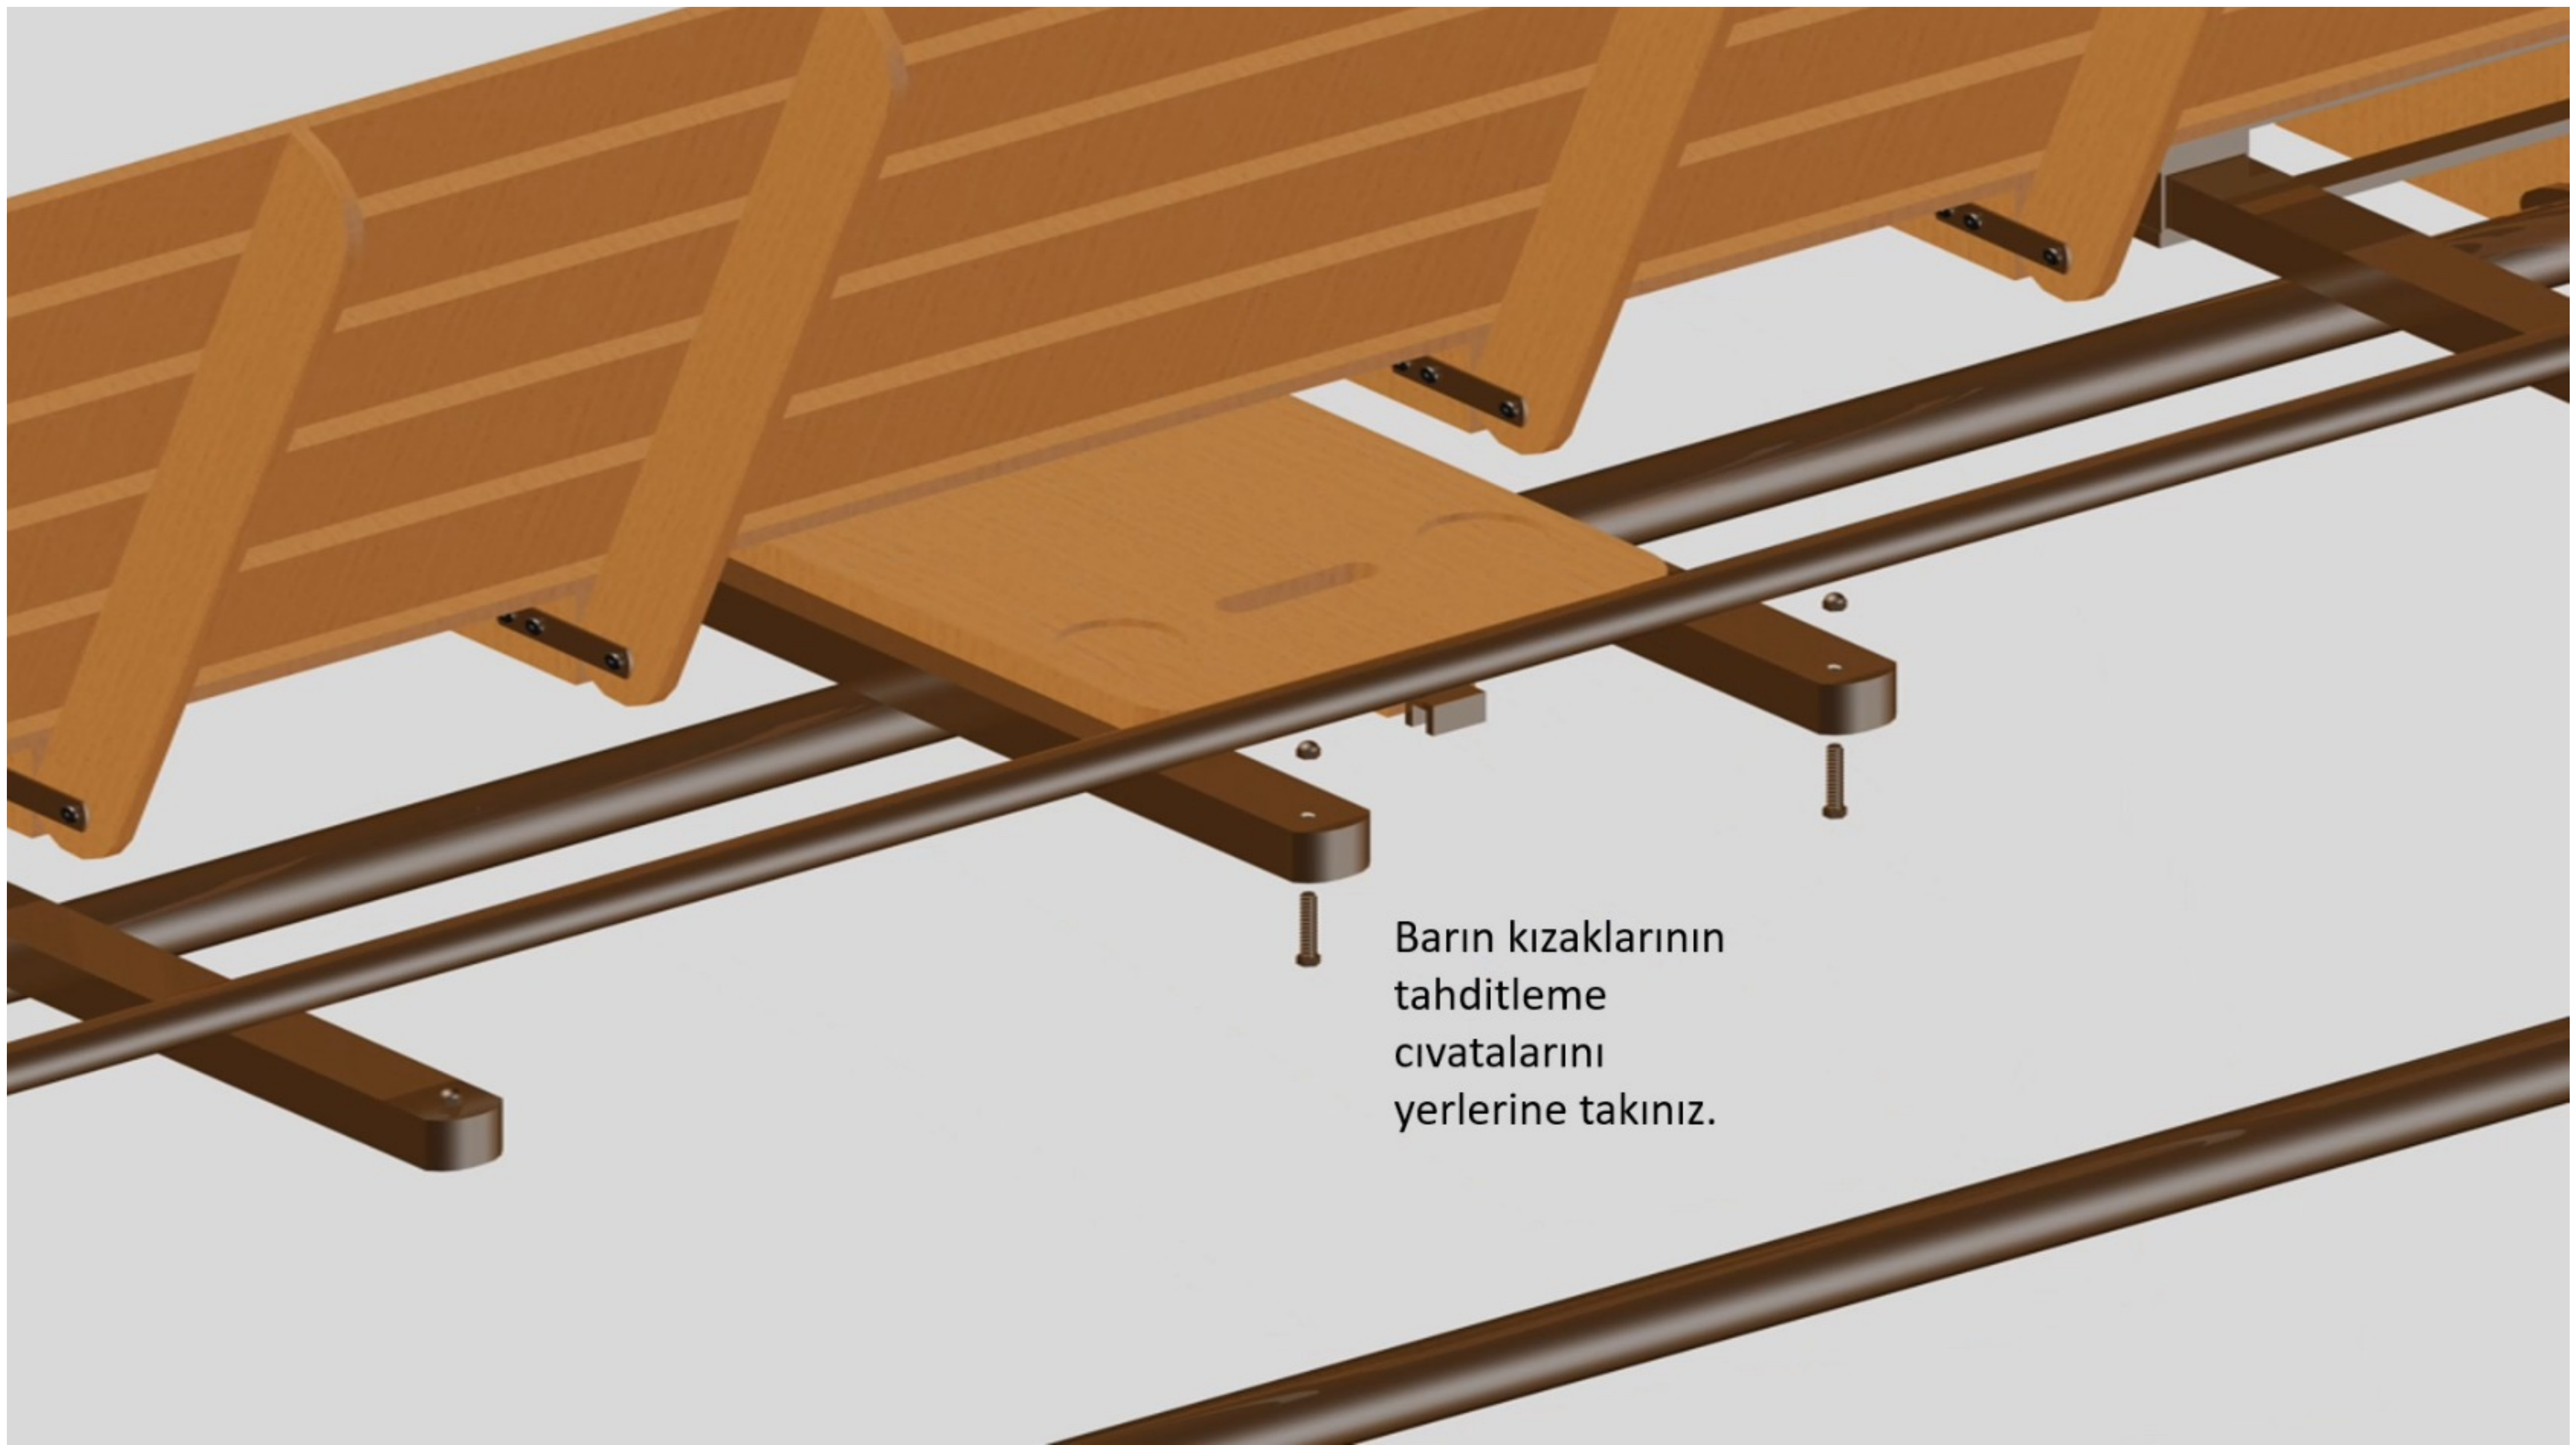

Barın kızaklarının
tahditleme
cıvatalarını
yerlerine takınız.

