


Выполните верхнее горизонтальное соединение
передней части с углом наклона удобным для вас

Сторона с эмблемой должна смотреть на вас

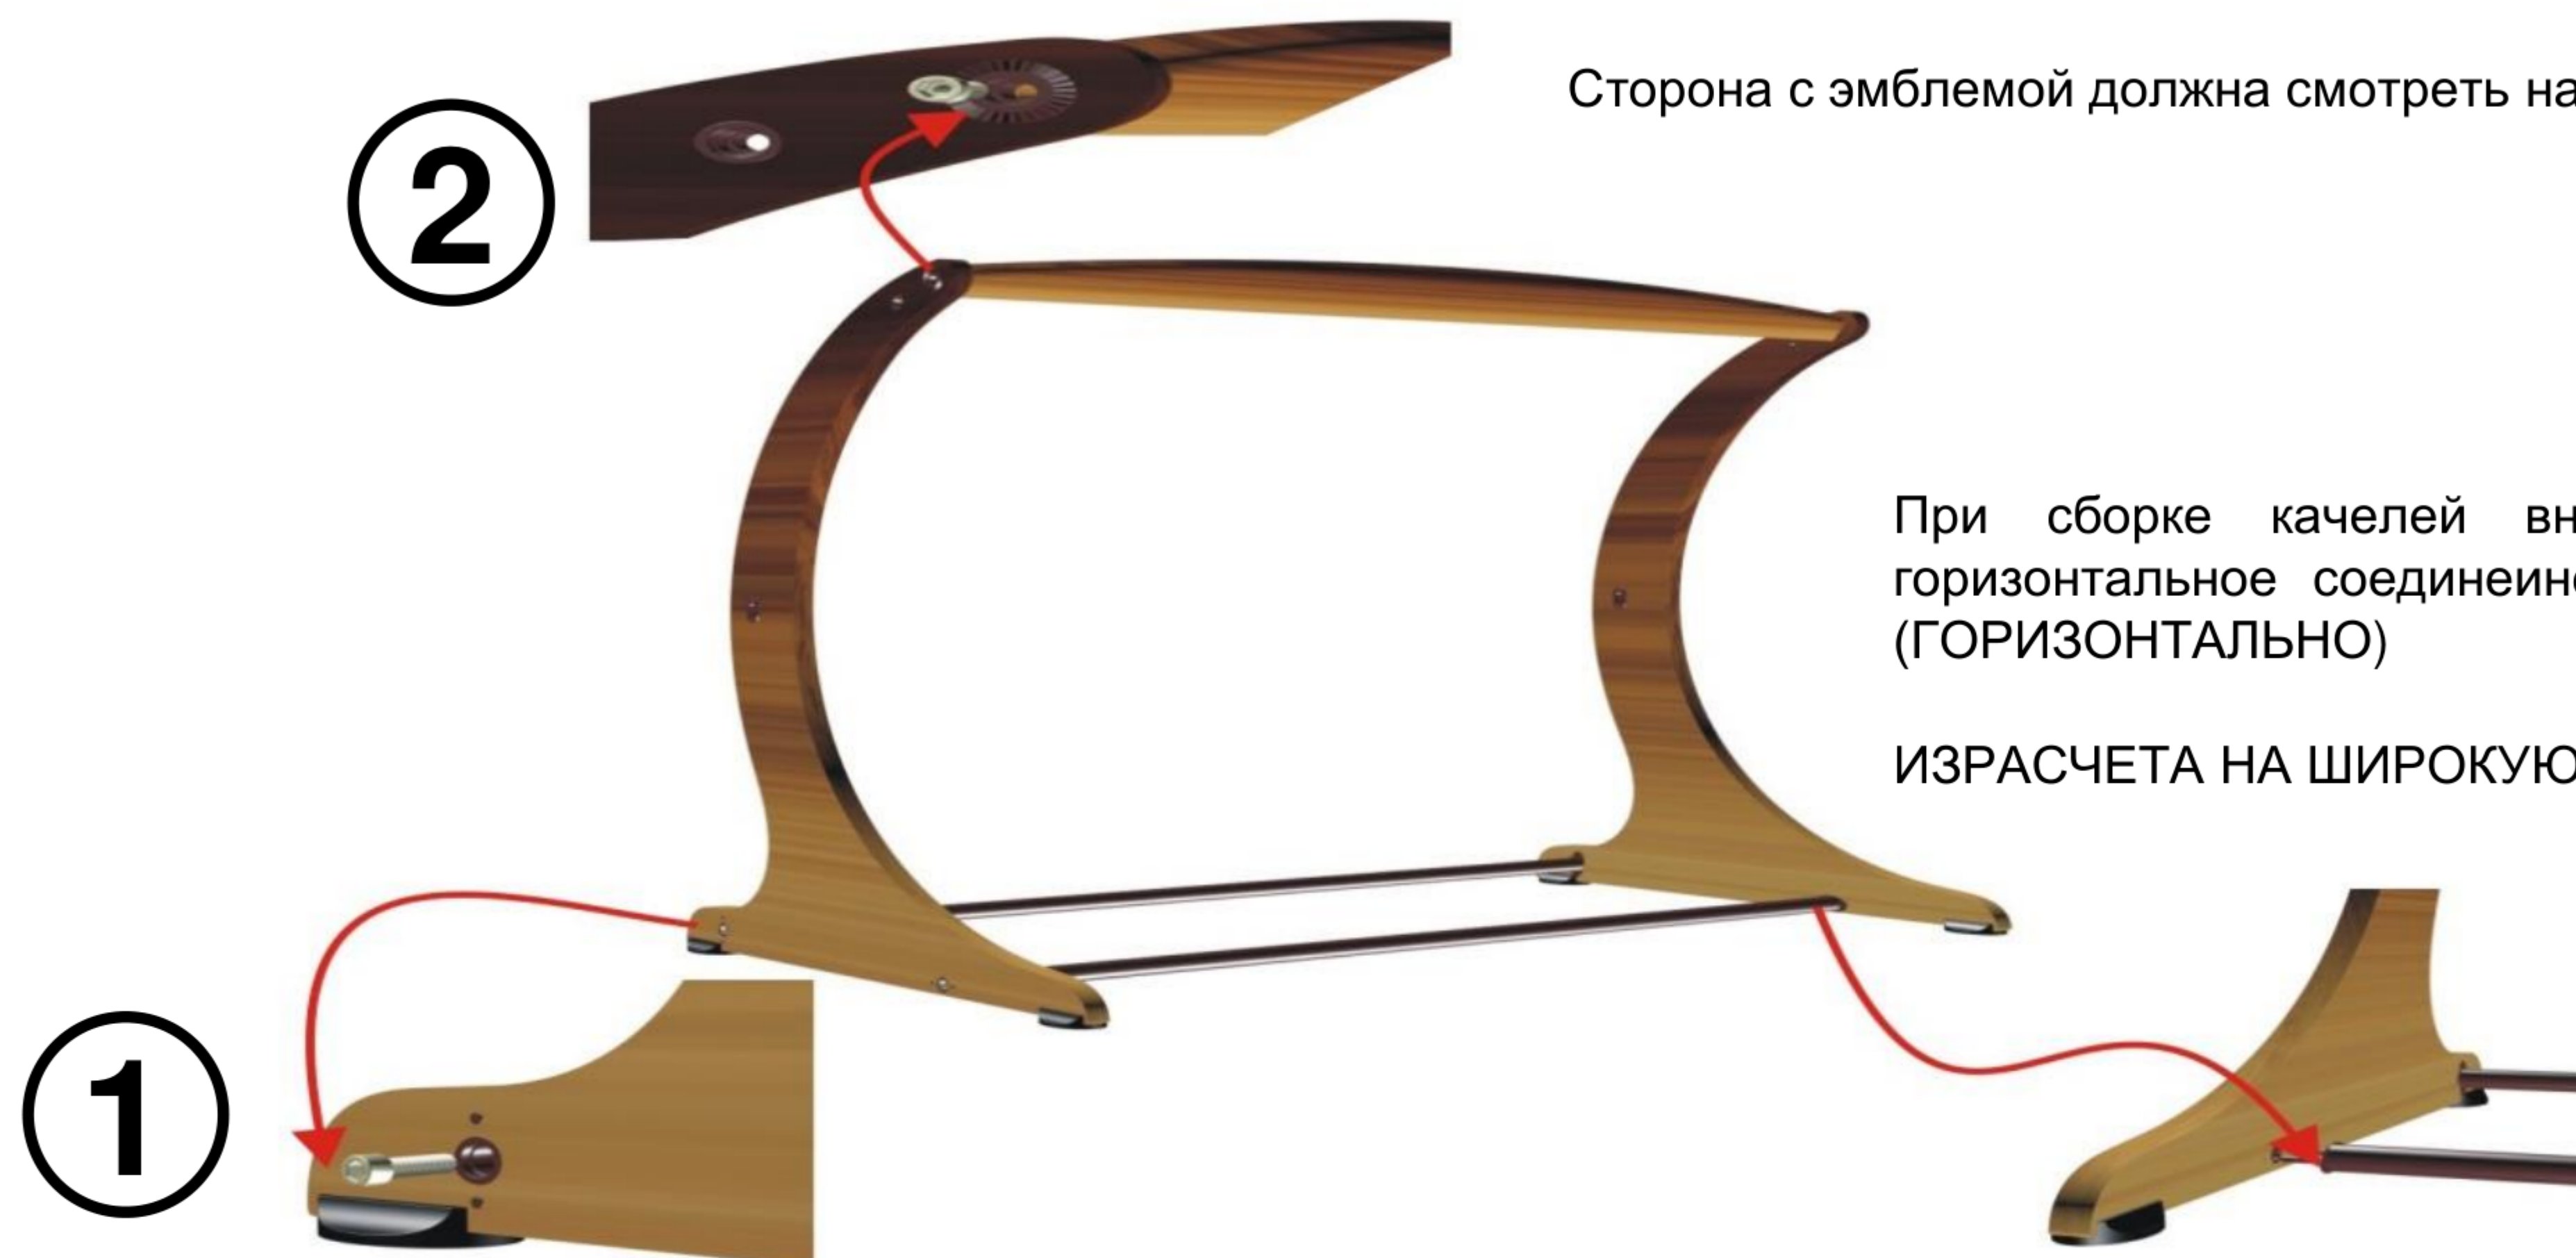

При сборке качелей вначале выполните
горизонтальное соединеине передней ножки
(ГОРИЗОНТАЛЬНО)

ИЗРАСЧЕТА НА ШИРОКУЮ ПОВЕРХНОСТЬ

Выполните горизонтальное
соединение задней ножки
(ВЕРТИКАЛЬНО)



Соединити качелей на месте. Закрепить
ее болтами и убедиться в ее надежном
креплении.

4

4/a



4/б



4/в



Примечание : Сидение : 2 Свертные гайки,
2 Специальных винта,
2 Втулки

Сверху представлена схема монтажа
Спинка

:
: 1 Свертная гайка,
1 Пластмассовая шайба,
1 Специальный винт,
1 Втулка

При монтировании сидения и спинки обязательно пользуйтесь двумя ключами и убедитесь, что крепления выполнены надежно. чтобы бедиться в надежности крепления уберите одну руку с ключей, другой рукой при повороте ключа, если ключи одновременно вращаются, то крепление выполнено правильно.

5

5/a



5/б



5/в



Прикрепите рукоятку раскачивания к соответствующему ей месту с помощью специальных винтов и гаек, расположенных на отсеке сидения. При закручивании винты закрутите в том же порядке в каком открутили. На соединительном винте спинки должны быть две надетые друг на друга пластмассовые шайбы.

6/a

Механизм регулировки спинки вставьте соединительную группу (пластмассовые втулки) с верхней стороны во внутрь



6

6/б




Соединительную группу механизма регулировки через отверстие клина опустите до самого нижнего положения.

6/в



При самом нижнем положении слегка отрегулировав вставьте в гнездо и закрепите крышку.

6/г

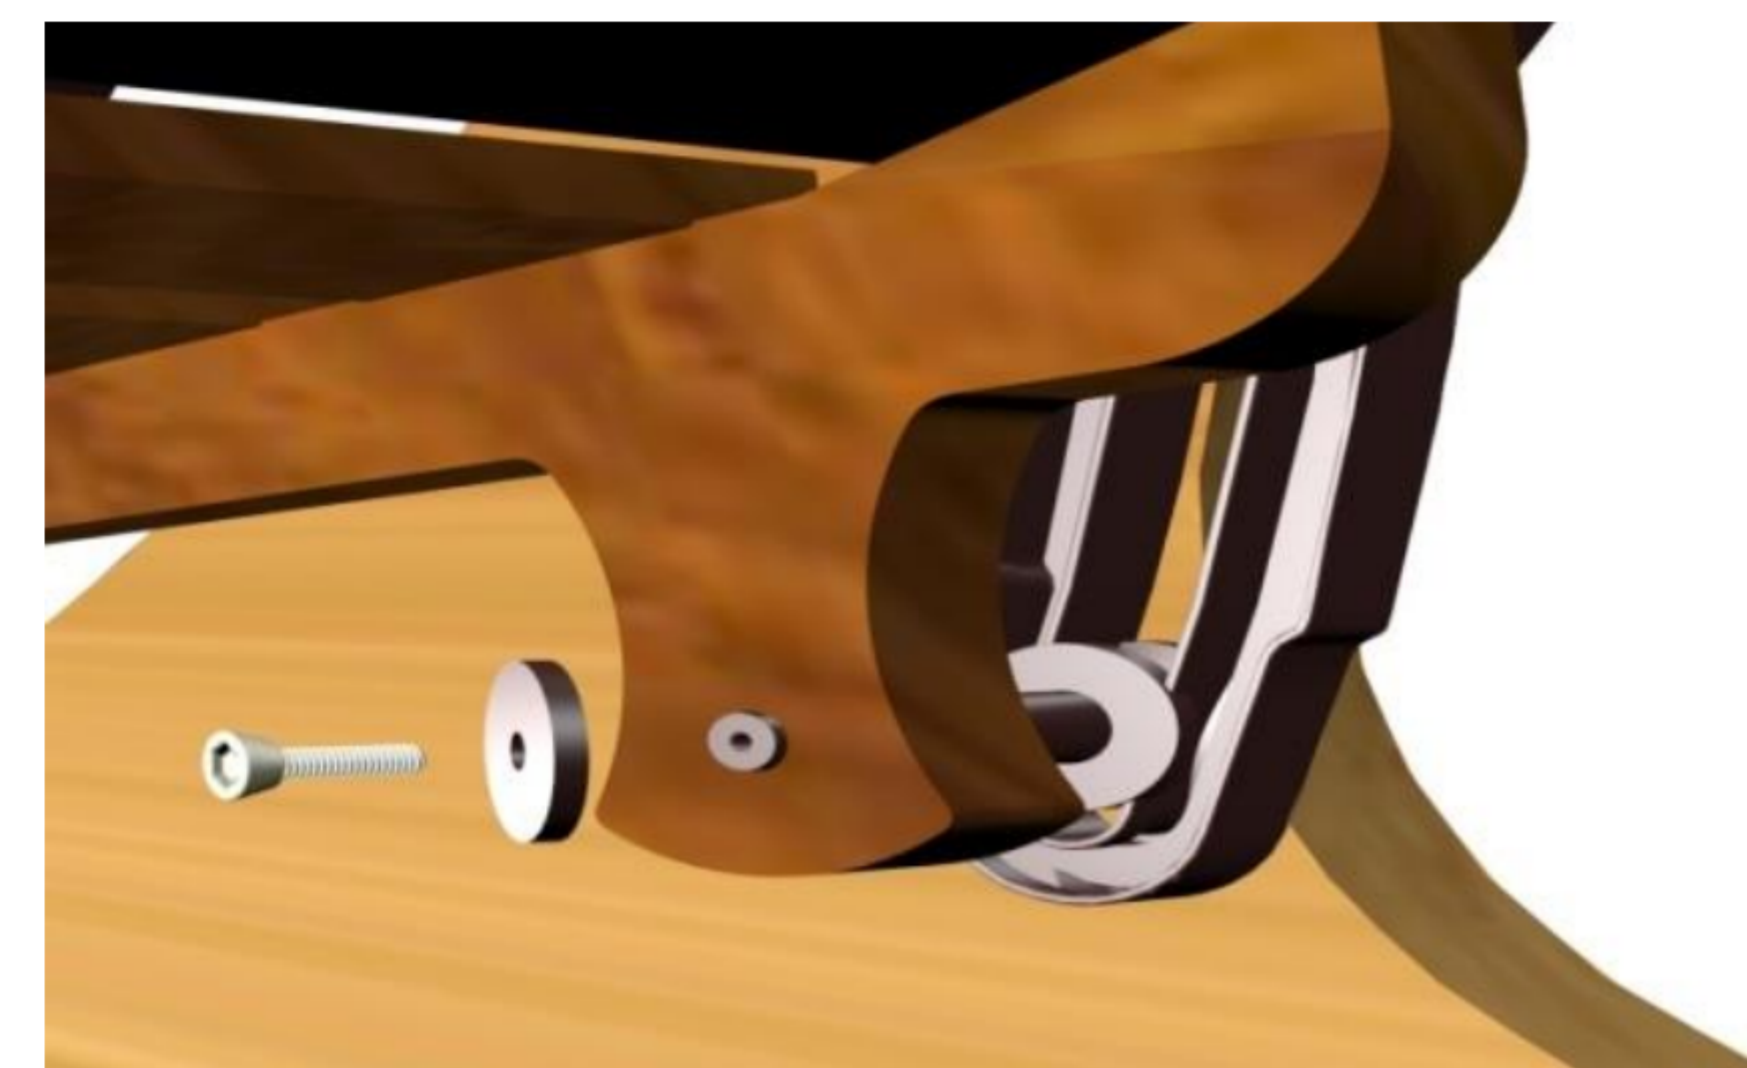

7

Механизма регулировки спинки рукоятка равновесия должна закрепляться обязательно, когда качели находятся в лежащем положении и необходимо убедиться в надежном закреплении болтов.



ЕСЛИ НЕ СЖАТО ДОСТАТОЧНО ВЫ НЕ СМОЖЕТЕ ПРИВЕСТИ КАЧАЛКУ В ГОРИЗОНТАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ



8/a



Продев горизонтальные концы закрытой длинной части навеса, закрепить их с помощью соединительного элемента к отсеку механизма

8

8/б



Соединив боковые части навеса с другой согнутой трубкой, соединить концы трубки, выходящие из навеса, как показано на рисунке, с помощью соединительных приспособлений

8/в



С внешней стороны механизма на приспособление сжатия установите разделительную пружину

8/г



9

Слегка сожмите механизм регулировки навеса к внутренним зубьям верхних горизонтальных соединительных болтов качелей

Подвиньте на себя рукоятку раскачивания

Станьте с задней стороны качелей. Правой рукой придержите трубку механизма регулировки. Другой рукой держитесь за среднюю часть спинки. Правой рукой слегка потянув на себя придерживаемую трубку, левой рукой постепенно опускайте спинку. Дойдя до нижнего последнего уровня, качели таким образом придут в лежачее положение.

Другой рукой проденьте крепежный болт через отверстие боковой ножки качелей



БАРНЫЙ СТОЛИК (В ВИДЕ ОПЦИИ)
Установите барный столик над отверстиями дырок, расположенных на ножке качалки и закрепить винтами



Убедитесь в том, что крепежный болт полностью разместился в свое гнездо

YZR 940 SUMMER DREAM

